

For your safety and continued enjoyment
of this product, always read the
instruction book carefully before using.



Nano Titanium™ MiraCurl®

BABNTMC3

FOR PROFESSIONAL USE ONLY

BaBylissP20®

BaBylissP20®



Para su seguridad y para disfrutar plenamente de
este producto, siempre lea cuidadosamente las
instrucciones antes de usarlo.

Nano Titanium™ MiraCurl®

BABNTMC3

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

WHEN USING ELECTRICAL APPLIANCES, ESPECIALLY WHEN CHILDREN ARE PRESENT, BASIC SAFETY PRECAUTIONS SHOULD ALWAYS BE TAKEN, INCLUDING THE FOLLOWING:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.

KEEP AWAY FROM WATER.

DANGER — ANY APPLIANCE IS ELECTRICALLY LIVE EVEN WHEN THE SWITCH IS OFF. TO REDUCE THE RISK OF DEATH BY ELECTRIC SHOCK:

1. **ALWAYS UNPLUG APPLIANCE IMMEDIATELY AFTER USING.**
2. DO NOT USE WHILE BATHING OR IN THE SHOWER.
3. DO NOT PLACE OR STORE APPLIANCE WHERE IT CAN FALL OR BE PULLED INTO A TUB OR SINK.
4. DO NOT PLACE IN, OR DROP INTO, WATER OR OTHER LIQUIDS.
5. IF AN APPLIANCE FALLS INTO WATER, UNPLUG IT IMMEDIATELY. **DO NOT REACH INTO THE WATER.**

WARNING — TO REDUCE THE RISK OF BURNS, ELECTROCUTION, FIRE, OR INJURY TO PERSONS:

1. **THIS APPLIANCE SHOULD NEVER BE LEFT UNATTENDED WHEN PLUGGED IN.**
2. **DO NOT PULL, TWIST, OR WRAP LINE CORD AROUND APPLIANCE.**
3. THIS APPLIANCE SHOULD NOT BE USED BY, ON, OR NEAR CHILDREN OR INDIVIDUALS WITH CERTAIN DISABILITIES.
4. USE THIS APPLIANCE ONLY FOR ITS INTENDED USE, AS DESCRIBED IN THIS MANUAL. DO NOT USE ATTACHMENTS NOT RECOMMENDED BY THE MANUFACTURER.
5. **NEVER OPERATE THIS APPLIANCE IF IT HAS A DAMAGED CORD OR PLUG, IF IT IS NOT WORKING PROPERLY, IF IT HAS BEEN DROPPED OR DAMAGED, OR DROPPED INTO WATER. RETURN THE APPLIANCE TO AN AUTHORIZED SERVICE CENTER FOR EXAMINATION AND REPAIR.**
6. KEEP THE CORD AWAY FROM HEATED SURFACES.
7. NEVER USE WHILE SLEEPING.
8. NEVER DROP OR INSERT ANY OBJECT INTO ANY OPENING.
9. DO NOT USE OUTDOORS OR OPERATE WHERE AEROSOL (SPRAY) PRODUCTS ARE BEING USED OR WHERE OXYGEN IS BEING ADMINISTERED.
10. DO NOT USE AN EXTENSION CORD WITH THIS APPLIANCE.
11. THE OPENING OF THE APPLIANCE IS HOT WHEN IN USE. DO NOT PUT FINGERS OR OTHER OBJECTS INTO THE OPENING AT ANY TIME.
12. **DO NOT PLACE THE APPLIANCE ON ANY SURFACE WHILE IT IS OPERATING.**
13. **IN THE EVENT THE APPLIANCE IS LEFT SWITCHED ON, IT WILL AUTOMATICALLY SHUT OFF AFTER 60 MINUTES. IF YOU WISH TO CONTINUE USING THE APPLIANCE AFTER THIS TIME, SIMPLY SLIDE THE SWITCH TO OFF POSITION AND THEN SLIDE THE SWITCH TO THE RELEVANT SETTING TO TURN THE POWER ON.**

SAVE THESE INSTRUCTIONS

OPERATING INSTRUCTIONS

This appliance is intended for professional use. Use on Alternating Current (60 Hz) only. Standard appliances are designed to operate at 120 volts AC.

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). As a safety feature, this plug will fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.

NANO TITANIUM™

Your Nano Titanium™ MiraCurl® has many benefits. Nano titanium is an exceptional conductor of heat and is stable in ultra-high temperatures. The Nano Titanium technology utilizes micro particles of titanium and ceramic, providing the ultimate benefits for beautiful, healthy-looking hair. Nano titanium yields maximum far-infrared heat, penetrating the hair from within for gentle styling without damaging hair. Nano titanium emits natural ions for faster styling, locking in hair's own natural moisture. This Nano Titanium™ iron will give your hair a smooth, silky shine while eliminating frizz.

BaBylissPRO® MiraCurl®


Effortlessly create long-lasting beautiful curls, with BaBylissPRO® MiraCurl®. Hair is automatically drawn into the Nano Titanium curl chamber where it is softly held and heated from all directions to effortlessly form the curl. Then, simply release. The result is beautiful, free-flowing curls.

FEATURES

- Nano Titanium curl chamber for smooth curl creation
- 3 heat settings; 360°F, 400°F and 450°F for long-lasting results
- Powerful heating system ready to use in seconds with ultra-fast heat recovery
- Curl direction control for either a uniform or natural finish (Right/Left/Alternate)
- Suitable for shorter and longer hair lengths
- On/Off switch with ON indicator light
- Heat ready indicator
- Auto shutoff
- Sleep mode
- Motion sensor
- 8 ft. 360° swivel cord

GET TO KNOW YOUR PROFESSIONAL STYLER

Model BABNTMC3

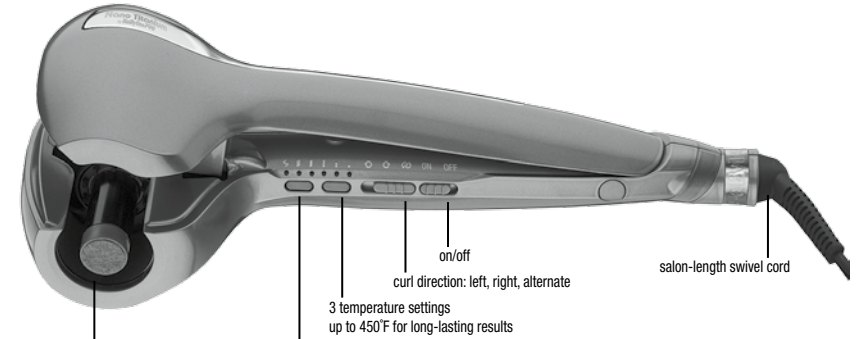

Nano Titanium™ curl chamber for smooth curling action

3 curl sizes

3 temperature settings up to 450°F for long-lasting results

curl direction: left, right, alternate

on/off

salon-length swivel cord



SETTING 1
Tight
Defined
Curls

SETTING 2
Soft
Natural
Curls

SETTING 3
Loose
Relaxed
Waves

Powerful heating system with ultra-fast heat recovery

Smart Tech® Safeguard and energy saver: Auto Shut Off + Sleep Mode + Motion Sensor

3 CURL SETTINGS

USE INDIVIDUALLY FOR DISTINCT CURLS OR COMBINE TO CREATE RANDOM, ORGANIC STYLES.

OPERATING INSTRUCTIONS

The MiraCurl® will create many different curl effects in the hair. It is easy to experiment with the different settings to achieve your desired results.

Always ensure that the sections of hair you want to curl are no wider than 1 inch wide. The type of curl will depend on the temperature selected and the curl type setting, which dictates the amount of time the hair is kept inside the curl chamber.

TEMPERATURE SETTINGS

There are 3 temperature settings to select from 360°F, 400°F and 450°F. We recommend you always start with the lowest temperature setting and increase the level of heat as required.

- Setting "•" (360°F) - for delicate, fine or colored hair
- Setting "••" (400°F) - for normal textured hair
- Setting "•••" (450°F) - for thick or wavy hair

CURL DIRECTION SETTING (Right/Left/Alternate)

Use the curl direction control to choose either a uniform or natural finish. Select the curl direction by sliding the switch to either left (☺) or right (☻) or alternate (☼).

(☺) starts the curl to the left, counterclockwise.

(☻) starts the curl to the right, clockwise.

You can also select the opposite direction on each side to create a symmetrical look.

When styling the left side of the hair, slide the curl direction switch to the left position (☺).


When styling the right side of the hair, slide the switch to the right position (☻).

This ensures that the curl sits toward the face on both sides of the head and will give a more uniform style.

For a more natural look, select the alternate setting (☼). This will alternate the direction after each curl.

INSTRUCTIONS FOR USE

- Ensure hair is dry and combed through.
- Plug the styler into a 120V outlet.
- Slide the temperature switch to the required heat setting.
- The styler is ready for use when the ON indicator light has stopped flashing.
- Select the curl direction by sliding the control to either position ☺, ☻ or ☼.
- Separate a section of hair that is no wider than 1 inch (Figure A). Ensure that the section is clean, dry and combed through.
- Please note the styler must be positioned into the hair with the opening of the curl chamber facing toward the head (Figure B).
- Position the styler where you want the curl to start. The hair section must be straight, and placed neatly through the center of the styler (Figures C and D).
- Once the hair is in place, let go of the hair section and close the handle to allow the hair to be automatically taken into the curl chamber (Figure E).

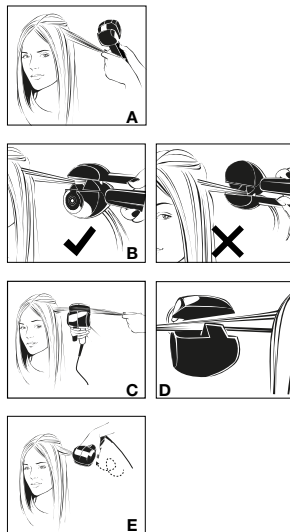

NOTE: If you continue to hold the hair section after closing the handle the MiraCurl® will stop and beep to indicate that you must release the tension on the hair. If you have taken too much hair, or hair is not neatly going through the center of the appliance, the MiraCurl® will again stop and beep to indicate a problem. This safety feature ensures there will be no tangles.

- The hair is automatically drawn into the ceramic curl chamber where it is softly held and heated from all directions to effortlessly form the curl.
- It is very important that you release the handles fully, and then gently pull the styler away from the head to free the hair and reveal the curl (Figure F).



NOTE: Always release the handles first to set the curl free; if you pull away before you open the handles, the curl will be straightened out.

- To allow the curl to set, do not comb or brush the hair until it cools.
- Repeat around the head until you have the amount of curls desired.

SMART TECH®

MiraCurl® comes with 3 functions for added safety and energy savings.

- **Auto Shut Off:** If the appliance is switched on for more than 60 minutes continuously, it will automatically switch off. If you wish to continue using the appliance, simply slide the switch to off position and then slide the switch to the relevant setting to turn the power on.
- **Sleep Mode:** After 20 minutes of idle time, the temperature drops to around 300°F/150°C.
- **Motion Sensor:** Move the iron and close it to trigger the reheat to set temperature.

USER MAINTENANCE

The appliance may require cleaning due to a buildup of residue from hair products.

- Ensure the unit is switched off, unplugged and cool.
- Using a damp cloth and mild detergent or soap, wipe the appliance.
- Ensure the unit has dried thoroughly before re-using.

CAUTION

NEVER allow the power supply cord to be pulled or twisted. Never wrap the cord around the unit. Damage will occur at the high flex point of entry into the unit, causing it to rupture and short circuit. Inspect the cord frequently for damage. Stop use immediately if damage is visible or if unit stops or operates intermittently.

STORAGE

When not in use, your appliance is easy to store. Allow unit to cool, then simply put back in the box, and store out of reach of children in safe, dry location. Do not jerk or strain cord at plug connections.

NOTICE


THIS PRODUCT IS EQUIPPED WITH AN INSTANT HEAT CIRCUITRY. STATE-OF-THE-ART TECHNOLOGY ALLOWS THE HEATER TO REACH THE OPERATING TEMPERATURE IN LESS THAN ONE MINUTE.

DO NOT LEAVE PRODUCT ON OR PLUGGED IN WHILE NOT IN USE. UNIT WILL BURN OUT IF POWER IS KEPT ON FOR AN EXTENDED PERIOD OF TIME. WARRANTY WILL BE VOIDED.

TURN UNIT OFF AND UNPLUG WHEN NOT IN USE.

**WARNING:
IF YOU THINK THE POWER IS
OFF WHEN THE SWITCH IS OFF,
YOU'RE WRONG.**

KEEP AWAY FROM WATER

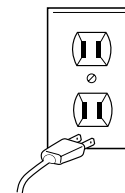

Everyone knows that electricity and water are a dangerous combination, but did you know that an electrical appliance is still electrically live even if the switch is off? If the plug is in, the power is on. So when you are not using your appliances, keep them unplugged.

ALWAYS UNPLUG SMALL APPLIANCES.

LIMITED TWO YEAR WARRANTY

BABYLISPRO WILL REPAIR OR REPLACE (AT OUR OPTION) YOUR UNIT FREE OF CHARGE FOR 24 MONTHS FROM THE DATE OF PURCHASE IF THE APPLIANCE IS DEFECTIVE IN ANY WORKMANSHIP OR MATERIALS.

TO OBTAIN SERVICE UNDER THIS WARRANTY, RETURN THE DEFECTIVE PRODUCT TO THE SERVICE CENTER LISTED BELOW, TOGETHER WITH YOUR PURCHASE RECEIPT AND \$5.00 FOR POSTAGE AND HANDLING. CALIFORNIA RESIDENTS NEED ONLY PROVIDE PROOF OF PURCHASE AND SHOULD CALL 1-800-326-6247 FOR SHIPPING INSTRUCTIONS. IN THE ABSENCE OF A PURCHASE RECEIPT, THE WARRANTY PERIOD SHALL BE 24 MONTHS FROM THE DATE OF MANUFACTURE.

ANY IMPLIED WARRANTIES, OBLIGATIONS, OR LIABILITIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SHALL BE LIMITED IN DURATION TO THE 24-MONTH DURATION OF THIS WRITTEN, LIMITED WARRANTY. SOME STATES DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THE ABOVE LIMITATIONS MAY NOT APPLY TO YOU.

IN NO EVENT SHALL BABYLISPRO BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF THIS OR ANY OTHER WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, WHATSOEVER. SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU.

THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS, WHICH VARY FROM STATE TO STATE.

SERVICE CENTER

BabylissPro

Service Department
7475 North Glen Harbor Blvd.
Glendale, AZ 85307

©2018 BabylissPro

17BA051407

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

AL USAR APARATOS ELÉCTRICOS, ESPECIALMENTE EN PRESENCIA DE NIÑOS, SIEMPRE DEBE TOMAR PRECAUCIONES BÁSICAS DE SEGURIDAD, INCLUSO LAS SIGUIENTES:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USARLO.

MANTÉNGALO ALEJADO DEL AGUA.

PELIGRO — CUALQUIER APARATO ENCHUFADO PERMANECE BAJO TENSIÓN, AUNQUE ESTÉ APAGADO. PARA REDUCIR EL RIESGO DE ELECTROCUCIÓN:

1. **SIEMPRE DESCONECTE EL APARATO INMEDIATAMENTE DESPUÉS DEL USO.**
2. NO LO USE EN EL BAÑO O LA DUCHA.
3. NO COLOQUE NI GUARDE EL APARATO DONDE PUEDA CAERSE O SER EMPUJADO A UNA BAÑERA O UN LAVABO.
4. NO COLOQUE EL APARATO NI LO DEJE CAER AL AGUA U OTRO LÍQUIDO.
5. SI EL APARATO SE CAE AL AGUA, DESCONÉCTELO INMEDIATAMENTE; **NO TOQUE EL AGUA.**

ADVERTENCIA — PARA REDUCIR EL RIESGO DE QUEMADURAS, ELECTROCUCIÓN, INCENDIO O HERIDAS:

1. **NUNCA DESCUIDE/DEJE EL APARATO SIN VIGILANCIA MIENTRAS ESTÁ CONECTADO.**
2. **NO JALE, RETUERZA NI ENROLLE EL CABLE ALREDEDOR DEL APARATO.**
3. ESTE APARATO NO DEBE SER USADO POR, EN O CERCA DE NIÑOS O PERSONAS CON CIERTAS DISCAPACIDADES.
4. UTILICE ESTE APARATO ÚNICAMENTE CON EL PROPÓSITO PARA EL CUAL FUE DISEÑADO Y SOLAMENTE SEGÚN LAS INSTRUCCIONES. SOLO USE ACCESORIOS RECOMENDADOS POR EL FABRICANTE.
5. **NO UTILICE ESTE APARATO SI EL CABLE O EL ENCHUFE ESTÁN DAÑADOS, SI NO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SI ESTÁ DAÑADO, O DESPUÉS DE QUE SE HAYA CAÍDO, INCLUSO EN EL AGUA; REGRÉSELO A UN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO PARA SU REVISIÓN Y REPARACIÓN.**
6. MANTENGA EL CABLE ALEJADO DE SUPERFICIES CALIENTES.
7. NO LO USE MIENTRAS DUERME.
8. NUNCA DEJE CAER NI INSERTE NINGÚN OBJETO EN NINGUNA DE LAS ABERTURAS.
9. NO LO UTILICE EN EXTERIORES, NI LO HAGA FUNCIONAR DONDE SE ESTÉN USANDO PRODUCTOS EN AEROSOL (SPRAY) O DONDE SE ESTÉ ADMINISTRANDO OXÍGENO.
10. NO UTILICE UNA EXTENSIÓN CON ESTE APARATO.
11. LA ENTRADA DE LA CÁMARA RIZADORA SE PONE MUY CALIENTE DURANTE EL USO. NO INTRODUZCA LOS DEDOS U OTRO OBJETO EN LA CÁMARA.
12. **NO COLOQUE EL APARATO SOBRE NINGUNA SUPERFICIE MIENTRAS ESTÁ FUNCIONANDO.**
13. **PARA SU SEGURIDAD, EL APARATO SE APAGARÁ AUTOMÁTICAMENTE DESPUÉS DE 60 MINUTOS SI OLVIDA DE APAGARLO. PARA VOLVER A ENCENDER EL APARATO, SIMPLEMENTE PONGA EL BOTÓN DE ENCENDIDO/APAGADO EN "OFF", Y LUEGO PONGA CONTROL DE TEMPERATURA EN LA POSICIÓN DESEADA.**

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Este aparato ha sido diseñado para uso profesional. Utilícelo solamente con corriente alterna (60 Hz). Los aparatos estándares están diseñados para funcionar con corriente de 120 V AC.

El cable de este aparato está dotado de una clavija polarizada (una pata es más ancha que la otra). Como medida de seguridad, aquel enchufe se podrá enchufar de una sola manera en las tomas de corriente polarizadas. Si el enchufe no entra en la toma de corriente, invíértelo. Si aun así no entra completamente, comuníquese con un electricista. No intente ir en contra de esta función de seguridad.

NANO TITANIUM™

Su rizador Nano Titanium™ MiraCurl® brinda muchos beneficios. El Nano Titanium™ es un conductor térmico excepcional que mantiene la estabilidad en temperaturas ultra-altas. La tecnología Nano Titanium™ combina micropartículas de titanio y cerámica para lograr un rendimiento óptimo y dejar el cabello hermoso y saludable. El Nano Titanium™ genera calor infrarrojo lejano, un calor suave que penetra en el tallo del pelo para peinar el cabello desde el interior, sin dañarlo. El nano titanio también emite iones negativos, los cuales logran un peinado más rápido mientras preservan la hidratación del cabello. Este aparato dejará su cabello suave, sedoso y brillante, al mismo tiempo que eliminará el frizz.

BaBylissPRO® MiraCurl®

El rizador BaBylissPRO® MiraCurl® le permitirá crear rizos hermosos y duraderos, sin ningún esfuerzo. El cabello se enrolla automáticamente en la cámara rizadora con revestimiento de Nano Titanium™, la cual lo mantiene y lo calienta suavemente desde todos los ángulos para crear hermosos rizos sin ningún esfuerzo. Luego, simplemente suelte el cabello. El resultado son rizos naturales y hermosos.

CARACTERÍSTICAS

- Cámara rizadora con revestimiento de Nano Titanium™ para rizos suaves
- 3 ajustes de temperatura (360°F, 400°F y 450 °F), para resultados duraderos
- Potente resistencia que calienta en tan solo segundos y conserva el calor
- Dirección variable (derecha/izquierda/alterna), para rizos uniformes o naturales
- Ideal para cualquier longitud de cabello
- Botón de encendido/apagado con indicador luminoso
- Luz de listo
- Apagado automático
- Modo de espera
- Sensor de movimiento
- Cable giratorio 360° de 2.45 m

FAMILIARÍCESE CON SU PLANCHA PROFESIONAL

Modelo BABNTMC3



Cámara rizadora con Nano Titanium™ para un rizado suave y rizos sedosos

3 tamaños de rizos

Potente resistencia que calienta y conserva el calor
Funciones de seguridad/ahorro de energía Smart Tech®:
Apagado automático + modo de espera + sensor de movimiento

3 TAMAÑOS DE RIZOS

USE UN AJUSTE A LA VEZ PARA CREAR RIZOS UNIFORMES O COMBÍNELOS PARA CREAR ESTILOS NATURALES CON TEXTURA ALEATORIA.



AJUSTE 1
Rizos
apretados
y definidos



AJUSTE 2
Rizos
suaves
y naturales



AJUSTE 3
Ondas
relajadas
sueltas

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

El rizador MiraCurl® es capaz de crear una gran variedad de rizos. Es fácil experimentar con diferentes ajustes para conseguir el efecto deseado.

Cerciórese siempre que la sección de cabello no mide más de 1 pulgada (2.5 cm) de ancho. El tipo de rizo depende de la temperatura y del estilo elegido.

AJUSTES DE TEMPERATURA

El aparato cuenta con 3 ajustes de temperatura: 360°F, 400°F y 450 °F. Le aconsejamos que siempre empiece con la temperatura más baja y que incremente el nivel según su necesidad.

- Ajuste "•" (360 °F) – Cabello frágil, fino o teñido
- Ajuste "••" (400 °F) – Cabello normal
- Ajuste "•••" (450 °F) – Cabello espeso u ondulado

DIRECCIÓN DE LOS RIZOS

El control de rotación permite conseguir rizos uniformes o naturales. Elija la dirección de rotación deseada, poniendo el control de dirección en "◡" (izquierda), "◣" (derecha) o "◢" (alterna).

El ajuste "◡" (izquierda) riza el cabello hacia la izquierda, en sentido antihorario.

El ajuste "◣" (derecha) riza el cabello hacia la derecha, en sentido horario.

Utilice una dirección opuesta en cada lado de la cabeza para conseguir un estilo simétrico.

Para rizar el cabello en el lado izquierdo de la cabeza, utilice el ajuste "◡".

Para rizar el cabello en el lado derecho de la cabeza, utilice el ajuste "◣".


Esto permite conseguir un efecto más uniforme en los lados del rostro.

Para conseguir un efecto más natural, elija el ajuste "◢" (alterna); esto alternerà la dirección de rotación después de cada rizo.

INSTRUCCIONES DE USO

- Asegúrese de que el cabello está seco y desenredado.
- Conecte el cable a una toma de corriente de 120 V.
- Elija la temperatura deseada.
- Cuando el aparato alcance la temperatura deseada, el indicador luminoso dejará de parpadear.
- Elija la dirección de rotación deseada para rizar, poniendo el control de dirección en "◡" (izquierda), "◣" (derecha) o "◢" (alterna).

- Divida el cabello en secciones de 1 pulgada (2.5 cm) de ancho o menos (Fig. A). Cerciórese de que el cabello está limpio, seco y desenredado.
- Posicione el aparato de tal manera que la entrada de la cámara rizador apunte hacia la cabeza (Fig. B).
- Coloque el aparato al nivel donde desea que empiecen los rizos. Introduzca la sección de cabello de manera recta en el centro de la cámara rizador (Fig. C y D).
- Suelte el cabello y cierre el mango para que el cabello se enrolle automáticamente.

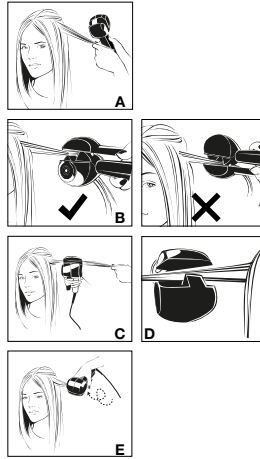

NOTA: si no suelta el cabello antes de cerrar el mango, el aparato se detendrá y emitirá un pitido. El aparato también se detendrá y emitirá un pitido si la sección de cabello está demasiado gruesa, o si no se está enrollando debidamente.

Esta característica de seguridad garantiza que el cabello no se enrede.

- El cabello se enrolla automáticamente en la cámara rizador con revestimiento de nano titanio y cerámica, la cual lo mantiene y lo calienta suavemente desde todos los ángulos para crear hermosos rizos sin ningún esfuerzo.
- Abra el mango y aleje suavemente el aparato de la cabeza para soltar el cabello (Fig. F).



NOTA: siempre abra el mango antes de alejar el aparato de la cabeza, o podría alisar los rizos.

- Permita que el cabello se enfríe antes de peinarlo para “fijar” los rizos.
- Repita alrededor de la cabeza, hasta conseguir el efecto deseado.

SMART TECH®

El rizador MiraCurl® cuenta con 3 funciones de seguridad/ahorro de energía.

- **Apagado automático:** para su seguridad, el aparato se apagará automáticamente después de 60 minutos si usted se olvida de apagarlo. Para volver a encender el aparato, simplemente ponga el botón de encendido/apagado en “OFF”, y luego ponga control de temperatura en la posición deseada.
- **Modo de espera:** Si no usa el aparato por más de 20 minutos, la temperatura bajará automáticamente a 300 °F (150 °C).

- **Sensor de movimiento:** Simplemente mueva el aparato y cierre el mango para activar el recalentamiento hasta la temperatura programada.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

Limpie el aparato regularmente para eliminar los residuos de productos de peinado.

- Apague y desconecte el aparato, y permita que se enfríe.
- Limpie el aparato usando un paño ligeramente humedecido con detergente o jabón suaves.
- Cerciórese de que el aparato está completamente seco antes de usarlo.

PRECAUCIÓN

NUNCA jale, tuerza ni retuerza el cable eléctrico. Nunca lo enrolle con fuerza alrededor del aparato; esto puede dañar la junta flexible que lo conecta al aparato, produciendo su ruptura o un cortocircuito. Revise el cable con frecuencia para asegurarse de que no esté dañado. Deje de usar el aparato inmediatamente si el cable está visiblemente dañado o si el aparato deja de funcionar o funciona de manera intermitente.

ALMACENAJE

Cuando no lo utiliza, su aparato es fácil de almacenar. Permita que se enfríe y guárdelo en un lugar seco y seguro, fuera del alcance de los niños. No tiree ni retuerza el cable al nivel del enchufe.

AVISO


ESTE APARATO ESTÁ EQUIPADO CON UN MECANISMO DE CALENTAMIENTO INSTANTÁNEO. ESTA TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA PERMITE QUE EL ELEMENTO CALENTADOR ALCANCE LA TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO EN MENOS DE UN MINUTO.

NO DEJE EL APARATO ENCENDIDO O CONECTADO CUANDO NO ESTÁ EN USO. EL ELEMENTO CALENTADOR PUEDE QUEMARSE SI EL APARATO PERMANE ENCENDIDO POR UN PERÍODO PROLONGADO. ESTO INVALIDARÁ LA GARANTÍA.

SIEMPRE APAGUE Y DESCONECTE EL APARATO DESPUÉS DEL USO.

**ADVERTENCIA:
SI CREE QUE NO HAY
CORRIENTE CUANDO EL
APARATO ESTÁ APAGADO,
ESTÁ EQUIVOCADO.**

MANTÉNGALO ALEJADO DEL AGUA

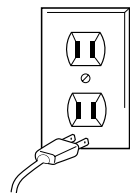

Todos sabemos que no se debe mezclar la electricidad y el agua. Pero ¿Sabe usted que un aparato eléctrico permanece bajo tensión aunque esté apagado? Si está conectado, hay corriente. Por lo tanto, siempre desenchufe los aparatos eléctricos después del uso.

**SIEMPRE DESENCHUFE LOS APARATOS
PEQUEÑOS**

GARANTÍA LIMITADA DE DOS AÑOS

BABYLISPRO REPARARÁ O REMPLAZARÁ (A SU OPCIÓN) SU APARATO SIN CARGO POR UN PERÍODO DE 24 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA SI PRESENTARA DEFECTOS DE MATERIALES O FABRICACIÓN.

PARA OBTENER SERVICIO TÉCNICO BAJO ESTA GARANTÍA, REGRESE SU APARATO AL CENTRO DE SERVICIO INDICADO A CONTINUACIÓN, JUNTO CON SU RECIBO DE COMPRA Y UN CHEQUE O GIRO POSTAL DE US\$5.00 PARA CUBRIR LOS GASTOS DE MANEJO Y ENVÍO. LOS RESIDENTES DE CALIFORNIA SOLO NECESITAN DAR UNA PRUEBA DE COMPRA Y DEBEN LLAMAR AL 1-800-326-6247 PARA RECIBIR INSTRUCCIONES DE ENVÍO. EN AUSENCIA DEL RECIBO DE COMPRA, EL PERÍODO DE GARANTÍA SERÁ DE 24 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE FABRICACIÓN.

CUALQUIER GARANTÍA, OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD IMPLÍCITAS, INCLUYENDO PERONOLIMITADAS A LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO, ESTARÁN LIMITADAS POR LOS 24 MESES DE LA PRESENTE GARANTÍA ESCRITA. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LIMITACIONES SOBRE LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA, DE MODO QUE LAS LIMITACIONES MENCIONADAS PUEDEN NO REGIR PARA USTED.

BABYLISPRO NO SERÁ RESPONSABLE, EN NINGÚN CASO, POR NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL O CONSECUENTE DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE ESTA O CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS ESPECIALES, INCIDENTALES O CONSECUENTES, DE MODO QUE LAS LIMITACIONES MENCIONADAS PUEDEN NO REGIR PARA USTED.

ESTA GARANTÍA LE OTORGA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS Y USTED PUEDE TENER OTROS DERECHOS QUE VARÍAN DE UN ESTADO A OTRO.

CENTRO DE SERVICIO

BabylissPro
Service Department
7475 North Glen Harbor Blvd.
Glendale, AZ 85307

©2018 BabylissPro

17BA051407

IB-15555