

AVISO DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMUNICACIONES (FCC):

ADVERTENCIA: Se advierte que las modificaciones no aprobadas expresamente por la autoridad competente en materia de conformidad podrían rescindir el permiso del usuario para operar el equipo.

Este artefacto cumple con la Sección 15 de la Normativa FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este artefacto no puede causar ninguna interferencia perjudicial, y (2) Este artefacto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso alguna interferencia que pudiera ocasionar una operación no deseada.

NOTE: este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites de un dispositivo digital de Clase B, según la Sección 15 de la Normativa FCC. Estos límites han sido concebidos para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en las instalaciones de edificios. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar, energía de frecuencias de radio y, si no ha sido instalado o utilizado siguiendo las instrucciones, puede ocasionar interferencias perjudiciales para las comunicaciones por radio. No obstante, no existe ninguna garantía de que no se produzcan esas interferencias en una instalación concreta. Si este equipo produjera alguna interferencia perjudicial en

la recepción de radio o televisión, lo que podrá determinarse encendiendo y apagando el equipo, se aconseja al usuario que intente corregir la interferencia, adoptando una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena de recepción.
- Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo en un enchufe o circuito distinto al que esté conectado.

- Consultar con el distribuidor, o con un técnico experimentado de radio/TV, para solicitar ayuda.

Normas: normas de la FCC, Sección 15, subsección B, ANSI C63.4-2014 Este artefacto cumple con la Sección 15 de la Normativa FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

(1) Este artefacto no puede causar ninguna interferencia perjudicial, y (2) Este artefacto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso alguna interferencia que pudiera ocasionar una operación no deseada.

FECHA DE PUBLICACIÓN: 05/18/2020

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DEL PROVEEDOR

Marca: BaBylissPRO®

Modelo: BNT4093TUC

Descripción: Plancha alisadora

Parte responsable: Conair Corporation
1 Cummings Point Road
Stamford, CT 06902

ADVERTENCIA: SI CREE QUE NO HAY CORRIENTE CUANDO EL APARATO ESTÁ APAGADO, ESTÁ EQUIVOCADO.

MANTÉNGALO ALEJADO DEL AGUA



Todos sabemos que no se debe mezclar la electricidad y el agua. Pero ¿Sabe usted que un aparato eléctrico permanece bajo tensión aunque esté apagado? Si está conectado, hay corriente. Por lo tanto, siempre desenchufe los aparatos eléctricos después del uso.

SIEMPRE DENSENCHUFE LOS APARATOS PEQUEÑOS

GARANTÍA LIMITADA POR QUATRO AÑOS

(válida en los EE.UU.
y en Canadá solamente)

BabylissPro reparará o remplazará (a su opción) su aparato sin cargo por un período de 48 meses a partir de la fecha de compra si presentara defectos de materiales o fabricación.

Para obtener servicio técnico bajo esta garantía, regrese su aparato al Centro de Servicio indicado a continuación, junto con su recibo de compra y un cheque o giro postal de US\$10.00 para cubrir los gastos de manejo y envío. Los residentes de California solo necesitan dar una prueba de compra y deben llamar al 1-800-326-6247 para recibir instrucciones de envío. En ausencia del recibo de compra, el período de garantía será de 48 meses a partir de la fecha de fabricación.

CUALQUIER GARANTÍA, OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD IMPLÍCITAS, INCLUYENDO PERO NO LIMITADAS A LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIALIDAD Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO, ESTARÁN LIMITADAS POR LOS 48 MESES DE LA PRESENTE GARANTÍA ESCRITA. Algunos Estados no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.

©2020 BabylissPro

20BA074158

IB-16887A

IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ INSTRUCTIONS

L'utilisation d'appareils électriques, notamment en présence d'enfants, requiert la prise de précautions élémentaires, parmi lesquelles les suivantes :

TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS !

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION.

GARDER LOIN DE L'EAU !

DANGER —

Comme c'est le cas de la plupart des appareils électriques, les composants électriques restent sous tension lorsque l'appareil est branché, même lorsqu'il est éteint. Afin de réduire les risques de choc électrique :

- Toujours débrancher l'appareil immédiatement après utilisation.
- Utiliser uniquement les accessoires recommandés par le fabricant.
- Ne pas utiliser l'appareil si le cordon d'alimentation ou la fiche sont endommagés, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé, s'il est abîmé ou s'il est tombé dans l'eau ; le renvoyer à un service après-vente



- Ne pas placer ou ranger l'appareil dans un endroit où il peut tomber ou être entraîné dans une baignoire ou un lavabo.
- Ne pas placer ou laisser tomber l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.

- Si l'appareil tombe dans l'eau, le débrancher immédiatement : ne pas tenter de le rattraper.

- Utiliser dans un endroit sec UNIQUEMENT.
- Tenir le cordon d'alimentation éloigné des surfaces chaudes. Ne pas enrouler le cordon d'alimentation autour de l'appareil.

- Ne pas utiliser l'appareil près d'une baignoire, d'un bac de douche, de toilettes ou autre réceptacle pouvant contenir de l'eau.
- En cas de dommage, le cordon électrique ne devrait être remplacé que par le fabricant, un technicien autorisé ou un électricien professionnel.

- Cet appareil ne devrait pas être utilisé par des enfants ou des personnes atteintes de certains handicaps physiques, mentaux ou sensoriels, ou qui ne disposent pas des connaissances ou de l'expérience nécessaires, à moins qu'une personne responsable de leur sécurité leur en ait expliqué le fonctionnement ou les encadre.
- Il convient de surveiller les enfants afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Avant de brancher l'appareil, lire les instructions ayant trait au voltage universel automatique, contenues dans ce livret.

BITENSION

Cet appareil est bitension. Il s'adaptera automatiquement à la tension secteur. Utiliser un adaptateur de voyage (non fourni) si nécessaire.

GARDER CES INSTRUCTIONS

BaBylissPRO®
NANO TITANIUM™

PROFESSIONAL STRAIGHTENER
FOR PROFESSIONAL USE ONLY

PLANCHAS ALISADORA PROFESIONAL
PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE

FER À LISSEUR PROFESSIONNEL
POUR USAGE PROFESSIONNEL UNIQUEMENT

Model/Modelo/Modele
BNT4093TUC

For your safety and continued enjoyment of this product, always read the instruction book carefully before using.
Para su seguridad y para disfrutar plenamente de su aparato, siempre lea las instrucciones adjuntas cuidadosamente antes de usarlo.

Afin que votre appareil vous procure en toute sécurité beaucoup de satisfaction, lire attentivement le mode d'emploi avant de l'utiliser.

RUDIMENTS DU LISSAGE

1. Brancher le fer dans une prise standard. Il n'est pas nécessaire de toucher le fer pour vérifier s'il est chaud.
2. Régler la température au niveau désiré, selon votre type de cheveux. (consulter le tableau ci-dessous). L'appareil chauffera très vite.

RÉGLAGE DE TEMPÉRATURE

TYPE DE CHEVEUX

300°F (150°C)	Cheveux fragiles, très fins
340°F (170°C)	Cheveux fins, dociles
375°F (190°C)	Cheveux normaux
410°F (210°C)	Cheveux ondulés ou frisés
450°F (230°C)	Cheveux râches, très épais

3. Séparer les cheveux secs en sections uniformes et peigner chaque section. Placer le fer aussi près des racines que désiré, en vous assurant qu'il ne touche pas le cuir chevelu. Refermer les plaques sur les cheveux, puis faire glisser le fer lentement vers les pointes. Répéter plusieurs fois au besoin. Laisser refroidir les cheveux avant de les coiffer.

CONSEILS PRATIQUES


Pour obtenir une coiffure courte et hérissée, utiliser du gel ou de la laque et lisser chaque mèche en l'étriant vers le haut. Pour lisser et discipliner les cheveux frisés ou créer un bob dernier cri, utiliser le fer sur les longueurs uniquement. Ne pas lisser les racines ; cela donnera du volume et du corps. Déplacer le fer constamment, en suivant la forme de la coiffure.

NANO TITANIUM

Votre fer Nano Titanium offre de nombreux avantages. Le titane est un excellent conductor qui reste stable à des températures extrêmes. Le revêtement en titane offre des résultats supérieurs, pour des cheveux éclatants de santé. Le titane est un matériau léger et lisse, ce qui aide à réduire le temps de mise en plis et la fatigue. De plus, il est exceptionnellement résistant à la corrosion et aux produits chimiques. Votre fer Nano Titanium rendra vos cheveux doux et soyeux, tout en éliminant les frisottis.

FAMILIARISEZ-VOUS AVEC VOTRE FER À LISSEUR PROFESSIONNEL

Modèle BNT4093TUC - 38 mm (1½ po)

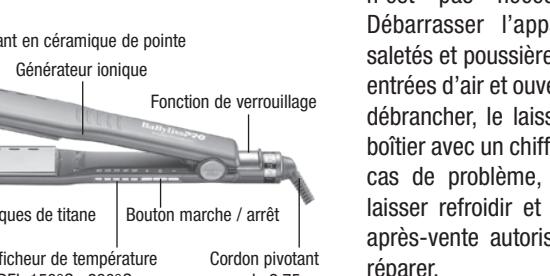

BOUTON DE VERROUILLAGE DES PLAQUES POUR LE RANGEMENT UNIQUEMENT

REMARQUE

CET APPAREIL EST ÉQUIPÉ D'UN DISPOSITIF DE MISE À TEMPÉRATURE INSTANTANÉE. CETTE TECHNOLOGIE DE POINTE PERMET À LA RÉSISTANCE D'ATTEINDRE LA TEMPÉRATURE D'EXPLOITATION EN MOINS D'UNE MINUTE.

NE PAS LAISSER L'APPAREIL ALLUMÉ OU BRANCHÉ LORSQUE VOUS NE L'UTILISEZ PAS. LA RÉSISTANCE PEUT GRILLER SI L'APPAREIL RESTE ALLUMÉ PENDANT UNE PÉRIODE PROLONGÉE. CELA ANNULERA LA GARANTIE.

ÉTEINDRE ET DÉBRANCHER L'APPAREIL APRÈS L'UTILISATION.

DIRECTIVES D'ENTRETIEN

Votre appareil demande peu d'entretien. Il n'est pas nécessaire de le lubrifier. Débarrasser l'appareil régulièrement des saletés et poussières qui se trouvent dans les entrées d'air et ouvertures. Pour le nettoyer, le débrancher, le laisser refroidir et essuyer le boîtier avec un chiffon légèrement humide. En cas de problème, débrancher l'appareil, le laisser refroidir et le renvoyer à un service après-vente autorisé. Ne pas essayer de le réparer.

MISE EN GARDE

Ne JAMAIS tirer, torsader ou tordre le cordon d'alimentation. Ne jamais l'enrouler autour de l'appareil ; des dommages au point de flexion pourraient causer une rupture et un court-circuit. Inspecter le cordon d'alimentation fréquemment afin de vous assurer qu'il n'est pas endommagé. Cesser immédiatement l'utilisation si vous constatez que le cordon est endommagé ou que l'appareil s'arrête ou fonctionne de façon intermittente.

RANGEMENT

Lorsque vous ne l'utilisez pas, l'appareil est facile à ranger. Le laisser refroidir, le mettre dans sa boîte et le ranger hors de la portée des enfants, dans un endroit sûr et sec. Ne pas tirer ou plier le cordon, particulièrement au niveau de la fiche.

DÉCLARATION DE LA COMMISSION FÉDÉRALE DE COMMUNICATIONS (FCC)

AVERTISSEMENT : toute modification apportée à cet appareil sans l'approbation expresse de l'autorité compétente en matière de conformité pourrait résilier le droit de l'utilisateur d'utiliser l'appareil. Cet appareil est conforme à la section 15 des normes de la FCC. Son fonctionnement est sujet à deux conditions : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter les interférences reçues, y compris celles qui pourraient provoquer un fonctionnement indésirable.

Cet appareil est conforme à la section 15 des normes de la FCC. Son fonctionnement est sujet à deux conditions : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter les interférences reçues, y compris celles qui pourraient provoquer un fonctionnement indésirable.

TOUTE GARANTIE, OBLIGATION OU RESPONSABILITÉ IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS Y ÊTRE LIMITÉE, LA GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'APTITUDE À PRODUIRE UNE TÂCHE PARTICULIÈRE, SERA LIMITÉE À LA PÉRIODE DE 48 MOIS DE CETTE GARANTIE ÉCRITE.

Certains États ne permettent pas la limite de durée d'une garantie implicite ; cette limite peut donc ne pas s'appliquer dans votre cas. BABYLISSPRO NE POURRA ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE QUELQUE DOMMAGE

allumant, puis en éteignant l'appareil), nous vous encourageons à essayer de corriger l'interférence en mettant en œuvre une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter l'antenne réceptrice ou la changer de place.
- Éloigner l'appareil du poste récepteur.
- Brancher l'appareil sur un circuit différent de celui sur lequel est branché le poste récepteur.
- Contacter le distributeur ou un technicien radio/TV.

DATE DE PUBLICATION : 05/18/2020

©2020 BabylissPro

20BA074158

IB-16887A

AVERTISSEMENT : SI VOUS PENSEZ QUE LE COURANT EST COUPÉ PARCE QUE L'APPAREIL EST ÉTEINT, VOUS VOUS TROMPEZ.

GARDER LOIN DE L'EAU



Tout le monde sait que l'eau et l'électricité ne font pas bon ménage, mais savez-vous qu'un appareil est toujours sous tension, même lorsqu'il est éteint ? S'il est branché, il est sous tension. Alors, si vous n'utilisez pas l'appareil, débranchez-le.

TOUJOURS DÉBRANCHER LES PETITS APPAREILS ÉLECTRIQUES.

BABYLISSPRO NE POURRA ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE QUELQUE DOMMAGE

autorisé afin qu'il soit inspecté et réparé.

- Utiliser dans un endroit sec UNIQUEMENT.
- Laisser refroidir l'appareil complètement avant de le ranger où que ce soit.
- Ne pas utiliser l'appareil près d'une baignoire, d'un bac de douche, de toilettes ou autre réceptacle pouvant contenir de l'eau.

- En cas de dommage, le cordon électrique ne devrait être remplacé que par le fabricant, un technicien autorisé ou un électricien professionnel.
- En cas de démage, le cordon électrique ne devrait être remplacé que par le fabricant, un technicien autorisé ou un électricien professionnel.
- En cas de démage, le cordon électrique ne devrait être remplacé que par le fabricant, un technicien autorisé ou un électricien professionnel.