

## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following:

**READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING. KEEP AWAY FROM WATER.**

**DANGER** - Any appliance is electrically live even when the switch is off. To reduce the risk of death by electric shock:

1. Always unplug it immediately after using.
2. Do not use while bathing or in a shower.
3. Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
4. Do not place in, or drop into, water or any other liquid.
5. If an appliance falls into water, unplug it immediately. **Do not reach into the water.**

**WARNING** - To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons:

1. **This appliance should never be left unattended when plugged in.**
2. This appliance should not be used by, on, or near children or individuals with certain disabilities.
3. Use this appliance only for its intended use, as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
4. **Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped, damaged, or dropped into water. Return the appliance to an authorized service center for examination and repair.**
5. Keep the cord away from heated surfaces. **Do not pull, twist, or wrap line cord around appliance.**
6. Never block the air openings of the appliance or place it on a soft surface, such as a bed or couch, where the air openings may be blocked. Keep the air openings free of lint, hair and the like.
7. Never use while sleeping.
8. Never drop or insert any object into any opening or hose.

9. Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
10. Do not use an extension cord with this appliance.
11. This curling iron and clip are hot when in use. Do not let eyes or bare skin touch heated surfaces.
12. **Do not place the heated curling iron directly on any surface while it is hot or plugged in. Use the built-in stand.**

## SAVE THESE INSTRUCTIONS OPERATING INSTRUCTIONS

This curling appliance is intended for professional use. Use on Alternating Current (60 Hz) only. Standard curling appliances are designed to operate at 120 volts AC. This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other.) As a safety feature, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.

## IMPORTANT NOTICE

These styling appliances have a special protective application and the barrel will be extremely hot when the temperature regulator dial is set at its highest setting. Extra care should be taken when using. This product may emit smoke during initial use. The smoke is not harmful and will quickly disappear. It is only the protective application on the heating element being burned off.

### SUPER STYLING GUIDE

Your best looks begin with a good haircut that's well maintained. Always treat hair right with superior quality shampoos, conditioners, and finishing products.

### FOR TOUSLED HAIR

Create soft, tousled waves by curling each hair section in a random direction. Then turn head upside down, shake, and gently scrunch hair with fingers. Bring head back to position and repeat for fullest volume.

### FOR WIDE WAVES

Pick up a section of hair and place the curling iron under it close to the scalp, making half a turn downward. Remove the curling iron. Working with the same hair section, start where you left off and place the curling iron on top of the hair, curling

it up half a turn. Proceed down the same hair section, alternating the curl upward and downward. Repeat procedure with remaining sections of hair. For best results, hair should be about 6-8 inches long.

### PORCELAIN CERAMIC

Your Porcelain Ceramic curling iron has many added benefits. The Porcelain Ceramic barrel technology provides increased heat distribution, eliminating the damaging hot spots found with other irons. When introduced to heat, ceramic is known to emit negative ions. Assisting in the breakdown of bacteria buildup, the ions enhance and renew the vitality of the hair.

### CURLING IRON BASICS

1. Plug the appliance into a standard electrical outlet (120V).
2. Position the temperature regulator dial to the setting that is appropriate for your hair type. You can use the chart outlined below as a reference. The iron will heat up very quickly.

TEMPERATURE SETTINGS	HAIR TYPE
230°F - 280°F	Very Fine Hair
281°F - 310°F	Easy to Curl Hair
311°F - 365°F	Textured Hair
366°F - 400°F	Curly Hair
401°F - 430°F	Very Thick Hair

3. Section hair evenly, and comb each section before winding. Place curling iron midway up the hair section; then spread hair evenly between spoon and barrel. To avoid crimped ends, make sure they are securely wound under the spoon in the direction of the desired curl.
4. Wind the hair up as far as you want it curled, being careful not to let the iron touch the scalp. Hold in place for 8-12 seconds. For looser, free-flowing curls, roll more hair. For tighter, bouncier curls, roll less hair.
5. To remove curling iron, unwind the hair. To "set" the curl, do not comb or brush hair until it cools.
6. Some experimenting is necessary when first using the curling iron, or when changing to a different hairstyle.

### TAPERED BARREL BASICS

Models BP100TB and BP75TB are designed with a unique barrel that tapers from larger at the clamp to smaller at the tip. This innovative design allows you to create tighter curls near the root for added volume, and looser curls near the ends for a beautiful cascading curl.


### NOTICE

THIS PRODUCT IS EQUIPPED WITH AN INSTANT HEAT CIRCUITRY. STATE-OF-THE-ART TECHNOLOGY ALLOWS THE HEATER TO REACH THE OPERATING TEMPERATURE IN LESS THAN ONE MINUTE.

DO NOT LEAVE PRODUCT ON OR PLUGGED IN WHILE NOT IN USE. UNIT WILL BURN OUT IF POWER IS KEPT ON FOR AN EXTENDED PERIOD OF TIME. WARRANTY WILL BE VOIDED.


TURN UNIT OFF AND UNPLUG WHEN NOT IN USE.

### GET TO KNOW YOUR PROFESSIONAL CURLING IRON

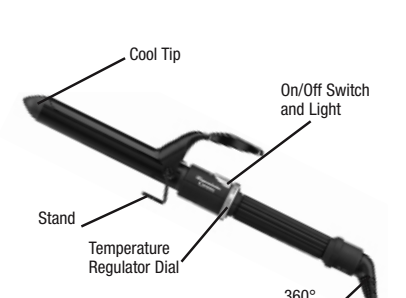

**Spring Iron**  
 Model BP58S 5/8" Spring  
 Model BP75S 3/4" Spring  
 Model BP100S 1" Spring  
 Model BP125S 1-1/4" Spring  
 Model BP150S 1-1/2" Spring

Model BP100TB 1" - 1/2" Tapered Barrel  
 Model BP75TB 3/4" - 3/8" Tapered Barrel

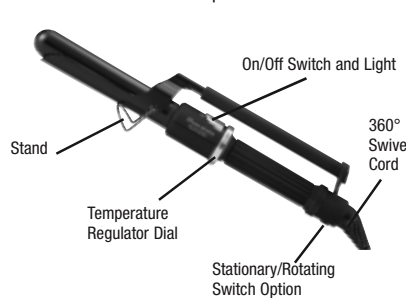

**Marcel Iron**  
 Model BP50M 1/2" Marcel  
 Model BP58M 5/8" Marcel  
 Model BP75M 3/4" Marcel  
 Model BP100M 1" Marcel  
 Model BP125M 1-1/4" Marcel

## USER MAINTENANCE

Your curling iron is virtually maintenance-free. No lubrication is needed. Keep all vents and openings clear of dirt and dust. If cleaning becomes necessary, disconnect the curling iron from the power source, and wipe exterior with a cloth. If any abnormal condition occurs, unplug the curling iron, allow it to cool, and return it for repair to an authorized service representative only. No repairs should be attempted by the consumer.

### CAUTION

NEVER allow the power supply cord to be pulled or twisted. Never wrap the cord around the curling iron. Damage will occur at the high flex point of entry into the curling iron, causing it to rupture and short. Inspect the cord frequently for damage. Stop use immediately if damage is visible or if unit stops or operates intermittently.

### STORAGE

When not in use, your curling iron is easy to store. Allow curling iron to cool; then simply put back in the box, and store out of reach of children in safe, dry location. Do not jerk or strain cord at plug connections.

**WARNING: IF YOU THINK THE POWER IS OFF WHEN THE SWITCH IS OFF, YOU'RE WRONG.**

**KEEP AWAY FROM WATER**



Everyone knows that electricity and water are a dangerous combination, but did you know that an electric appliance is still electrically live even if the switch is off? If the plug is in, the power is on. So when you are not using your appliances, keep them unplugged.

**ALWAYS UNPLUG SMALL APPLIANCES.**

### LIMITED THREE YEAR WARRANTY

BabylissPro will repair or replace (at our option) your unit free of charge for 36 months from the date of purchase if the appliance is defective in any workmanship or materials.

To obtain service under this warranty, return the defective product to the service center listed below, together with your purchase receipt and \$5.00 for postage and handling. California residents need only provide proof of purchase and should call 1-800-326-6247 for shipping instructions. In the absence of a purchase receipt, the warranty period shall be 36 months from the date of manufacture.

**ANY IMPLIED WARRANTIES, OBLIGATIONS, OR LIABILITIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SHALL BE LIMITED IN DURATION TO THE 36-MONTH DURATION OF THIS WRITTEN, LIMITED WARRANTY.** Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations may not apply to you.

**IN NO EVENT SHALL BABYLISPRO BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR**

**BREACH OF THIS OR ANY OTHER WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, WHATSOEVER.** Some states do not allow the exclusion or limitation of special, incidental, or consequential damages, so the above limitation may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from state to state.

### SERVICE CENTER

**BabylissPro**  
 Service Department  
 7475 North Glen Harbor Blvd.  
 Glendale, AZ 85307

©2016 BabylissPro

15BA019037

IB-14209

Para su seguridad y para seguir disfrutando de este producto durante años, siempre lea las instrucciones cuidadosamente antes de usarlo.

# BabylissPRO

## Porcelana de Cerámica

### TENACILLAS DE RIZAR PROFESIONALES

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE

## MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Cuando se usan aparatos eléctricos, especialmente en la presencia de niños, siempre se deben tomar precauciones básicas de seguridad, entre las cuales las siguientes:

### LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USARLO

### MANTENGA EL APARATO ALEJADO DEL AGUA

## PELIGRO

Cualquier electrodoméstico permanece eléctricamente activo, incluso cuando el interruptor está apagado. Para reducir el riesgo de muerte o herida por descarga:

1. Siempre desconecte el aparato inmediatamente después de usarlo.
2. No lo use mientras está tomando un baño o una ducha.
3. No coloque ni guarde el aparato donde puede caer o ser empujado a una bañera o un lavabo.
4. No coloque el aparato ni lo deje caer al agua u otro líquido.
5. Si el aparato cae al agua, desconéctelo inmediatamente. **No toque el agua.**

## ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o lesiones personales:

### 1. Nunca deje el aparato desatendido mientras está conectado

Este aparato no debería ser utilizado por, sobre o cerca de niños o personas con alguna discapacidad.

Use este aparato únicamente con el propósito para el cual fue diseñado y tal como se describe en este manual. Sólo use accesorios recomendados por el fabricante.

### 4. Nunca utilice el aparato si el cable o el enchufe están dañados, si no funciona correctamente, si ha caído, si está dañado o si ha caído al agua. Llévelo a un centro de servicio autorizado para que lo examinen y lo reparen.

5. Mantenga el cable alejado de las superficies calientes. **No jale, retuerza, ni enrolle el cable alrededor del aparato.**
6. Nunca bloquee las aberturas de aire o coloque el aparato en una superficie blanda, como una cama o un sofá, donde se puedan obstruir. Mantenga las aberturas libres de pelusas, cabellos y elementos similares.
7. Nunca utilice el aparato mientras usted duerma.

8. Nunca deje caer ni inserte un objeto en ninguna de las aberturas.
9. No lo utilice al aire libre, ni donde se usan productos en aerosol (spray) o donde se está administrando oxígeno.
10. No utilice una extensión eléctrica con este aparato.
11. Este aparato se vuelve muy caliente. Mantenga los ojos y la piel alejados de las superficies calientes.
12. **No coloque el aparato en ninguna superficie mientras está caliente o conectado. Use el pie para mantenerlo estable.**

## GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES DE USO

Este aparato fue diseñado para uso profesional. Úselo solamente con Corriente Alterna (60 hertzios). Los aparatos estándares están diseñados para funcionar con Corriente Alterna de 120 voltios. Este aparato tiene un enchufe polarizado (un polo es más ancho que otro). Como medida de seguridad, se podrá enchufar de una sola manera en la toma de corriente polarizada. Si no entra por completo, inviértelo. Si aún no entra completamente, llame a un

electricista calificado. No intente vencer esta función de seguridad.

## NOTICIA IMPORTANTE

Las tenacillas tienen un revestimiento protector que se quemará cuando use el aparato por primera vez. Cuando esto ocurre, el aparato puede producir humo. El humo no es peligroso y se dispersará rápidamente. El aparato se vuelve muy caliente cuando el ajuste de temperatura está al nivel más alto. Manipúlelo con mucho cuidado.

### GUÍA PARA UN SÚPER MODELADO

La mejor apariencia empieza por un buen recorte de cabello bien mantenido. Siempre cuide su cabello con champúes, acondicionadores y productos de acabado de calidad superior.

### PARA ONDAS NATURALES

Para crear ondas suaves y naturales, rice cada sección de cabello en direcciones elegidas al azar. Luego vuelva la cabeza al revés, agítela, y estruje el cabello con los dedos. Devuelva la cabeza derecha y repita para más cuerpo.

### PARA ONDAS AMPLIAS

Coloque el aparato debajo de una sección de cabello, cerca del cuero cabelludo, y déle media vuelta por abajo. Nunca deje el

aparato tocar el cuero cabelludo. Siga con la misma sección, en el mismo lugar donde lo dejó. Coloque el aparato encima de la sección de cabello esa vez, y déle media vuelta por arriba. Siga de la misma manera hasta que termine la sección de cabello. Repita la misma técnica con el resto del cabello. Para resultados óptimos, el cabello debería ser 15cm a 20cm de largo.

### TECNOLOGÍA CON PORCELANA DE CERÁMICA

Sus tenacillas de rizar con tubo de porcelana de cerámica brindan muchas ventajas. La porcelana de cerámica permite una mejor distribución del calor y elimina los puntos calientes que lastiman el cabello, presentes cuando se usan otros aparatos. Cuando se calienta, la cerámica emite iones reflectores que ayudan a destruir la acumulación de bacterias mientras embellecen y renuevan la vitalidad del cabello.

### FUNDAMENTOS DEL RIZADO

1. Conecte el aparato en un enchufe eléctrico estándar (120V).
2. Gire el disco regulador de temperatura para escoger el ajuste que conviene a su tipo de cabello. Use la tabla más abajo para determinar cual nivel de temperatura le conviene. El aparato se calentará muy rápidamente.

AJUSTES DE TEMPERATURA	TIPO DE CABELLO
110°C - 137°C	Cabello muy fino
138°C - 154°C	Cabello fácil de rizar
155°C - 185°C	Cabello de textura normal
186°C - 204°C	Cabello rizado
205°C - 221°C	Cabello muy grueso

3. Divida el cabello en secciones uniformes y peine cada sección. Coloque el aparato a medio camino en una sección de cabello, luego distribuya el cabello uniformemente entre las tenacillas. Para evitar tener las puntas encrespadas, asegúrese que están firmemente posicionadas entre las tenacillas en la dirección deseada.

4. Enrolle el cabello cuanto más alto lo desea, asegurándose que el aparato no toque el cuero cabelludo. Mantenga las tenacillas cerradas durante unos 8-12 segundos. Para obtener ondas más sueltas, enrolle más cabello. Para obtener ondas más apretadas y con más cuerpo, enrolle menos cabello.

5. Para sacar el aparato del cabello, desenrolle el cabello lentamente. Para mantener los

bucles firmes, no peine el cabello hasta que se enfríe.

6. Usted necesitará práctica antes de lograr un peinado por primera vez o un nuevo peinado.

### CARACTERÍSTICAS DE LAS TENACILLAS CON TUBO CÓNICO


Los modelos BP100TB y BP75TB tienen un tubo cónico, que es más ancho al nivel de la pinza y más estrecho al nivel de la punta. Este novador diseño permite crear rizos más apretados al nivel de las raíces, para agregar volumen, y rizos más amplios en las puntas, para crear una hermosa cascada de bucles.

### ADVERTENCIA

ESTE APARATO ESTÁ DOTADO DE UN MECANISMO DE CALENTAMIENTO INSTANTÁNEO. ESTA TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA PERMITE QUE EL ELEMENTO CALEFACTOR ALCANCE LA TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO EN MENOS DE UN MINUTO.


NO DEJE EL APARATO ENCENDIDO O CONECTADO CUANDO NO LO ESTÉ USANDO. EL ELEMENTO CALEFACTOR SE QUEMARÁ SI EL APARATO QUEDA ENCENDIDO DURANTE UN PERÍODO PROLONGADO. ESTO CANCELARÁ LA GARANTÍA. APAGUE Y DESCONECTE EL APARATO CUANDO NO LO ESTÉ USANDO.

## CONOZCA SUS TENACILLAS DE RIZAR PROFESIONALES

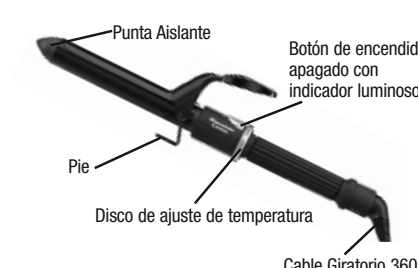

Modelos con resorte	
Modelo BP58S	16mm (5/8")
Modelo BP75S	19mm (3/4")
Modelo BP100S	25mm (1")
Modelo BP125S	32mm (1-1/4")
Modelo BP150S	38mm (1-1/2")

Modelo BP100TB	25mm (1") - 13mm (1/2")	Tubo cónico
Modelo BP75TB	19mm (3/4") - 10mm (3/8")	Tubo cónico

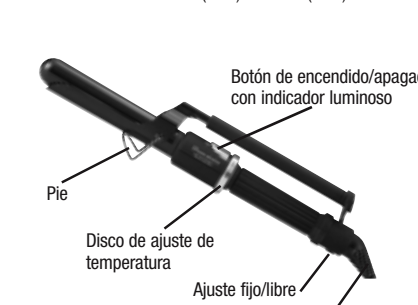

Modelos tipo Marcel	
Modelo BP50M	13mm (1/2")
Modelo BP58M	16mm (5/8")
Modelo BP75M	19mm (3/4")
Modelo BP100M	25mm (1")
Modelo BP125M	32mm (1-1/4")

## INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

Su aparato casi no necesita mantenimiento. No necesita lubricación. Mantenga todas las aberturas libres de polvos y pelusas. Cuando sea necesario limpiarlo, desenchúfelo, déjelo enfriar y limpie la superficie exterior con un paño limpio. Si ocurre algo anormal, desconecte el aparato, deje que se enfríe y llévelo a un Centro de Servicio autorizado para que lo revisen y lo reparen. No intente reparar el aparato.

### PRECAUCIÓN

NUNCA jale ni retuerza el cable eléctrico. Nunca lo enrolle con fuerza alrededor del aparato. Esto puede dañar la junta flexible que lo conecta, produciendo su ruptura o un cortocircuito. Inspeccione el cable con frecuencia para asegurarse que no está dañado. Deje de usar el aparato inmediatamente si el cable parece dañado, si el aparato deja de funcionar o funciona de manera intermitente.

### ALMACENAJE

Cuando no lo utiliza, su aparato es fácil de almacenar. Déjelo enfriar y guárdelo en su caja, en un lugar seco y seguro, fuera del alcance de los niños. No tiree ni retuerza el cable al nivel del enchufe.

**ADVERTENCIA: SI CREE QUE NO HAY CORRIENTE CUANDO EL APARATO ESTÁ APAGADO, SE EQUIVOCA**

### MANTENGA ESTE APARATO ALEJADO DEL AGUA



Todos saben que la combinación de electricidad y de agua es peligrosa. Pero ¿Sabe usted que un aparato eléctrico está eléctricamente activo aún cuando el interruptor está apagado? Si el enchufe está conectado, el aparato está encendido. De modo que cuando no usa sus aparatos electrodomésticos, manténgalos desenchufados.

### SIEMPRE DESENCHUFE LOS APARATOS PEQUEÑOS

### GARANTÍA LIMITADA POR TRES AÑOS

BabylissPro reparará o reemplazará (a su opción) su aparato sin cargo por un período de 36 meses a partir de la fecha de compra si presenta defectos de mano de obra o en los materiales.

Para obtener servicio técnico bajo esta garantía, lleve o mande su aparato al Centro de Servicio más cercano, junto con su recibo de compra y un cheque de \$5,00US por gastos de envío y manejo. Los residentes de California sólo necesitan dar una prueba de compra y deben llamar al 1-800-326-6247 para recibir instrucciones de envío. En ausencia del recibo de compra, el período de garantía será de 36 meses a partir de la fecha de fabricación.

**CUALQUIER GARANTÍA, OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD IMPLÍCITAS, INCLUYENDO PERO NO LIMITADAS A LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO, ESTARÁN LIMITADAS POR LOS 36 MESES DE LA PRESENTE GARANTÍA ESCRITA.** Certains États ne permettent pas la limite de durée d'une garantie implicite; cette limite peut donc ne pas s'appliquer dans votre cas.

**BABYLISPRO NO SERÁ RESPONSABLE EN NINGÚN CASO POR ALGÚN DAÑO**

**ESPECIAL, INCIDENTAL O CONSECUENTE DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE ESTA O DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA.** Algunos Estados no permiten la exclusión o limitación de daños especiales, incidentales o consecuentes, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos que varían de un Estado a otro.

### CENTRO DE SERVICIO

**BabylissPro**  
Service Department  
7475 N. Glen Harbor Blvd.  
Gendale, AZ 85307

©2016 BabylissPro

15BA019037

IB-14209

For your safety and continued enjoyment of this product, always read the instruction book carefully before using.

**BabylissPRO**

**Porcelain Ceramic**

**PROFESSIONAL CURLING IRONS**

FOR PROFESSIONAL USE ONLY