

BaBylissPRO®

FXONE

RASOIR EN MÉTAL À BATTERIE INTERCHANGEABLE
AFEITADORA DE METAL CON BATERIA
INTERCAMBIABLE

Directives d'utilisation

MODÈLE FX79FS

Pour usage professionnel

Afin que ce produit vous procure en toute sécurité
beaucoup de satisfaction, lire attentivement
le manuel d'utilisation avant de l'utiliser.

Instrucciones de uso
MODELO FX79FS

Para uso profesional

Para su seguridad y para disfrutar plenamente
de este producto, siempre lea atentamente las
instrucciones antes del uso.



BaBylissPRO®



FXONE

ALL-METAL INTERCHANGEABLE-BATTERY SHAVER

Operating Instructions
MODEL FX79FS
For Professional Use

For your safety and continued enjoyment of this product,
always read the instruction book carefully before using.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be taken, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING

KEEP AWAY FROM WATER

DANGER — Any appliance is electrically live, even when the switch is off. To reduce the risk of death or injury by electric shock:

1. **Always unplug charging stand from electrical outlet immediately after using.**
2. Do not place or store appliance where it is able to fall or be pulled into a tub or sink. Do not place in or drop into water or other liquids.
3. Do not use appliance while bathing or in the shower.
4. Do not reach for an appliance that has fallen into water. Unplug immediately from outlet.
5. Unplug charging stand before cleaning.

WARNING — To reduce the risk of burns, electric shock, fire, or injury to persons:

1. **Never leave a plugged-in appliance unattended, except when charging.**
2. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
3. Keep the appliance dry.
4. Use appliance only for its intended use as described in this manual. Use only attachments recommended by the manufacturer. Plug charging stand directly into outlet — do not use an extension cord.

5. **Never operate the appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or if it has fallen into water. Return the appliance to a BaBylissPRO Service Center for examination and repair.**
6. Keep the charging stand cord away from heated surfaces.
7. Do not pull, twist or wrap the cord around the charging stand.
8. Never drop or insert any object into any opening on the appliance.
9. Do not place the shaver on any surface while it is operating.
10. Do not use the shaver with a damaged or broken foil or cutter, as injury to skin may occur.
11. Do not use the appliance outdoors or where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
12. Do not crush, heat above 212°F (100°C) or incinerate the appliance due to risk of fire, explosion or burns.
13. Always attach plug to charging stand first, then to outlet.
14. Never operate this appliance with the air openings blocked or while on a soft surface, such as a bed or couch, where it is possible for the air openings to be blocked. Keep the air openings free of lint, hair, and similar objects.
15. For the purposes of recharging the battery, only use the detachable supply unit provided with this appliance.
16. Use only with a certified USB power source, such as a computer, outlet, lamp, class 2 power supply, or automotive adapter.
17. The appliance is intended for commercial use.
18. CAN ICES-3(B).
19. The supply terminals are not to be short-circuited.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION NOTICE

WARNING: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

SUPPLIER'S DECLARATION OF CONFORMITY

Brand: BaBylissPRO®

Model No.: FX79FS

Description: Shaver

Responsible Party: Conair LLC,
1 Cummings Point Road,
Stamford, CT 06902
(203) 351-9000

Standards: FCC Part 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesirable operation.

DATE OF ISSUE: 05/22/2023

OPERATING INSTRUCTIONS

Before using the battery powered shaver for the first time, charge the battery continuously for 3 hours. Maximum battery capacity will only be reached after 3 charging and discharging cycles. A full charge will provide 4 hours of use.

ON/OFF SWITCH


To operate shaver, simply slide switch to the ON ("I") position. To stop operation, slide switch to the OFF ("O") position. Make sure the switch is in the OFF ("O") position when the shaver is not being used.

VERY IMPORTANT: Cutters must be cleaned on a regular basis for proper functioning. Failure to regularly clean the cutters will void the warranty.


BASIC INSTRUCTIONS FOR USE

1. Men whose skin is sensitive or easily irritated by shaving, or who suffer from a skin allergy, should test the shaver on one section of the leg or arm before using it.
2. Remove the magnetic cap and turn on the unit to start shaving. Hold the shaver at a right angle to the area that you want to shave and run the double shaving foil carefully along your skin. Tip: In general, we recommend that you shave against the direction of hair growth, as this is the best way to trim the hair. Pull your skin tight with your fingers in inaccessible areas to achieve optimum results.
3. Switch the shaver off each time after shaving and clean it.
4. Do not push the shaver on the skin too hard, as this could cause irritation, make the shaver warm and prevent a perfect shave.
5. Please note that it takes 2 to 4 weeks for your skin to adapt to a shaver, so do not change shaving instruments during this period of time.
6. If hair is longer than $\frac{1}{32}$ ", begin by cutting the hair down first with a trimmer, then use shaver for a smooth, close shave.

7. This shaver is equipped with a foil head that pivots from side to side to help the shaver head perform consistently over uneven skin surfaces. The pivoting head can be locked to prevent it from pivoting if desired. To lock the pivoting foil head, simply move the locking switch on the back of the shaver handle to the lock position. To unlock, move the locking switch back to the unlock position.

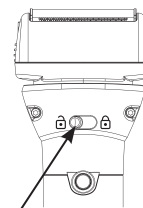

Locking Switch

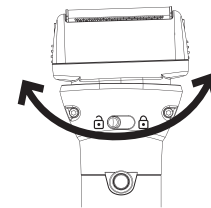

NEW Pivoting Foil Head with Locking Feature

HIDDEN HANGING HOOK

The FX79FS has a sliding hanging hook that is built into the bottom of the unit next to where the battery is removed and installed.

1. To use the hook, simply pull out with enough force to feel a click, which will lock it in place.



2. When not using the hook, push it back into the base of the shaver, and it will click into place, staying hidden until you want to use it again.

USER MAINTENANCE INSTRUCTIONS

TAKING CARE OF YOUR SHAVER

Do not remove the shaving foil head while the shaver is switched on. Always switch the shaver off before removing head!

Ensure that no water gets into the inside of the shaver to avoid the risk of an electric shock when it is back in operation.

Never press on the cutters or the double shaving foil and do not touch them with hard objects, as this can cause irreparable damage to the shaver or its parts.

Be careful when dealing with the cutters, as they are very sharp. Risk of injury!

When cleaning, do not apply any detergents or scouring agents and do not use any abrasive or sharp objects. They can cause irreparable damage to the shaver.

NOTE: WHEN CLEANING YOUR SHAVER, MAKE SURE IT IS TURNED OFF.

CAUTION!

- DO NOT run shaver, cutters or cap under water. Use only the small brush (included) to clean the cutters.
- To clean the external surfaces of the shaver, use a damp cloth. DO NOT APPLY ANY DETERGENTS.
- To dry, wipe the surface of the shaver with a dry towel. Do not use a hair dryer or heater to dry the shaver.
- The shaver should not be used until it has completely dried.
- Be sure voltage is correct before plugging charging stand in. For connection to power supply not in the U.S.A., use an attachment plug adapter of the proper configuration for power outlet. The included adapter automatically adjusts to the input voltage. **DO NOT USE A VOLTAGE CONVERTER.**

Daily Maintenance:

1. First remove magnetic cap from shaver. Then remove the foil head assembly (see Figs. 1 & 2). For complete instructions on how to remove foil head, see **TO REPLACE FOIL HEAD ASSEMBLY**.
2. Use cleaning brush to whisk away any debris on and around the cutters (See Fig. 3).
3. Snap the head assembly closed (see Fig. 4).

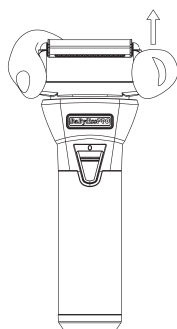


Fig. 1

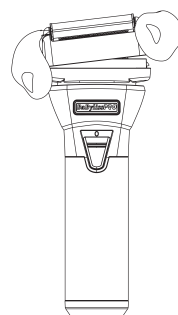


Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4

Weekly Maintenance:

1. Repeat steps 1 to 3 from the Daily Maintenance cleaning steps.
 2. Rinse the foil head under running water (see Fig. 5).
- NEVER** submerge the shaver body in water.


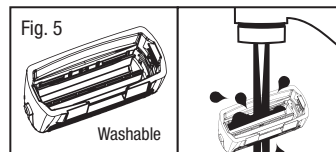


Fig. 5


3. Leave head detached for drying.
4. Press the shaver head back into place (see Fig. 4 on previous page).
5. Make sure the magnetic contacts on the cap are clean, using alcohol to clean any debris or buildup.

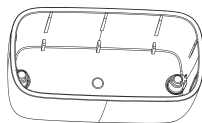

NOTE: Always replace the cutters and foil head assembly at the same time.


TO REPLACE FOIL HEAD ASSEMBLY

1. To remove the foil head assembly, hold the ribs of foil head assembly on both sides and lightly pull up at one side and away from shaver body (see illustrations below).
2. Take the replacement foil head assembly (FX79RF2G) out of package. Align the replacement foil head assembly over the cutters. Carefully move the replacement foil head assembly down toward the shaver unit until it firmly snaps into place. **BE CAREFUL NOT TO DAMAGE THE FOILS OR CUTTERS WHILE INSTALLING.**

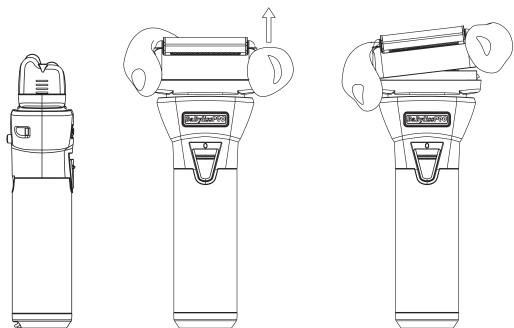

TO REPLACE CUTTERS

1. First remove foil head assembly. Then remove one cutter by placing your fingers on each side of it and gently pulling up and away from the drive shaft. Repeat with second cutter.
2. Remove the new cutters (FX79RF2G) from the packaging. Align one cutter above a drive shaft and lightly push down until it snaps into place. Repeat with second cutter.
3. Replace the foil head assembly, then turn shaver on to ensure it is working properly.

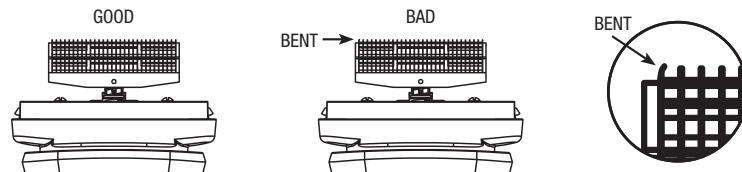


Always check to be sure the cutters are not bent in any way.


BATTERY REMOVAL AND INSTALLATION

The FX79FS shaver features a removable, rechargeable, and interchangeable battery, so you can cut and style for extended amounts of time with minimal interruption. Be sure shaver is in the OFF ("0") position before removing or installing the battery.

1. To remove the battery, press on the battery release button on the back of the shaver handle toward the middle of the unit.

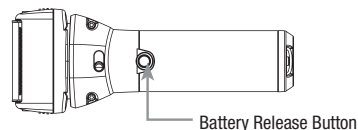


2. The battery will partially eject but needs to be pulled from the bottom of the shaver to remove completely.
3. To install the battery, line up the keyway of the shaver with the battery housing, aligning the arrow mark on the battery with the arrow mark on the shaver. Insert the battery into the opening and push into the housing until the locking mechanism engages.

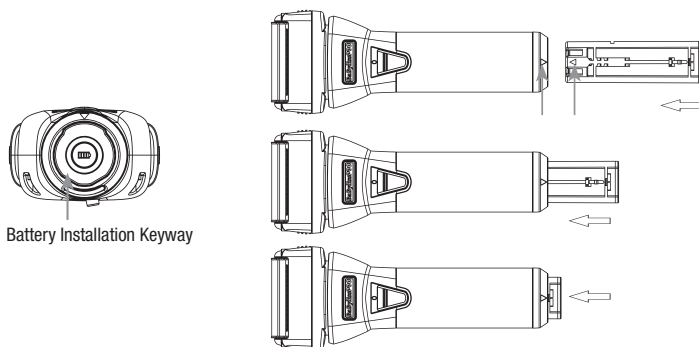

WARNING — Make sure the shaver and battery are aligned properly before pushing battery all the way in. Do not force battery in if any resistance is felt.

IF YOU HAVE TROUBLE REMOVING BATTERY AFTER PRESSING BATTERY RELEASE BUTTON, INSERT SMALL PIN OR SCREWDRIVER INTO OPENING INDICATED AT RIGHT TO PRY OUT BATTERY.

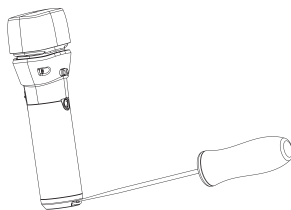

BATTERY SAFETY INFORMATION

1. This device requires one FXONE 18650 lithium-ion battery.
2. Since the battery is sensitive to high temperatures, when storing the battery, keep it in a cool, dry place.
3. Never put battery into a fire.
4. Switch off device after use.
5. Keep batteries away from children, especially the batteries that are small enough to ingest.
6. If a battery is ingested, seek immediate medical help.
7. Never open, crush, puncture or disassemble a battery.
8. Dispose of battery according to any state and local regulations.
9. Do not dispose of rechargeable battery as solid waste.
10. The battery must be removed from the appliance before it is recycled.
11. The appliance must be turned off before removing and installing the battery.
12. The battery is to be disposed of safely.
13. If battery is leaking, stop using and remove the battery from the appliance for recycling.

BATTERY DISPOSAL/RECYCLING

Lithium-ion batteries contain various materials that must be recycled and disposed of properly. Do not dispose of in the municipal waste system.

Under various state and local laws, it is illegal to dispose of this battery in the municipal waste stream. The EPA-certified RBRC™ battery recycling seal on the lithium-ion battery indicates BaBylissPRO is voluntarily participating in an industry program to collect and recycle this battery at the end of its useful life, when taken out of service in the United States or Canada. The RBRC™ program provides a convenient alternative to placing the used lithium-ion battery in the trash or the municipal waste stream, which may be illegal in your area. Please call

1-800-8-BATTERY™ for information on lithium-ion battery recycling and disposal bans/restrictions in your area. BaBylissPRO's involvement in this program is part of our commitment to preserving our environment and conserving our natural resources.

Refer to the Call2Recycle link here for the nearest recycling drop-off location:
www.call2recycle.org/locator/

DISPOSAL OF LITHIUM-ION BATTERY

- The battery must be removed from the appliance before it is recycled.
- The battery is to be recycled as a lithium-ion battery.


This shaver uses a lithium-ion battery. To protect the environment, this battery should be properly disposed of when no longer taking a charge. To remove battery from shaver:

1. Press on release button and pull battery from shaver.
2. No further disassembly of the battery is required.
3. Take battery to an authorized battery recycling center. To find a drop-off recycling location near you, go to www.call2recycle.org/locator/.

USES LITHIUM-ION BATTERY. MUST BE COLLECTED, RECYCLED OR DISPOSED OF PROPERLY. DO NOT DISPOSE OF IN THE MUNICIPAL WASTE.



ALL-METAL INTERCHANGEABLE-BATTERY SHAVER

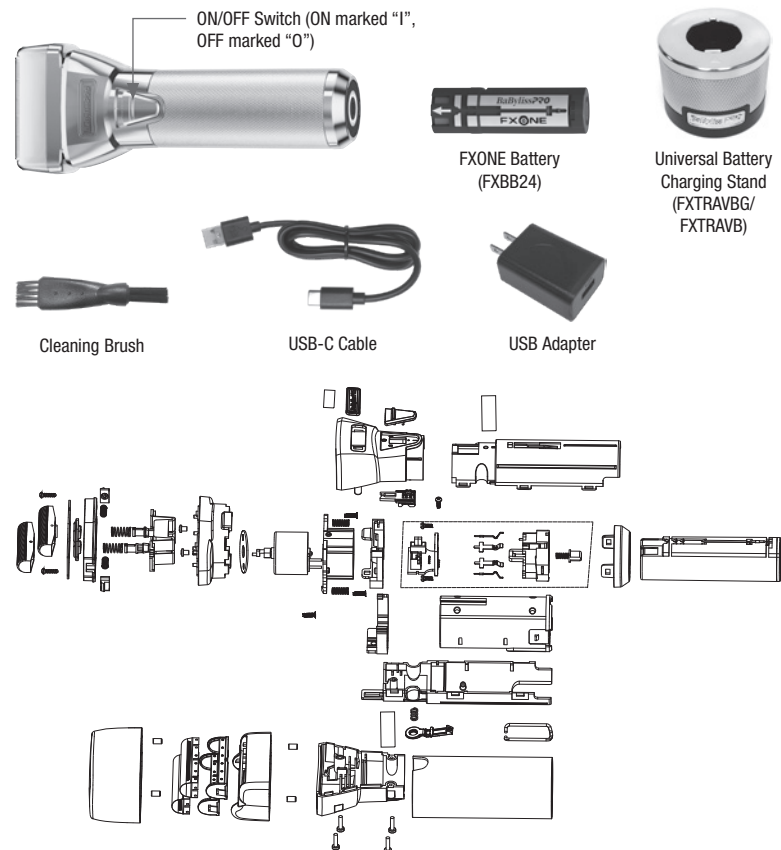


CHARGING STAND INSTRUCTIONS

The FXONE Universal Battery Charging Stand can be powered by either a universal FXCORD (not included) or the included USB-C cable.

To use a USB-C cable: Connect the USB-C cable to the USB-C port at the back of the FXONE Universal Battery Charging Stand, then insert the battery into the charger.

To use the universal FXCORD: Connect the standard charging cord (FXCORD) to the standard port at the back of the FXONE Universal Battery Charging Stand, then insert the battery into the charger.

To insert the battery into the charging stand: Align the arrow mark on the battery with the arrow mark on the charger, then insert the battery into the opening and push into the housing until the locking mechanism engages.

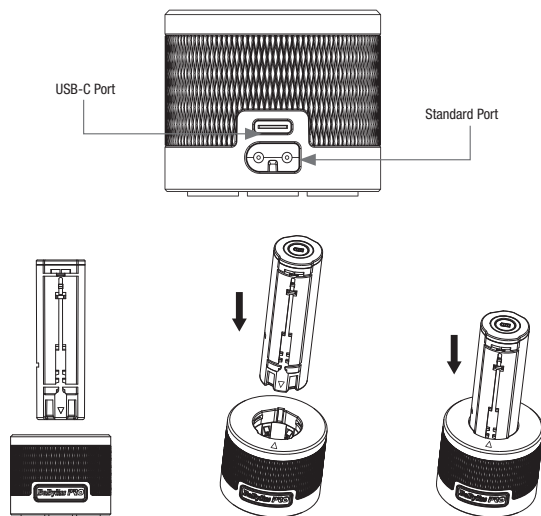

BATTERY/CHARGING INDICATOR (TOP OF FXONE BATTERY)

Blue flashing – Charging

Blue solid – Charged (see charge levels below)

- The charging stand may become warm while charging. This is normal.
- Preserving the battery: In order to maintain the optimum capacity of the rechargeable battery, it should be recharged for 3 hours approximately every 6 months.
- Only use with AC adapter CA78M/C045120-A (not included) or USB adapter CA88M (included).

WARNING: If the charging light suddenly starts to flash rapidly, the battery is faulty. If this happens, stop charging, unplug the FXONE Universal Battery Charging Stand from the outlet/USB power source and contact our Customer Care Center for further advice.

BATTERY CHARGE-LEVEL INDICATOR


The FXONE Universal Battery has a built-in 4-stage LED ring light to indicate charge level of the battery. To check charge level, press the central button on the bottom of the battery housing to display current charge level.

Full circle – 100% charge

$\frac{3}{4}$ circle – 75% charge

$\frac{1}{2}$ circle – 50% charge

$\frac{1}{4}$ circle – 25% charge

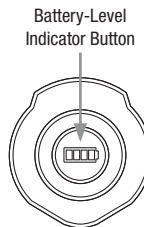

Read these instructions carefully before connecting the charging stand to any power supply. Plug the charging stand into a standard electrical outlet (using a power adapter) or into a certified USB power source (using a USB-C cable).

Use with adapter model no.: CA78M (C045120-A) (not included)

Rated input voltage: 100-240V ~, 50/60Hz, 0.2A

Rated output: 4.5V DC, 1200mA

OR

Use with USB-C cable and USB adapter CA88M (included), or a certified USB power source.

Rated input voltage: 100-240V ~, 50/60Hz, 0.5A

Rated output: 5.0V DC, 2000mA

OPERATION


1. For dry location use only. Do not expose to water.
2. When not in use, unplug unit completely.
3. Unit will become warm during operation.

SHAVER OPERATING PRECAUTIONS

This shaver has a removable rechargeable battery. Do not throw device or battery into fire, apply heat, or charge, use, or leave in a high-temperature environment.

If the shaver is to be stored unused for a long period, the FXONE Universal Battery should be removed.

**WARNING:
IF YOU THINK THE
POWER IS OFF WHEN
THE SWITCH IS OFF,
YOU'RE WRONG.**



Everyone knows that electricity and water are a dangerous combination. But did you know that an electrical appliance is still electrically live even if the switch is off? If the plug is in, the power is on. So when you are not using your appliances, keep them unplugged.

HASSLE-FREE 2-YEAR WARRANTY

This warranty is available only to consumers who purchase products directly from BaBylissPRO or an authorized BaBylissPRO reseller. Except as otherwise required under applicable law, this warranty is not available to retailers (or other commercial purchasers or owners) or consumers who purchase from unauthorized BaBylissPRO resellers.

BaBylissPRO will repair or replace (at our option) your unit free of charge for 24 months from the date of purchase if the appliance is defective in workmanship or materials and was purchased directly from BaBylissPRO or an authorized BaBylissPRO reseller.

Your ultimate satisfaction in BaBylissPRO products is our goal, so if your item should fail within the generous warranty period, we will repair it or, if necessary, replace it at no cost to you. To obtain a return shipping label, email us at <https://babylisspro.com/warranty-page>. Or call our toll-free customer service department at 800-326-6247 to speak with a representative.

In the absence of a purchase receipt, the warranty period shall be 24 months from the date of manufacture. **ANY IMPLIED WARRANTIES, OBLIGATIONS, OR LIABILITIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SHALL BE LIMITED IN DURATION TO THE 24-MONTH DURATION OF THIS WRITTEN, LIMITED WARRANTY.** Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations may not apply to you. **IN NO EVENT SHALL BABYLISPRO BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF THIS OR ANY OTHER WARRANTY, EXPRESSED OR IMPLIED, WHATSOEVER.** Some states do not allow the exclusion or limitation of special, incidental, or consequential damages, so the above limitation may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from state to state.

BaBylissPRO Clipper, Trimmer & Shaver Service Program

Replacement parts may be available for your product.
Please contact our BaBylissPRO service department by calling 1-800-326-6247.

Please provide your product name/model number,
details, date of purchase and part you require.

Service Center

BaBylissPRO
Service Department
7475 N. Glen Harbor Blvd.
Glendale, AZ 85307
1-800-326-6247

©2023 Distributed by BaBylissPRO, Stamford, CT 06902
www.babylisspro.com

IF YOU LIVE OUTSIDE CANADA, PLEASE CONTACT YOUR LOCAL DISTRIBUTOR.

CANADIAN TWO-YEAR REPLACEMENT WARRANTY

BaBylissPRO Canada is the exclusive Canadian distributor of this product. We offer the following excellent warranty on your professional electrical appliance. Keep your sales receipt. This is your proof of purchase and your guarantee. This guarantee is not valid in case of abuse, misuse, alterations or repairs done by unauthorized persons. Before returning your defective electrical product, please read the warranty conditions listed here.

Should your professional electrical appliance possess a manufacturer's defect, it may be exchanged by your distributor or BaBylissPRO Canada at no charge within TWO YEARS from date of purchase if the electrical appliance is accompanied by a proof of purchase.

If you are sending your defective appliance that is covered by this guarantee directly to the BaBylissPRO Canada Service Center, it must be accompanied by the following:

- 1) your dated sales receipt;
- 2) a precise description of the defect;
- 3) your complete return address and daytime phone number; and
- 4) a \$10 money order for postage and handling

Please return your defective appliance to:

ATTN: BaBylissPRO Canada Service Center
CONAIR CONSUMER PRODUCTS ULC
100 Conair Parkway
Woodbridge, Ontario
L4H 0L2

This warranty applies only to residents of Canada. Products shipped from outside of Canada will not be processed and will not be returned to sender.

For questions regarding this product, call the BaBylissPRO Canada Service Center at 1-800-363-0707 or email us at customerservice@dannyco.com.

23FA088512

IB-18124A

IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

L'utilisation d'appareils électriques, notamment en présence d'enfants, requiert la prise de précautions élémentaires, parmi lesquelles les suivantes :

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION

TENIR LOIN DE L'EAU

DANGER — Un appareil électrique est toujours sous tension lorsqu'il est branché, même lorsqu'il est éteint. Pour réduire le risque de blessures ou de mort par électrocution :

1. **Débrancher le socle de charge immédiatement après usage.**
2. Ne pas placer ou ranger l'appareil dans un endroit où il peut tomber ou être entraîné dans une baignoire ou un lavabo. Ne pas placer ou laisser tomber l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
3. Ne pas utiliser dans le bain ou la douche.
4. Si l'appareil tombe à l'eau, ne pas tenter de le rattraper ; le débrancher immédiatement.
5. Débrancher le socle de charge avant de le nettoyer.

AVERTISSEMENT — Afin de réduire le risque de brûlures, de choc électrique, d'incendie ou de blessures :

1. **Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance alors qu'il est branché.**
2. Cet appareil ne devrait pas être utilisé par des enfants ou des personnes atteintes de certains handicaps physiques, mentaux ou sensoriels, ou qui ne disposent pas des connaissances ou de l'expérience nécessaires, à moins qu'une personne responsable de leur sécurité leur en ait expliqué le

fonctionnement ou les encadre. Veiller à ce que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.

3. Ne pas mouiller l'appareil et le tenir au sec.
4. Utiliser cet appareil uniquement aux fins indiquées dans ce manuel. Utiliser uniquement les accessoires recommandés par le fabricant. Brancher le socle de charge directement dans une prise électrique ; ne pas utiliser de rallonge.
5. **Ne pas utiliser l'appareil si le cordon d'alimentation ou la fiche sont endommagés, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est abîmé ou après qu'il est tombé/tombé à l'eau ; le retourner à un centre de service BaBylissPRO autorisé afin qu'il soit inspecté et réparé.**
6. Tenir le cordon du socle de charge éloigné des surfaces chaudes.
7. Ne pas tirer, tordre ou enrouler le cordon d'alimentation autour du socle de charge.
8. Ne jamais rien insérer ou laisser tomber dans les ouvertures.
9. Ne poser l'appareil sur aucune surface pendant le fonctionnement.
10. Afin d'éviter les risques de blessures, ne pas utiliser l'appareil si les grilles ou les couteaux (lames internes) sont endommagés.
11. Ne pas utiliser à l'extérieur ou dans des endroits où l'on utilise des produits aérosols (spray) ou où l'on administre de l'oxygène.
12. Ne pas écraser, incinérer ou exposer l'appareil à une température supérieure à 100 °F (212 °C) ; cela présente un risque d'incendie, d'explosion ou de brûlures.
13. Toujours connecter le cordon électrique au socle de charge avant de le brancher dans la prise de courant.
14. Ne pas obstruer les orifices de ventilation ou placer l'appareil sur une surface molle telle qu'un lit ou un divan, où ils pourraient se boucher. Vérifier que les orifices de ventilation ne sont pas obstrués par des peluches, cheveux ou autres saletés.

- 15. N'utiliser que le cordon inclus pour recharger l'appareil.
- 16. Utiliser cet appareil uniquement avec un adaptateur de classe 2 ou une source d'alimentation approuvée, telle qu'un ordinateur, une prise USB ou un adaptateur USB pour voiture.
- 17. Cet appareil est à usage professionnel.
- 18. NMB-3 (B).
- 19. Prendre garde de ne pas court-circuiter les bornes d'alimentation.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

DÉCLARATION DE LA COMMISSION FÉDÉRALE DE COMMUNICATIONS (FCC)

AVERTISSEMENT : Toute modification apportée à cet appareil sans l'approbation expresse de l'autorité compétente en matière de conformité peut résilier le droit de l'utilisateur d'utiliser l'appareil.

REMARQUE : Cet appareil a été testé et s'est avéré conforme aux limites s'appliquant aux appareils numériques de classe B, conformément aux dispositions de la section 15 des normes de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil produit, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence (RF). S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet appareil cause des interférences nuisant au fonctionnement d'un équipement radio ou d'un téléviseur (ce qui peut être déterminé en allumant, puis en éteignant l'appareil), nous vous encourageons à essayer de corriger l'interférence en mettant en œuvre une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter l'antenne réceptrice ou la changer de place.

- Éloigner l'appareil du poste récepteur.
- Brancher l'appareil sur un circuit différent de celui sur lequel est branché le poste récepteur.
- Contacter le distributeur ou un technicien radio/TV.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ DU FOURNISSEUR

Marque : BaBylissPRO®

Modèle : FX79FS

Description : Rasoir électrique

Partie responsable : Conair LLC,
1 Cummings Point Road
Stamford, CT 06902
(203) 351-9000

Normes : Normes de la FCC, Section 15, sous-section B, ANSI C63.4-2014

Cet appareil est conforme à la section 15 des normes de la FCC. Son fonctionnement est sujet à deux conditions :

1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter les interférences reçues, y compris celles qui pourraient provoquer un fonctionnement indésirable.

DATE DE PUBLICATION : 22/5/2023

DIRECTIVES D'UTILISATION

Charger la batterie pendant 3 heures continues avant la première utilisation.
Remarque : La batterie n'atteindra sa capacité maximale qu'après 3 cycles de charge/décharge. Une charge complète offre une autonomie de 4 heures.

INTERRUPTEUR MARCHÉ/ARRÊT


Pour allumer l'appareil, mettre l'interrupteur sur "I". Pour l'éteindre, mettre l'interrupteur sur "O". Vérifier que l'interrupteur est sur "O" lorsque vous n'utilisez pas l'appareil.

TRÈS IMPORTANT : Il est essentiel de nettoyer les couteaux (lames internes) régulièrement afin d'assurer le bon fonctionnement de l'appareil. Le non-respect de ces instructions annulera la garantie.


INSTRUCTIONS D'UTILISATION DE BASE

1. Si votre peau est sensible ou s'irrite facilement quand vous vous rasez, ou si vous souffrez d'une allergie cutanée, faire un essai préalable sur une petite partie du bras ou de la jambe avant d'utiliser l'appareil.
2. Retirer le couvercle de protection magnétique et allumer l'appareil. Tenir le rasoir en angle droit sur la zone que vous souhaitez raser et faire glisser les grilles doucement contre la peau. Conseil : En règle générale, raser les poils dans le sens contraire de la pousse est la méthode de rasage la plus efficace. Pour de meilleurs résultats, étirer la peau dans les zones difficiles d'accès.
3. Après l'utilisation, éteindre l'appareil et le nettoyer.
4. Ne pas trop appuyer contre la peau pendant le rasage ; cela peut provoquer des irritations, faire surchauffer l'appareil et nuire à la qualité du rasage.
5. Votre peau a besoin de 2–4 semaines pour s'habituer à un nouveau rasoir ; ne pas changer de rasoir pendant cette période.
6. Si les poils mesurent plus de $\frac{1}{32}$ po (1 mm), il est conseillé de les couper à la tondeuse avant de les raser ; vous obtiendrez ainsi un rasage au plus près.

7. La tête de rasage pivote d'un côté à l'autre pour garantir une performance constante sur les surfaces irrégulières de la peau. La tête pivotante peut être verrouillée pour l'empêcher de bouger si voulu. Pour verrouiller la tête pivotante, glisser le bouton de verrouillage situé au dos de l'appareil vers le symbole du cadenas fermé. Pour la déverrouiller, glisser le bouton vers le symbole du cadenas ouvert.

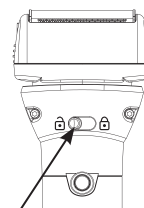

Bouton de verrouillage

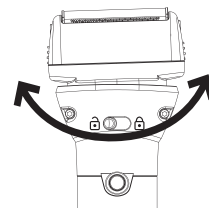

NOUVEAU ! Tête de rasage pivotante verrouillable

ANNEAU D'ACCROCHAGE CACHÉ

Cet appareil est doté d'un anneau d'accrochage coulissant intégré au bas du boîtier, à côté de l'ouverture du compartiment à batterie.

1. Pour utiliser l'anneau d'accrochage, le tirer jusqu'à ce que vous sentiez un déclic.



2. Lorsque vous ne l'utilisez pas, pousser l'anneau d'accrochage dans le boîtier jusqu'à ce que vous sentiez un déclic ; il restera caché jusqu'à la prochaine utilisation.

DIRECTIVES D'ENTRETIEN

ENTRETIEN DE VOTRE RASOIR

Ne pas retirer la tête de rasage alors que l'appareil est allumé. Toujours éteindre l'appareil avant de retirer la tête de rasage !

Afin d'éviter les risques de choc électrique, veiller à ce qu'aucun Liquide ne pénètre à l'intérieur du boîtier.

Ne jamais appuyer sur les grilles ou les couteaux (lames internes), et ne pas les toucher avec des objets durs ; cela peut causer des dommages irréparables à l'appareil ou à ses pièces.

Prendre garde de ne pas toucher les couteaux (lames internes), car ils sont très aiguisés. Risque de blessures !

Ne pas utiliser de détergents, produits abrasifs ou objets abrasifs pour nettoyer l'appareil ; cela peut causer des dommages irréparables.

REMARQUE : VÉRIFIER QUE L'APPAREIL EST ÉTEINT AVANT DE LE NETTOYER.

ATTENTION !

- NE PAS mouiller l'appareil, les couteaux (lames internes) ou le couvercle. Nettoyer les couteaux (lames internes) à l'aide de la petite brosse de nettoyage incluse uniquement.
- Nettoyer le boîtier à l'aide d'un linge légèrement humide. NE PAS UTILISER DE DÉTERGENTS.
- Pour sécher, essuyer le boîtier avec un linge sec. Ne pas sécher le rasoir à l'aide d'un séchoir ou autre appareil chauffant.
- Vérifier que l'appareil est bien sec avant de l'utiliser.
- Vérifier la tension avant de brancher l'appareil. Il se peut qu'un adaptateur de voyage (non inclus) soit nécessaire pour utiliser l'appareil à l'extérieur des É.-U. et du Canada. L'adaptateur fourni s'adapte automatiquement à la tension du réseau électrique. **NE PAS UTILISER L'APPAREIL AVEC UN CONVERTISSEUR DE TENSION.**

Entretien quotidien :

1. Retirer le couvercle magnétique. Retirer ensuite la tête de rasage (Fig. 1 et Fig. 2). Pour des instructions complètes sur le retrait de la tête de rasage, voir la section "REPLACEMENT DE LA TÊTE DE RASAGE" à la page suivante.
2. Utiliser la brosse de nettoyage pour éliminer les résidus sur et autour des couteaux (lames internes) (Fig. 3).
3. Remettre la tête de rasage en place (Fig. 4).

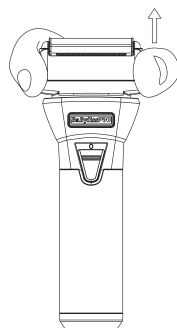


Fig. 1

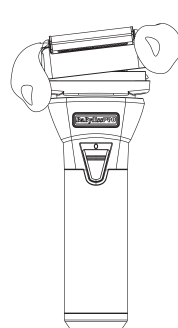


Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4

Entretien hebdomadaire :

1. Suivre les étapes 1–3 de l'entretien quotidien.
2. Rincer la tête de rasage sous l'eau du robinet (Fig. 5).
NE JAMAIS submerger le boîtier dans l'eau.

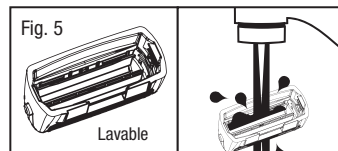


3. Laisser la tête de rasage détachée pour qu'elle sèche.
4. Remettre la tête de rasage en place, en appuyant jusqu'à ce qu'elle s'enclenche (Fig. 4).
5. Nettoyer les contacts magnétiques du couvercle à l'aide d'un coton-tige imbibé d'alcool pour éliminer les résidus.

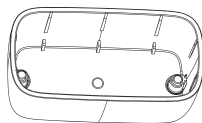

REMARQUE : Toujours remplacer la tête de rasage et les couteaux (lames internes) en même temps.


REPLACEMENT DE LA TÊTE DE RASAGE

1. Retirer la tête de rasage en la tenant par les côtés striés et en tirant vers le haut (voir ci-dessous).
2. Retirer la tête de rasage de rechange (modèle FX79RF2G) de son emballage. Aligner la nouvelle tête de rasage avec les couteaux (lames internes). Installer prudemment la nouvelle tête de rasage sur le boîtier, en appuyant jusqu'à ce qu'elle s'enclenche. **FAIRE ATTENTION DE NE PAS ABÎMER LES GRILLES OU LES COUTEAUX/LAMES INTERNES PENDANT L'INSTALLATION.**

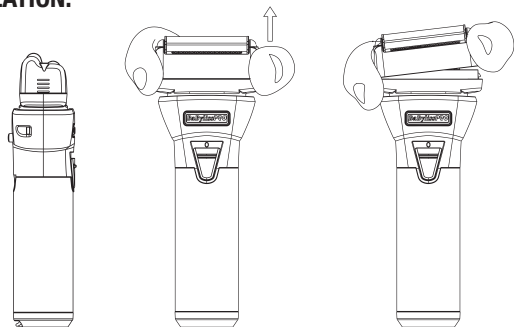

REPLACEMENT DES COUTEAUX

1. Retirer la tête de rasage. Retirer le premier couteau (lames internes), en le tenant par les côtés et en soulevant doucement. Répéter l'opération avec le second couteau.
2. Sortir les nouveaux couteaux (lames internes) (modèle FX79RF2G) de leur emballage. Aligner le premier couteau avec l'arbre d'entraînement et appuyer jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Répéter l'opération avec second couteau.
3. Remettre la tête de rasage en place et allumer l'appareil pour vérifier qu'il fonctionne correctement.

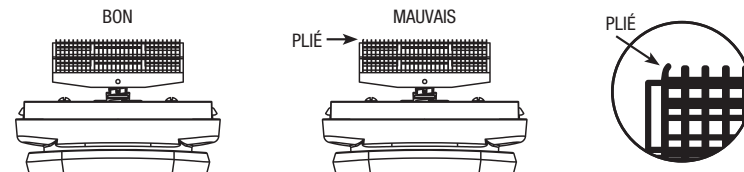

Toujours vérifier que les couteaux (lames internes) ne sont pas pliés/déformés.


RETRAIT / INSTALLATION DE LA BATTERIE

Cet appareil est équipé d'une batterie rechargeable amovible et interchangeable permettant une utilisation prolongée avec un minimum d'interruptions. Vérifier que l'interrupteur est sur "0" avant de retirer ou d'installer la batterie.

1. Pour retirer la batterie : Appuyer sur le bouton de libération de la batterie au dos de l'appareil ; la batterie sortira partiellement du boîtier.




2. Tirer sur la batterie pour la retirer complètement du boîtier.
3. Pour installer la batterie : Aligner la flèche sur la batterie avec la flèche sur l'ouverture du compartiment à batterie. Introduire la batterie dans l'ouverture et pousser jusqu'à ce qu'elle se verrouille.

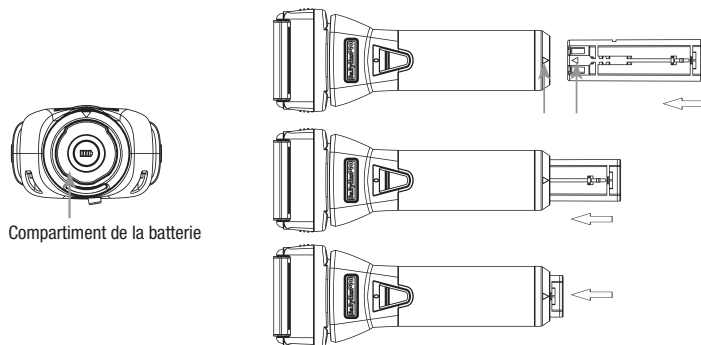

AVERTISSEMENT — Veiller à ce que la batterie et le compartiment à batterie soient bien alignés avant de pousser la batterie. Ne pas forcer si vous sentez une résistance quelconque.

SI LA BATTERIE NE SORT PAS DU BOÎTIER LORSQUE VOUS APPUYEZ SUR LE BOUTON DE LIBÉRATION, INTRODUIRE UNE PETITE ÉPINGLE OU LA POINTE D'UN TOURNEVIS DANS LA FENTE INDICUÉE POUR LA FAIRE SORTIR.

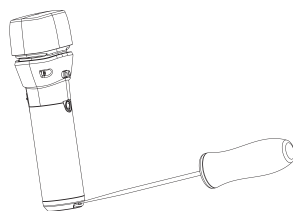

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ AU SUJET DE LA BATTERIE

1. Cet appareil requiert une batterie lithium-ion de type 18650 FXONE.
2. Conserver l'appareil dans un endroit frais et sec, car la batterie est sensible aux températures élevées.
3. Ne jamais jeter la batterie au feu.
4. Toujours éteindre l'appareil après usage.
5. Garder les piles/batteries hors de portée des enfants, surtout celles qui sont assez petites pour être ingérées.
6. En cas d'ingestion accidentelle, consulter immédiatement un médecin.
7. Ne jamais ouvrir, écraser, percer ou démonter la batterie.
8. Mettre la batterie au rebut conformément aux réglementations régionales et locales.
9. Ne pas jeter la batterie avec les déchets ménagers.
10. Retirer la batterie de l'appareil avant de la recycler.
11. Toujours éteindre l'appareil avant de retirer ou d'installer la batterie.
12. Recycler la batterie selon les normes en vigueur.
13. En cas de fuite de la batterie, cesser l'utilisation et retirer la batterie de l'appareil pour la recycler.

MISE AU REBUT/RECYCLAGE DE LA BATTERIE

Les batteries lithium-ion contiennent des matériaux qui doivent être recyclés selon les normes en vigueur. Ne pas jeter la batterie ou l'appareil avec les ordures ménagères.

Selon la réglementation régionale ou locale en vigueur, il se peut qu'il soit illégal de jeter cette batterie avec les ordures ménagères. Le sceau RBRC™ sur la batterie indique que BaBylissPRO participe volontairement au programme de collection et recyclage des batteries lithium-ion en fin de vie utile, aux É.-U. et au Canada. Le programme de la RBRC offre une alternative pratique à jeter les batteries lithium-

ion usées à la poubelle ou avec les déchets municipaux, ce qui peut être illégal dans votre région.

Appeler le 1-800-8-BATTERY™ pour plus d'informations sur le recyclage des batteries lithium-ion et les interdictions/restrictions dans votre région. La participation de BaBylissPRO à ce programme fait partie de notre engagement à préserver notre environnement et à conserver nos ressources naturelles.

Pour trouver le point de collecte/recyclage le plus proche, visiter : www.call2recycle.org/locator/

MISE AU REBUT DE LA BATTERIE LITHIUM-ION

- Retirer la batterie de l'appareil avant de la recycler.
- La batterie doit être recyclée conformément aux normes de recyclage des batteries lithium-ion.



Cet appareil utilise une batterie lithium-ion. Pour protéger l'environnement, cette batterie doit être jetée de manière appropriée en fin de vie. Pour retirer la batterie :

1. Appuyer sur le bouton de libération de la batterie et retirer cette-dernière de l'appareil.
2. Il n'est pas nécessaire de démonter la batterie.
3. Apporter la batterie à un centre de recyclage de batteries autorisé. Pour trouver un centre de recyclage près de chez vous, visiter www.call2recycle.org/locator/.

CET APPAREIL UTILISE UNE BATTERIE LITHIUM-ION, À RECYCLER SELON LES NORMES EN VIGUEUR. NE PAS JETER AVEC LES ORDURES MÉNAGÈRES.



RASOIR EN MÉTAL À BATTERIE INTERCHANGEABLE

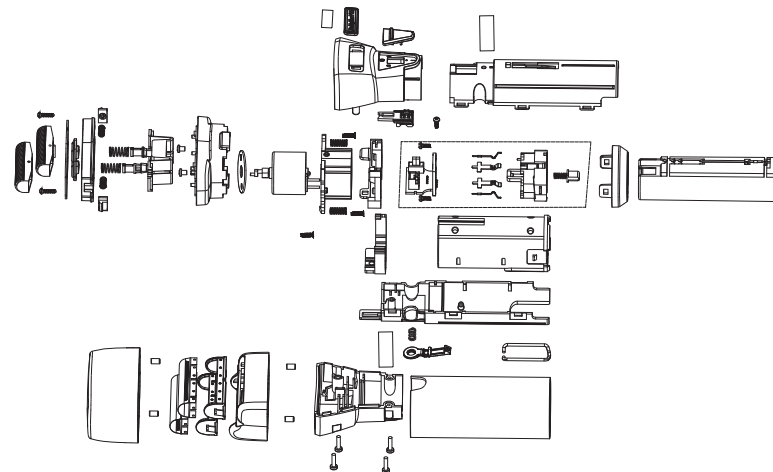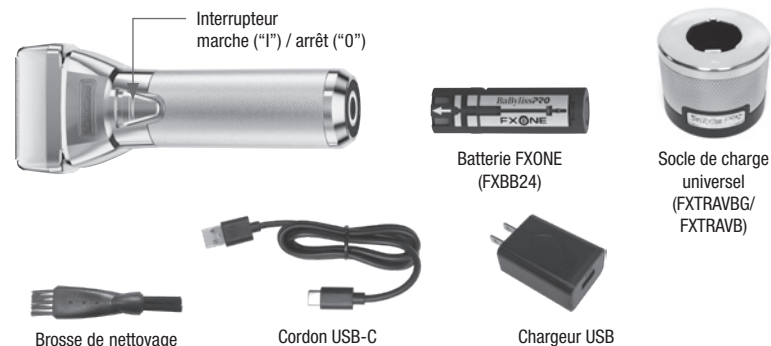


DIRECTIVES DE CHARGE

Le socle de charge universel FXONE est compatible avec le cordon universel FXCORD (non inclus) et les câbles USB-C.

Utilisation avec un câble USB-C : Brancher le câble USB-C à la prise USB-C au dos du socle de charge, puis placer la batterie sur ce-dernier.

Utilisation avec le cordon universel FXCORD : Brancher le cordon FXCORD à la prise standard au dos du socle de charge, puis placer la batterie sur ce-dernier.

Pour recharger la batterie : Aligner la flèche sur la batterie avec la flèche sur le socle de charge. Introduire la batterie dans le socle de charge et pousser jusqu'à ce qu'elle se verrouille.

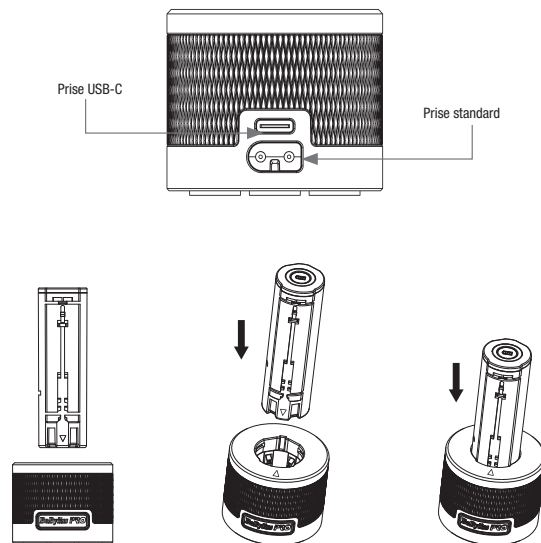

INDICATEUR DE CHARGE (SUR LA BATTERIE FXONE)

Indicateur bleu clignotant = En cours de charge

Indicateur bleu = Charge partielle ou complète (voir la section ci-dessous)

- Il se peut que le socle de charge chauffe légèrement pendant la charge ; cela est normal.
- Conseil pour prolonger la durée de vie de la batterie : Afin d'optimiser la durée de vie de la batterie rechargeable, il est conseillé de la recharger pendant 3 heures tous les 6 mois.
- Utiliser uniquement avec un adaptateur secteur de type CA78M / C045120-A (non inclus) ou une prise USB de type CA88M (incluse).

AVERTISSEMENT : Si l'indicateur de charge se met soudainement à clignoter rapidement, cela signifie que la batterie est défectueuse. Si cela se produisait, débrancher le socle de charge universel FXONE et contacter notre service à la clientèle pour plus d'informations.

INDICATEUR DE NIVEAU DE CHARGE

La batterie universelle FXONE a un anneau lumineux qui indique le niveau de charge. Pour vérifier le niveau de charge, appuyer sur le bouton au centre de la batterie ; l'anneau lumineux indiquera le niveau de charge :


Cercle complet = Charge de 100 %

Trois quarts de cercle = Charge de 75 %

Moitié de cercle = Charge de 50 %

Un quart de cercle = Charge de 25 %

Bouton de niveau de charge

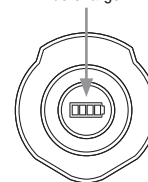

Lire attentivement ces instructions avant de brancher le socle de charge. Brancher le socle de charge dans une prise de courant (avec le cordon d'alimentation FXCORD) ou à une source d'alimentation USB (avec un câble USB-C).

Utiliser un adaptateur secteur de type CA78M/C045120-A (non inclus)

Tension nominale d'entrée : 100–240 V~ ; 50/60 Hz ; 0,2 A

Tension nominale de sortie : 4,5 V C.C. ; 1200 mA

OU

Utiliser la prise USB de type CA88M (ou une source d'alimentation USB approuvée) et le câble USB-C inclus.

Tension nominale d'entrée : 100–240 V~ ; 50/60 Hz ; 0,5 A

Tension nominale de sortie : 5 V C.C. ; 2000 mA

UTILISATION


1. Utiliser dans un endroit sec uniquement ; ne pas exposer à l'eau.
2. Débrancher l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas.
3. L'adaptateur chauffe légèrement pendant l'utilisation ; cela est normal.

PRÉCAUTIONS GÉNÉRALES

Cet appareil inclut une batterie rechargeable amovible. Ne pas incinérer/jeter au feu l'appareil ou la batterie, les chauffer, ni les utiliser, les charger ou les laisser dans un environnement à haute température.

Retirer la batterie FXONE de l'appareil s'il ne va pas être utilisé pendant une période prolongée.

**AVERTISSEMENT :
SI VOUS PENSEZ QUE LE
COURANT EST COUPÉ PARCE
QUE L'APPAREIL EST ÉTEINT,
VOUS VOUS TROMPEZ.**



Tout le monde sait que l'eau et l'électricité ne font pas bon ménage, mais saviez-vous qu'un appareil est toujours sous tension, même lorsqu'il est éteint ? S'il est branché, il est sous tension. Alors, si vous n'utilisez pas l'appareil, débranchez-le.

GARANTIE DE 2 ANS SANS TRACAS

Cette garantie est valable uniquement pour les consommateurs ayant acheté ce produit directement auprès de BaBylissPRO ou d'un revendeur agréé BaBylissPRO. Sauf disposition contraire de la loi applicable, cette garantie n'est pas offerte aux détaillants (ou autres consommateurs/acheteurs commerciaux, ni aux propriétaires/consommateurs ayant acheté ce produit auprès de revendeurs non autorisés par BaBylissPRO.

BaBylissPRO réparera ou remplacera (à sa discrétion) ce produit sans frais, s'il affiche un vice de matière ou de fabrication au cours des 24 mois suivant la date d'achat, à condition qu'il ait été acheté directement auprès de BaBylissPRO ou d'un revendeur autorisé par BaBylissPRO.

Votre satisfaction maximale est notre priorité. Si ce produit BaBylissPRO tombe en panne pendant la généreuse période de garantie, nous le réparerons ou, si nécessaire, le remplacerons, sans aucun frais pour vous. Pour obtenir une étiquette de retour, nous contacter en visitant <https://babylisspro.com/warranty-page>. Ou appeler notre service à la clientèle sans frais au 1-800-326-6247.

En l'absence du reçu de caisse, la période de garantie sera de 24 mois à compter de la date de fabrication. **TOUTE GARANTIE, OBLIGATION OU RESPONSABILITÉ IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS Y ÊTRE LIMITÉE, LA GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, SERA LIMITÉE À LA PÉRIODE DE 24 MOIS DE CETTE GARANTIE ÉCRITE.** Certains États ne permettent pas la limite de durée d'une garantie implicite ; cette limite peut donc ne pas s'appliquer dans votre cas. **BABYLISPRO NE POURRA ÊTRE TENU RESPONSABLE DE QUELQUE DOMMAGE PARTICULIER, CONSÉCUTIF OU INDIRECT, QUE CE SOIT POUR BRIS DE CETTE GARANTIE OU DE TOUT AUTRE, EXPRESSE OU IMPLICITE.** Certains États ne permettent pas l'exclusion ni la limitation des dommages particuliers, indirects ou consécutifs ; les limites précédentes peuvent donc ne pas s'appliquer dans votre cas. Cette garantie vous accorde des droits particuliers et vous pouvez également bénéficier d'autres droits qui varient d'un État à l'autre.

Pièces de rechange pour tondeuses/tondeuses de finition/rasoirs BaBylissPRO

Il se peut que des pièces de rechange soient disponibles pour cet appareil. Pour plus d'informations, appeler le service à la clientèle de BaBylissPRO au 1-800-326-6247.

Il vous faudra fournir le nom du produit/numéro de modèle, la date d'achat et le nom ou la description de la pièce dont vous avez besoin.

Service à la clientèle

BaBylissPRO
Service Department
7475 N. Glen Harbor Blvd.
Glendale, AZ 85307
1-800-326-6247

©2023 Distribué par BaBylissPRO, Stamford, CT 06902
www.babylisspro.com

**SI VOUS NE RÉSIDEZ PAS AU CANADA,
VEUILLEZ CONTACTER VOTRE DISTRIBUTEUR LOCAL.**

**GARANTIE DE REMPLACEMENT DE DEUX ANS
(VALABLE AU CANADA)**

BaBylissPRO Canada est le distributeur exclusif de cet appareil au Canada. Nous offrons la garantie suivante sur cet appareil professionnel. Conservez votre reçu de caisse. C'est votre preuve d'achat et votre garantie. Cette garantie n'est pas valable si des personnes non autorisées ont fait un mauvais usage de l'appareil ou ont tenté de le modifier ou de le réparer. Merci de lire les conditions de garantie suivantes avant de nous retourner l'appareil défectueux.

Si votre appareil présente un défaut de fabrication dans les DEUX ANS suivant la date d'achat vous pouvez l'échanger sans frais, sous présentation d'une preuve d'achat.

Pour un service au titre de cette garantie retourner l'appareil défectueux au service à la clientèle de BaBylissPRO Canada accompagné de :

- 1) Votre reçu de caisse daté ;
- 2) Une description précise du problème/défaut ;
- 3) Votre adresse complète et votre numéro de téléphone (pendant la journée) ; et
- 4) Un mandat de 10 \$ CA pour couvrir les frais de port et de manutention

Veillez retourner l'appareil défectueux à :

ATTN: BaBylissPRO Canada Service Center
CONAIR CONSUMER PRODUCTS ULC
100 Conair Parkway
Woodbridge, Ontario
L4H 0L2

Cette garantie s'applique uniquement aux résidents du Canada. Les produits expédiés depuis l'extérieur du Canada ne seront pas réparés et ne seront pas retournés à l'expéditeur.

Si vous avez des questions concernant ce produit, appelez le service à la clientèle de BaBylissPRO Canada au 1-800-363-0707 ou envoyez un courriel à customerservice@dannycos.com.

23FA088512

IB-18124A

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Al usar aparatos eléctricos, especialmente en presencia de niños, siempre se deben tomar precauciones básicas de seguridad, entre ellas las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DEL USO

MANTÉNGALO ALEJADO DEL AGUA

PELIGRO — Cualquier aparato enchufado permanece en tensión, aunque esté apagado. Para reducir el riesgo de electrocución o lesiones por descarga eléctrica:

1. **Siempre desenchufe la base de carga inmediatamente después del uso.**
2. No coloque ni guarde el aparato donde pueda caerse o ser empujado a una bañera o un lavabo. No coloque el aparato ni lo deje caer al agua u otros líquidos.
3. No lo use en el baño o la ducha.
4. No intente alcanzar el aparato después de una caída en agua; desenchúfelo inmediatamente.
5. Desenchufe la base de carga antes de limpiarla.

ADVERTENCIA — Para reducir el riesgo de quemaduras, descarga eléctrica, incendio o lesiones personales:

1. **Nunca descuide/deje el aparato sin vigilancia mientras está enchufado, excepto durante la carga.**
2. Los niños o las personas que carezcan de la experiencia o de los conocimientos necesarios para manipular el aparato, o aquellas cuyas capacidades físicas,

sensoriales o mentales estén limitadas, no deben usar el aparato sin la supervisión o la dirección de una persona responsable por su seguridad. No deje que los niños jueguen con este aparato.

3. Mantenga el aparato seco.
4. Use este aparato únicamente con el propósito para el cual ha sido diseñado y solamente de acuerdo con las instrucciones. Solo use accesorios recomendados por el fabricante. Enchufe la base de carga directamente en una toma de corriente; no use un cable alargador/de extensión.
5. **No use este aparato si el cable o el enchufe están dañados, si no funciona correctamente si está dañado después de una caída/caída en agua; devuélvalo a un centro de servicio BaBylissPRO autorizado para su revisión y reparación.**
6. Mantenga el cable de la base de carga lejos de las superficies calientes.
7. No jale, retuerza ni enrolle el cable alrededor de la base de carga.
8. Nunca deje caer ni inserte ningún objeto en ninguna de las aberturas.
9. No coloque el aparato en ninguna superficie durante el funcionamiento.
10. No use este aparato con una hoja o cuchillas internas rotas o dañadas; esto puede causar lesiones.
11. No lo use en exteriores, ni lo haga funcionar donde se estén usando productos en aerosol (spray) o donde se esté administrando oxígeno.
12. No machuque, incinere o exponga el aparato a temperaturas superiores a 212 °F (100 °C); esto presenta un riesgo de incendio, explosión o quemaduras.
13. Siempre conecte el cable a la base de carga antes de enchufar el adaptador en la toma de corriente.
14. Nunca obstruya los orificios de ventilación, ni coloque el aparato sobre una superficie blanda, tal como una cama o un sofá, donde se puedan obstruir. Mantenga los orificios de ventilación libres de pelusas, cabellos y elementos similares.

- 15. Use solamente el cable provisto para cargar el aparato.
- 16. Use este aparato solamente con un adaptador de clase 2 o una fuente de alimentación USB aprobada, tal como una computadora, un enchufe USB o un adaptador USB para auto.
- 17. Este aparato está destinado al uso profesional.
- 18. CAN ICES-3(B).
- 19. No cortocircuite los terminales.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

AVISO DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMUNICACIONES (FCC)

ADVERTENCIA: Se advierte que las modificaciones no aprobadas expresamente por la autoridad competente en materia de conformidad pueden rescindir el permiso del usuario para operar el equipo.

NOTA: Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites de un dispositivo digital de Clase B, según la Sección 15 de la Normativa FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia (RF) y, si no ha sido instalado o usado conforme a las instrucciones, puede ocasionar interferencias perjudiciales para las comunicaciones por radio. No obstante, no hay garantía de que aquellas interferencias no ocurran en una instalación particular. Si este equipo produce alguna interferencia perjudicial en la recepción de radio o televisión, lo que podrá determinarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda tratar de corregir la interferencia, adoptando una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un circuito distinto al que está conectado el receptor.
- Consultar con el distribuidor o un técnico especializado en radio/TV.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DEL PROVEEDOR

Marca: BaBylissPRO®

Modelo: FX79FS

Descripción: Afeitadora

Parte responsable: Conair LLC,
1 Cummings Point Road,
Stamford, CT 06902
(203) 351-9000

Normas: Normas de la FCC, Sección 15, subsección B, ANSI C63.4-2014

Este artefacto cumple con la Sección 15 de la Normativa FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

(1) Este artefacto no debe causar ninguna interferencia perjudicial, y 2) este artefacto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso aquellas que puedan causar un funcionamiento no deseado.

FECHA DE PUBLICACIÓN: 5/22/2023

INSTRUCCIONES DE USO

Cargue el aparato por 3 horas continuas antes del primer uso. Nota: La batería alcanzará su capacidad máxima después de 3 ciclos de carga/descarga. Una carga completa proporciona una autonomía de 4 horas.

INTERRUPTOR DE ENCENDIDO/APAGADO


Para encender el aparato, ponga el interruptor en "I". Para apagar el aparato, ponga el interruptor en "O". Cerciórese de que el interruptor esté en "O" cuando el aparato no esté en uso.

MUY IMPORTANTE: Es imprescindible limpiar regularmente las cuchillas internas para garantizar el buen funcionamiento del aparato. El incumplimiento de estas instrucciones invalidará la garantía.

INSTRUCCIONES DE USO BÁSICAS

1. Si su piel es sensible o se irrita fácilmente cuando se afeita, o si tiene alergia cutánea, pruebe el aparato en una pequeña sección del brazo o de la pierna antes del primer uso.
2. Quite la cubierta magnética y encienda el aparato. Sostenga la afeitadora en un ángulo recto con el área que desea afeitar y deslice cuidadosamente las hojas contra la piel. Consejo: Por lo general, pasar la afeitadora en dirección contraria al crecimiento del vello es la manera más eficaz de afeitarse. Para conseguir resultados óptimos, estire la piel en las zonas de difícil acceso.
3. Después del uso, apague el aparato y límpielo.
4. No presione mucho la afeitadora contra la piel; esto puede causar irritaciones, hacer que el aparato se recaliente y resultar en un afeitado imperfecto.
5. Tenga presente que su piel necesita 2-4 semanas para acostumbrarse a una afeitadora. Por lo tanto, no cambie de afeitadora durante este período.
6. Si los vellos miden más de $\frac{1}{32}$ in (1 mm), recórtelos con una recortadora antes de afeitarlos; obtendrá así una afeitada suave al ras.

7. El cabezal de afeitado pivota de un lado a otro para garantizar un rendimiento uniforme en las superficies irregulares de la piel. El cabezal pivotante puede bloquearse para evitar que se mueva si desea. Para bloquear el cabezal pivotante, deslice el botón de bloqueo situado en la parte posterior del aparato hacia el símbolo del candado cerrado. Para desbloquearlo, deslice el botón hacia el símbolo del candado abierto.

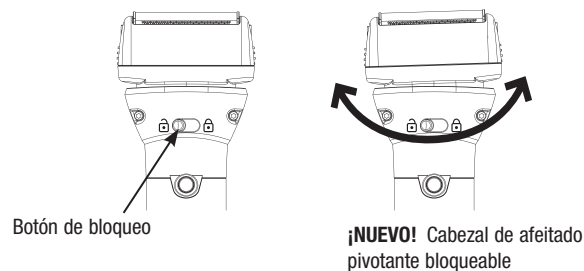

ARO PARA COLGAR OCULTO

Este aparato cuenta con un aro para colgar deslizante integrado en la parte inferior de la carcasa, al lado de la abertura del compartimento de la batería.

1. Para usar el aro para colgar, tire de él hasta que sienta un clic.



2. Cuando no esté en uso, empuje el aro dentro de la carcasa hasta que sienta un clic; permanecerá oculto hasta el próximo uso.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO DE SU AFEITADORA

No quite el cabezal de afeitado mientras el aparato está encendido. ¡Siempre apague el aparato antes de quitar el cabezal de afeitado!

Para evitar el riesgo de descargas eléctricas, cerciórese de mantener seco el interior de la afeitadora.

No presione las cuchillas internas o las hojas, ni tampoco las toque con objetos duros; esto puede causar daños irreparables al aparato o a sus piezas.

Las cuchillas son muy afiladas; manéjelas con mucho cuidado. ¡Riesgo de herida! No use detergentes, limpiadores abrasivos ni objetos abrasivos o duros para limpiar el aparato; esto puede causar daños irreparables al aparato.

NOTA: Compruebe que el aparato esté APAGADO ANTES DE LIMPIARLO.

¡PRECAUCIÓN!

- NO moje el aparato, las cuchillas internas ni la tapa. Limpie las cuchillas internas con el pequeño cepillo de limpieza provisto solamente.
- Limpie la carcasa con un paño húmedo. NO USE DETERGENTES.
- Seque la carcasa con un paño seco. No use un secador/calentador para secar el aparato;
- Compruebe que el aparato esté completamente seco antes de volver a usarlo.
- Compruebe el voltaje antes de conectar el aparato a la toma de corriente. Puede que sea necesario usar un adaptador de viaje (no incluido) para conectar el aparato fuera de los EE. UU. y del Canadá. El adaptador provisto se ajusta automáticamente al voltaje adecuado. **NO USE UN CONVERTIDOR DE VOLTAJE.**

Mantenimiento diario:

1. Quite la cubierta magnética. A continuación, retire el cabezal de afeitado (Fig. 1 y 2). Para información completa sobre cómo quitar el cabezal de afeitado, véase la sección “SUSTITUCIÓN DEL CABEZAL DE AFEITADO” en la página siguiente.
2. Limpie los residuos en y alrededor de las cuchillas internas con el cepillo de limpieza (Fig. 3).
3. Vuelva a instalar el cabezal (Fig. 4).

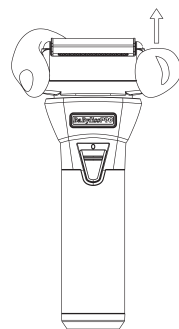


Fig. 1

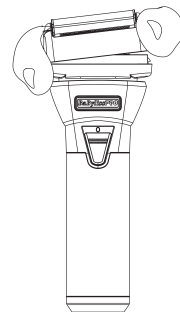


Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4

Mantenimiento semanal:

1. Siga los pasos 1-3 de la sección “Mantenimiento diario”.
2. Enjuague el cabezal de afeitado en agua corriente (Fig. 5).
NUNCA sumerja el aparato en agua.

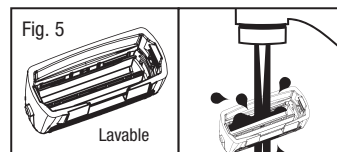


3. Deje el cabezal de afeitado separado para que se seque.
4. Vuelva a instalar el cabezal de afeitado, presionando hasta que encaje en su lugar (Fig. 4).
5. Limpie los contactos magnéticos de la tapa con un bastoncillo de algodón empapado en alcohol para eliminar cualquier residuo.

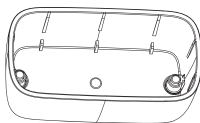

NOTA: Siempre cambie el cabezal de afeitado y las cuchillas internas al mismo tiempo.


SUSTITUCIÓN DEL CABEZAL DE AFEITADO

1. Quite el cabezal de afeitado agarrándolo por los costados estriados y tirando hacia arriba (véase la ilustración a continuación).
2. Saque el cabezal de afeitado de repuesto (modelo FX79RF2G) de su paquete. Alinee el cabezal de afeitado de repuesto y las cuchillas internas. Con cuidado, coloque el cabezal de afeitado de repuesto sobre el aparato, presionando hasta que encaje. **TENGA CUIDADO DE NO DAÑAR LAS HOJAS O LAS CUCHILLAS INTERNAS DURANTE LA INSTALACIÓN.**

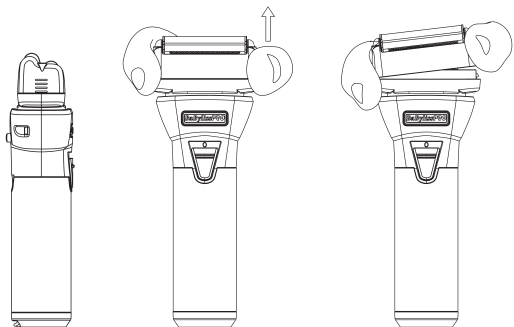

SUSTITUCIÓN DE LAS CUCHILLAS INTERNAS

1. Quite el cabezal de afeitado. Quite la primera cuchilla interna, agarrándola por ambas extremidades y jalando suavemente hacia arriba para retirarla del árbol de accionamiento. Repita con segunda cuchilla.
2. Saque las cuchillas internas de repuesto (modelo FX79RF2G) de su paquete. Alinee la primera cuchilla interna con el árbol de accionamiento y presione suavemente hasta que encaje. Repita con segunda cuchilla.
3. Vuelva a colocar el cabezal de afeitado en su sitio y encienda la afeitadora para comprobar que funcione correctamente.

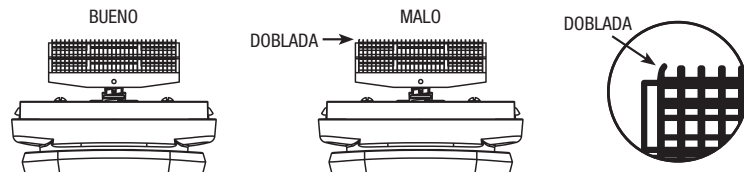


Compruebe siempre que las cuchillas internas no estén dobladas/deformadas.


REMOCIÓN / INSTALACIÓN DE LA BATERÍA

Este aparato cuenta con una batería recargable removible e intercambiable, lo que le permite usarlo durante largos períodos de tiempo con mínimas interrupciones. Compruebe el interruptor esté en "0" antes de retirar o instalar la batería.

1. Para retirar la batería: Presione el botón de liberación de la batería en la parte trasera del aparato; la batería saldrá parcialmente de la carcasa.

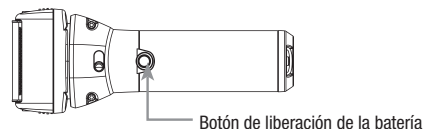


2. Jale la batería para retirarla de la carcasa.
3. Para instalar la batería: Alinee la flecha en la batería con la flecha en la abertura del compartimento de la batería. Inserte la batería en la abertura y empújela hasta que encaje en su sitio.

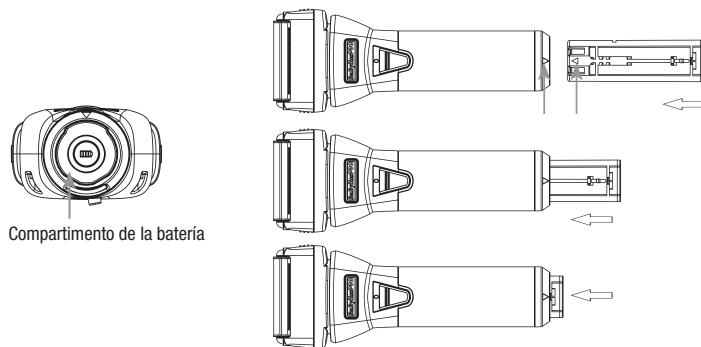

ADVERTENCIA — Compruebe que la batería y el compartimento de la batería estén correctamente alineados antes de empujar la batería. No fuerce si siente alguna resistencia.

SI LA BATERÍA NO SALE DE LA CARCASA AL PRESIONAR EL BOTÓN DE LIBERACIÓN, INTRODUZCA UN PEQUEÑO ALFILER O LA PUNTA DE UN DESTORNILLADOR EN LA RANURA INDICADA PARA EXPULSARLA.

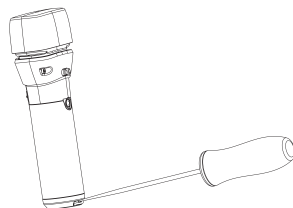

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD SOBRE LA BATERÍA

1. Este aparato requiere una batería de iones de litio de tipo 18650 FXONE.
2. Guarde el aparato en un lugar seco y fresco, ya que la batería es sensible a las altas temperaturas.
3. Nunca tire pilas/baterías al fuego.
4. Apague el aparato después del uso.
5. Mantenga las pilas/baterías fuera del alcance de los niños, especialmente aquellas que sean lo suficientemente pequeñas como para ser ingeridas.
6. En caso de ingestión accidental, busque atención médica inmediata.
7. Nunca abra, aplaste, perforo ni desarme pilas/baterías.
8. Deseche las pilas/baterías de acuerdo con las regulaciones estatales y locales.
9. No tire la batería a la basura.
10. Retire la batería del aparato antes de reciclarla.
11. Siempre apague el aparato antes de retirar/instalar la batería.
12. Recicle la batería según las leyes vigentes.
13. Si la batería presenta una fuga, no la use; retírela del aparato y recíclela.

ELIMINACIÓN/RECICLAJE DE LA BATERÍA

Las baterías de iones de litio contienen varios materiales que deben ser reciclados y eliminados adecuadamente. No las tire a la basura.

Dependiendo de las normas regionales o locales vigentes, puede que sea ilegal tirar las pilas a la basura. El sello RBRC™ en la batería de iones de litio, certificado por la EPA (Agencia de Protección para el Medio Ambiente), indica que BaBylissPRO participa de manera voluntaria en un programa de recolección y reciclaje de las pilas/baterías al final de su vida útil. Nota: Este programa está vigente solamente en los EE. UU. y en Canadá. El programa de la RBRC ofrece una práctica alternativa a tirar las baterías de iones de litio usadas a la basura, lo que en algunos lugares es ilegal.

Llame al 1-800-8-BATTERY™ para más información sobre las opciones de reciclaje/eliminación de pilas/baterías y las interdicciones/restricciones en su área. La participación de BaBylissPRO en este programa es parte de nuestro compromiso para proteger el medioambiente y conservar nuestros recursos naturales.

Para encontrar el punto de entrega/reciclaje de pilas/baterías más cercano, visite: www.call2recycle.org/locator/

ELIMINACIÓN DE LA BATERÍA DE IONES DE LITIO

- Retire la batería del aparato antes de reciclarla.
- La batería debe ser reciclada de acuerdo con las normas de reciclaje de baterías de iones de litio.


Este aparato usa una batería de iones de litio. Para proteger el medio ambiente, esta batería debe reciclarse según las leyes vigentes al final de su vida útil. Para retirar la batería:

1. Presione el botón de liberación de la batería y retire esta del aparato.
2. No es necesario desarmar la batería.
3. Lleve la batería a un centro de reciclaje de baterías autorizado. Para encontrar un centro de reciclaje, visite www.call2recycle.org/locator/.

ESTE APARATO USA UNA BATERÍA DE IONES DE LITIO, LA CUAL DEBE RECICLARSE SEGÚN LAS LEYES VIGENTES AL FINAL DE SU VIDA ÚTIL. NO LO TIRE A LA BASURA.



AFEITADORA DE METAL CON BATERÍA INTERCAMBIABLE

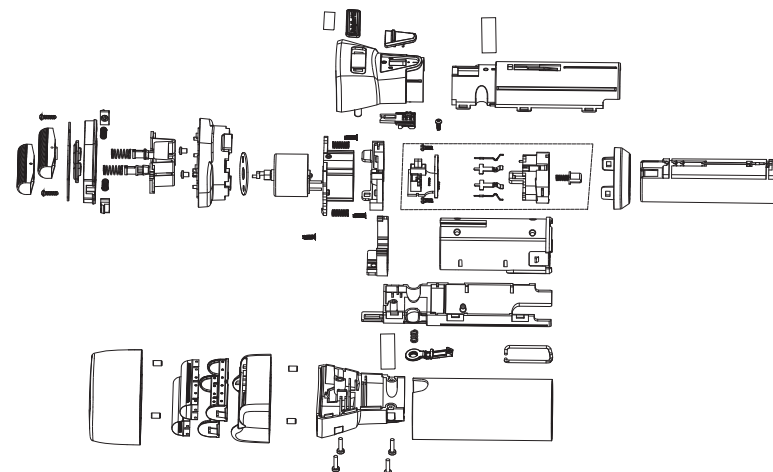


INSTRUCCIONES DE CARGA

La base de carga universal FXONE es compatible con el cable universal FXCORD (no incluido) y los cables USB-C.

Uso con un cable USB-C: Conecte el cable USB-C al enchufe USB-C situado en la parte posterior de la base de carga y coloque la batería en ella.

Uso con el cable universal FXCORD: Conecte el cable FXCORD al enchufe estándar situado en la parte posterior de la base de carga y coloque la batería en ella.

Para recargar la batería: Alinee la flecha en la batería con la flecha en la base de carga. Inserte la batería en la base de carga y presione hasta que se bloquee.

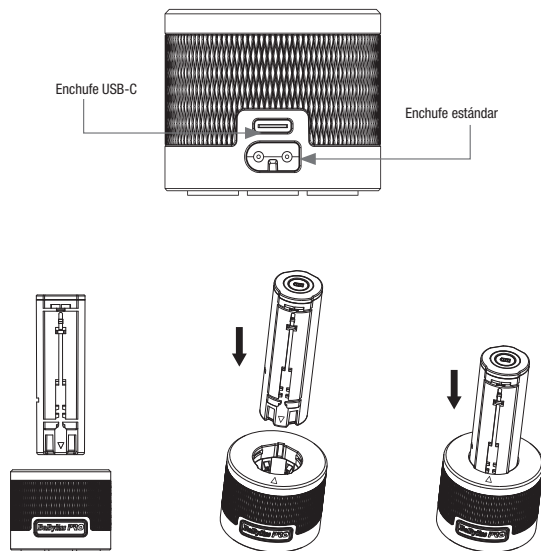

INDICADOR DE CARGA (EN LA BATERÍA FXONE)

Luz azul parpadeante = Carga en proceso

Luz azul sólida = Carga parcial o completa (véase la sección a continuación)

- Puede que la base de carga se caliente ligeramente durante la carga; esto es normal.
- Consejo para prolongar la vida de la batería: Para conservar la energía y la capacidad de la batería recargable, se recomienda cargar el espejo por aprox. 3 horas cada 3 meses.
- Úselo solamente con un adaptador AC de tipo CA78M / C045120-A (no incluido) o un enchufe USB de tipo CA88M (incluido).

ADVERTENCIA: Si de repente la luz de carga empieza a parpadear rápidamente, esto significa que la batería es defectuosa. En caso de que esto ocurra, desenchufe la base de carga y comuníquese con nuestro servicio de atención al cliente para obtener más información.

INDICADOR DE NIVEL DE CARGA


La batería universal FXONE cuenta con un aro luminoso que indica el nivel de carga. Para comprobar el nivel de carga, presione el botón en el centro de la batería; el aro luminoso indicará el nivel de carga:

Círculo completo = Carga al 100 %

Tres cuartos de círculo = Carga al 75 %

Medio círculo = Carga al 50 %

Un cuarto de círculo completo = Carga al 25 %

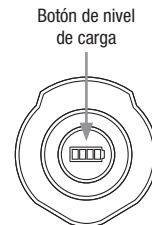

Lea atentamente estas instrucciones antes de enchufar la base de carga. Enchufe la base de carga en a una toma de corriente (mediante el cable FXCORD) o a una fuente de alimentación USB (mediante un cable USB-C).

Use un adaptador AC de tipo CA78M/C045120-A (no incluido)

Tensión de entrada nominal: 100-240 V~; 50/60 Hz; 0.2 A

Tensión de salida nominal: 4.5 V DC; 1200 mA

0

Use el enchufe USB de tipo CA88M (o una fuente de alimentación USB aprobada) y el cable USB-C incluidos.

Tensión de entrada nominal: 100-240 V~; 50/60 Hz; 0.5 A

Tensión de salida nominal: 5 V DC; 2000 mA

INSTRUCCIONES DE USO OPERACIÓN


1. Para uso en lugares secos solamente; no lo exponga al agua.
2. Desenchufe el aparato cuando no esté en uso.
3. El aparato se pone ligeramente caliente durante el uso; esto es normal.

PRECAUCIONES DE USO

Este aparato cuenta con una batería recargable removible. No incinere/tire al fuego la batería o el aparato, no los caliente, y nos los cargue, use o almacene en un ambiente de alta temperatura.

Retire la batería FXONE del aparato si no va a ser usado por un período prolongado.

**ADVERTENCIA:
SI CREE QUE NO HAY
CORRIENTE CUANDO EL
APARATO ESTÁ APAGADO,
ESTÁ EQUIVOCADO.**



Todos sabemos que no se debe mezclar la electricidad y el agua. Pero ¿sabía usted que un aparato eléctrico permanece en tensión, aunque esté apagado? Si está conectado, hay corriente. Por lo tanto, siempre desenchufe los aparatos eléctricos después del uso.

GARANTÍA DE 2 AÑOS SIN DIFICULTADES

Esta garantía es válida solo para los consumidores que hayan comprado este producto directamente a BaBylissPRO o a un revendedor autorizado de BaBylissPRO. A menos que la ley aplicable exija lo contrario, esta garantía no es para los minoristas (u otros consumidores/compradores comerciales, ni propietarios/consumidores que hayan comprado este producto a revendedores no autorizados por BaBylissPRO.

BaBylissPRO reparará o reemplazará (a su opción) este producto sin cargo por un período de 24 meses a partir de la fecha de compra si presenta defectos de fabricación o materiales, siempre que haya sido comprado directamente a BaBylissPRO o a un revendedor autorizado de BaBylissPRO.

Su máxima satisfacción es nuestra prioridad, así que, si este producto BaBylissPRO falla dentro del generoso período de garantía, lo repararemos o de ser necesario, lo reemplazaremos, sin costo alguno para usted. Para obtener una etiqueta de devolución, contáctenos visitando <https://babylisspro.com/warranty-page>. O llame sin cargo a nuestro servicio de atención al cliente, al 1-800-326-6247, para hablar con un representante.

En ausencia del recibo de compra, el período de garantía será de 24 meses a partir de la fecha de fabricación. **CUALQUIER GARANTÍA, OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD IMPLÍCITAS, INCLUYENDO, PERO NO LIMITADAS A LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO, ESTARÁN LIMITADAS POR LOS 24 MESES DE LA PRESENTE GARANTÍA ESCRITA.** Algunos Estados no permiten limitaciones en la duración de una garantía implícita, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted. **BABYLISPRO NO SERÁ RESPONSABLE, EN NINGÚN CASO, POR NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL O CONSECUENTE DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE ESTA O CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA.** Algunos Estados no permiten la exclusión o limitación de daños especiales, incidentales o consecuentes, de modo que las limitaciones mencionadas

pueden no regir para usted. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos que varían de un Estado a otro.

Repuestos para cortadoras/recortadoras/afeitadoras BaBylissPRO®

Puede que repuestos sean disponibles para este producto.

Para más información, comuníquese con el servicio de atención al cliente de BaBylissPRO, llamando al 1-800-326-6247.

Deberá proveer el nombre del producto/número de modelo, la fecha de compra y el nombre o la descripción de la pieza que necesita.

Servicio al cliente

BaBylissPRO
Service Department
7475 N. Glen Harbor Blvd.
Glendale, AZ 85307
1-800-326-6247

©2023 Distribuido por BaBylissPRO, Stamford, CT 06902

www.babylisspro.com

**SI VIVE FUERA DE CANADÁ,
PÓNGASE EN CONTACTO CON SU DISTRIBUIDOR LOCAL.**

**GARANTÍA DE REEMPLAZO DE DOS AÑOS
(VÁLIDA EN CÁNADA)**

BaBylissPRO Canada es el distribuidor exclusivo de este producto en Canadá. Ofrecemos la siguiente garantía para este aparato profesional. Guarde su recibo de compra; es su prueba de compra y su garantía. La garantía siguiente no es válida en caso de abuso, mal uso, alteraciones o reparaciones hechas por personas no autorizadas. Antes de devolver el producto defectuoso, por favor, lea las condiciones de garantía a continuación.

Si este producto resulta ser defectuoso dentro los DOS AÑOS después de la fecha de será sustituido sin cargo por el distribuidor o por BaBylissPRO Canada, siempre que usted tenga una prueba de compra.

Devuelva el producto defectuoso al centro de servicio BaBylissPRO Canada indicado a continuación, junto con lo siguiente:

- 1) El recibo de compra con fecha;
- 2) La descripción exacta del problema;
- 3) Su dirección completa y número de teléfono de día; y
- 4) Un giro postal de 10 \$ CA para los gastos de envío y manejo

Por favor devuelva el producto defectuoso a:

ATT.: BaBylissPRO Canada Service Center
CONAIR CONSUMER PRODUCTS ULC
100 Conair Parkway
Woodbridge, Ontario
L4H 0L2

Esta garantía solamente es válida para los residentes del Canadá. Los productos enviados desde fuera del Canadá no serán reparados y no serán devueltos al remitente.

Si tiene preguntas sobre este producto, llame al centro de servicio de servicio BaBylissPRO Canada al 1-800-363-0707 o envíe un correo electrónico a customerservice@dannyc.com.

23FA088512

IB-18124A