

BaBylissPRO®

Tomb 45®

FXT45C WIRELESS-CHARGING CLIPPER

Operating Instructions
MODEL FXT45C
For Professional Use

For your safety and continued enjoyment of this product,
always read the instruction book carefully before using.



BaBylissPRO®

Tomb 45®

TONDEUSE À CHARGE SANS FIL FXT45C

Directives d'utilisation

MODÈLE FXT45C

Pour usage professionnel

Àfin que ce produit vous procure en toute sécurité
beaucoup de satisfaction, lire attentivement le
manuel d'utilisation avant de l'utiliser.

CORTADORA DE CARGA INALÁMBRICA

FXT45C

Instrucciones de uso

MODELO FXT45C

Para uso profesional

Para su seguridad y para disfrutar plenamente
de este producto, siempre lea atentamente las
instrucciones antes del uso.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be taken, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING

KEEP AWAY FROM WATER

DANGER — Any appliance is electrically live, even when the switch is off. To reduce the risk of death or injury by electric shock:

1. **Except when charging, always unplug charger, charging cable or wireless charging mat from electrical outlet immediately after using.**
2. Do not place or store appliance where it is able to fall or be pulled into a tub or sink. Do not place in or drop into water or other liquids.
3. Do not use appliance while bathing or in the shower.
4. Do not reach for an appliance that has fallen into water. Unplug immediately from outlet.
5. Unplug charger or charging cable before cleaning.

WARNING — To reduce the risk of burns, electric shock, fire, or injury to persons:

1. **Never leave a plugged-in appliance unattended, except when charging.**
2. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
3. Keep the appliance dry.

4. Use appliance only for its intended use as described in this manual. Use only attachments recommended by the manufacturer. Plug charger or charging cable directly into outlet – do not use an extension cord.
5. **Never operate the appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or if it has fallen into water. Return the appliance to a BaBylissPRO Service Center for examination and repair.**
6. Keep the charging cord away from heated surfaces.
7. Do not pull, twist, or wrap the cord around the unit.
8. Never drop or insert any object into any opening on the appliance.
9. Do not place the clipper on any surface while it is operating.
10. Do not use the clipper with a damaged or broken comb or with teeth missing from the blades, as injury may result. Before each use, make certain the blades are aligned properly and oiled.
11. Do not use the appliance outdoors or where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
12. Do not crush, heat above 212°F (100°C), or incinerate the appliance due to risk of fire, explosion, or burns.
13. Always attach plug to unit first, then to outlet.
14. Keep lubricating oil away from children and pets.
15. Never operate this appliance with the air openings blocked or while on a soft surface, such as a bed or couch, where it is possible for the air openings to be blocked. Keep the air openings free of lint, hair, and similar objects.
16. For the purposes of recharging the battery, only use the detachable supply unit provided with this appliance.
17. Use only with a certified USB power source, such as a computer, outlet, lamp, class 2 power supply, or automotive adapter.
18. The appliance is intended for commercial use.

19. CAN ICES-3(B).
20. The supply terminals are not to be short-circuited.
21. Unplug charger before plugging or unplugging appliance.
22. To prevent unintentional starting: Make sure the switch is in the OFF position before picking up or carrying the appliance. Carrying the appliance with your finger on the switch risks energizing the appliance and may cause injury.
23. Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid contact. If contact accidentally occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, seek medical help immediately. Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.
24. Do not use a battery pack or appliance that is damaged or modified. Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behavior resulting in fire, explosion, or risk of injury.
25. Do not expose a battery pack or an appliance to fire or excessive temperature. Exposure to fire or temperature above 130°C may cause explosion.
26. Follow all charging instructions and do not charge the appliance outside of the temperature range specified in the instructions. Charging the appliance improperly or at temperatures outside of the specified range may damage the battery and increase the risk of fire.
27. Have servicing performed by a qualified repair person, using only identical replacement parts. This will ensure that the safety of the product is maintained.
28. Do not modify or attempt to repair the appliance or the battery pack, except as indicated in the instructions for use and care.
29. Do not use unapproved power sources.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION NOTICE

WARNING: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

SUPPLIER'S DECLARATION OF CONFORMITY

Brand: BaBylissPRO®

Model No.: FXT45C

Description: Clipper

Responsible Party: Conair LLC

1 Cummings Point Road
Stamford, CT 06902
(203) 351-9000

Standards: FCC Part 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesirable operation.

DATE OF ISSUE: 09/27/2024

OPERATING INSTRUCTIONS

ON/OFF SWITCH

To operate the clipper, press  once to turn unit on and the button will illuminate to indicate that the unit is on. To stop operation, press  to turn unit off.

VERY IMPORTANT: Blades must be cleaned and oiled on a regular basis for proper functioning. Failure to regularly clean and oil the blades will void the warranty.

DUAL-SPEED MOTOR SETTING

This clipper is equipped with two motor speeds. The default setting is the lower speed (6800 RPM). To change the clipper to the high speed setting (7500 RPM), first turn the unit on by pressing the  button, then press the  to change to the higher speed setting. Note: The speed can only be changed while the clipper is on. Do not change speed while cutting.

USER MAINTENANCE INSTRUCTIONS

MAINTENANCE OF THE BLADE

Always apply oil to the blades before and after use. This will ensure maximum cutting performance and proper maintenance. Hold the clipper away from your body in a downward position, and apply a drop of BaBylissPRO lubricating oil on the front and sides of the cutter blade. Wipe off excess oil with a soft, dry cloth.

HOW TO USE COMB ATTACHMENTS

To use the comb attachments, turn the clipper to the OFF ("0") position. Slide the comb attachment onto the top of the clipper blade and then pull down and over the back of the blade. To remove, pull up on the back of the comb attachment and then pull away from the blade.





REPLACEMENT (REMOVAL) OF BLADE SET

Step 1. Adjust the taper to the position shown in illustration A.

Step 2. Remove the screws and the fixed blade. Save the screws.

Step 3. Lift off the small moving blade and place the new blade on the plastic oscillator (see illustration B).

Step 4. Replace the fixed blade using the screws and lightly tighten them. Adjust the teeth, as shown in illustration C, to a gap of 1/64" (0.3mm) to 1/32" (0.8 mm). The small moving blade should be as centered and as parallel as possible to the fixed blade's teeth.

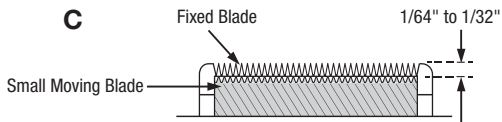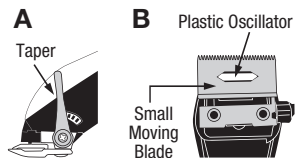

IMPORTANT NOTE


The top edge of the fixed blade must be a minimum of 1/64" (0.3mm) higher than the top edge of the moving blade and as centered as possible. This is important so that the moving blade does not come in contact with the skin.

Be sure to add a few drops of BaBylissPRO® lubricating oil to the blades before running the clipper. Don't forget to tighten the screws after the blades have been aligned.

ADJUSTABLE TAPER LEVER

The taper lever is positioned at your thumb. You can hold the clipper in your hand and adjust the lever while you are clipping.

The taper lever adjusts the closeness of the cut — from a close cut with the taper lever in the up position to a longer length cut with the taper lever in the down position. To increase cutting length, slowly push the lever down. To cut closer, push the lever up. As different cutting edges are used in each setting, using the taper lever lengthens the life of the clipper blades. Hair buildup can slow down the clipper. Keep the clipper on for removing hair. Then push the taper lever back and forth quickly several times. If you do this every time, especially after cutting a lot of hair, the clipper blades should remain free of cut hair. Oil the blades after the above procedures.

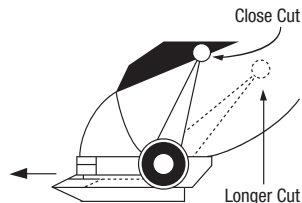

BATTERY SAFETY INFORMATION

1. This device contains two 18500 lithium-ion batteries.
2. Since the batteries are sensitive to high temperatures, when storing the clipper, keep it in a cool, dry place.
3. Never put batteries into a fire.
4. Switch off device after use.
5. Keep batteries away from children, especially the batteries that are small enough to ingest.
6. If a battery is ingested, seek immediate medical help.
7. Never open, crush, puncture or disassemble a battery.
8. Dispose of batteries according to any state and local regulations.
9. Do not dispose of rechargeable batteries as solid waste.
10. The batteries must be removed from the appliance before it is recycled.

11. The appliance must be turned off before removing the batteries.

12. The batteries are to be disposed of safely.

BATTERY DISPOSAL/RECYCLING

Lithium-ion batteries contain various materials that must be recycled and disposed of properly. Do not dispose of in the municipal waste system.

Under various state and local laws, it is illegal to dispose of these batteries in the municipal waste stream. The EPA-certified RBRC™ battery recycling seal on the lithium-ion batteries indicates BaBylissPRO is voluntarily participating in an industry program to collect and recycle these batteries at the end of their useful life, when taken out of service in the United States or Canada. The RBRC™ program provides a convenient alternative to placing the used lithium-ion batteries in the trash or the municipal waste stream, which may be illegal in your area. Please call 1-800-8-BATTERY™ for information on lithium-ion battery recycling and disposal bans/restrictions in your area. BaBylissPRO's involvement in this program is part of our commitment to preserving our environment and conserving our natural resources.

Refer to the Call2Recycle link here for the nearest recycling drop-off location:
www.call2recycle.org/locator/.


DISPOSAL OF LITHIUM-ION BATTERIES


- The batteries must be removed from the appliance before it is recycled.
- The batteries are to be recycled as lithium-ion batteries.

This clipper contains two lithium-ion batteries. To protect the environment, the batteries should be properly disposed of when no longer taking a charge.

Take batteries to an authorized battery recycling center. To find a drop-off recycling location near you, go to www.call2recycle.org/locator/.

CONTAINS LITHIUM-ION BATTERIES. MUST BE COLLECTED, RECYCLED, OR DISPOSED OF PROPERLY. DO NOT DISPOSE OF IN THE MUNICIPAL WASTE.

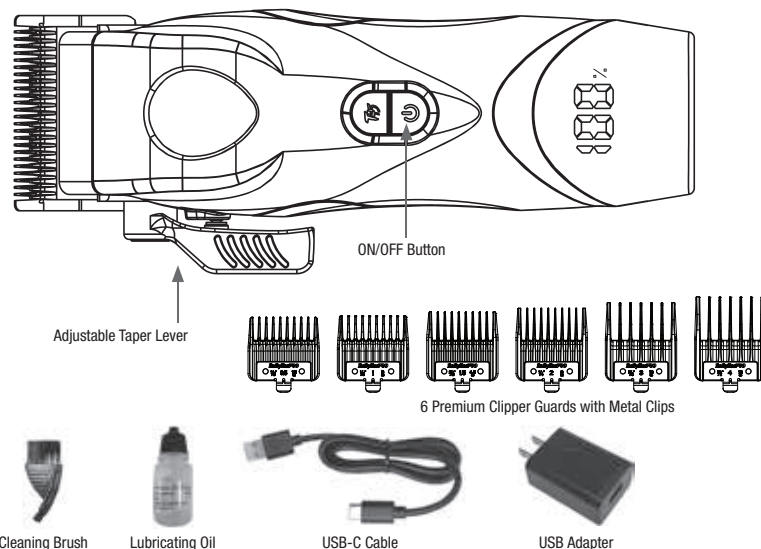

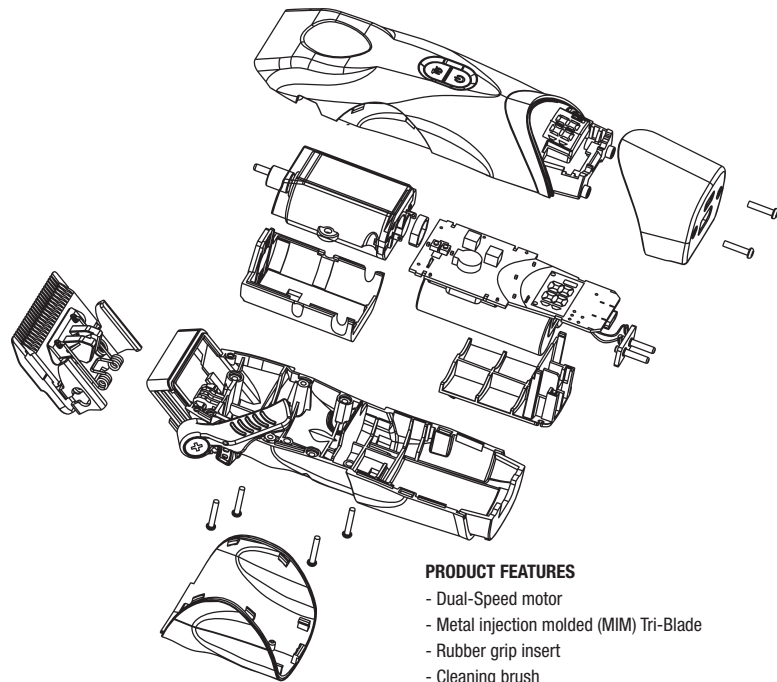

PRODUCT FEATURES


- Dual-Speed motor
- Metal injection molded (MIM) Tri-Blade
- Rubber grip insert
- Cleaning brush
- Lubricating oil
- 6 Comb attachments
- USB adapter and USB-C cable

CHARGING INSTRUCTIONS


The FXT45C features USB-C, standard FXCORD, and wireless inductive charging capabilities.

To use the USB-C cable (included): Connect the USB-C cable to the USB-C port at the bottom of the FXT45C clipper. Connect the other end of the cable to the USB adapter, then plug adapter into an outlet.

To use the standard FXCORD (not included): Connect the standard charging cord (FXCORD) to the standard port at the bottom of the FXT45C clipper and plug the cable into power outlet. Note: You may use the unit while charging. This function is only available with the FXCORD.

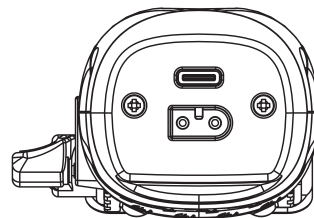

To use the inductive wireless charging feature, use a certified standard inductive wireless charging mat (not included) and align the center of the clipper with the center of the charging mat. When the clipper is properly aligned on the charging mat, the charge percentage will display on the LED screen.

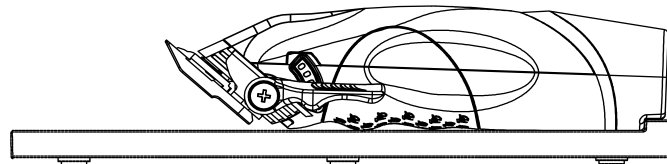

WARNING: If the charging light suddenly starts to flash rapidly, the batteries are faulty. If this happens, stop charging, unplug the FXT45C Clipper from the outlet/ USB power source, and contact our Customer Care Center for further advice.

BATTERY CHARGE-LEVEL INDICATOR

The FXT45C clipper has an LED screen to indicate charge level of the battery. The charge level percentage will display while the unit is charging, as well as when the clipper is turned on.

The clipper may become warm while charging. This is normal.

Preserving the batteries: In order to maintain the optimum capacity of the rechargeable batteries, they should be recharged for 3 hours approximately every 6 months.

Use the standard FXCORD (not included).

Rated input voltage: 100-240V ~, 50/60Hz, 0.2A

Rated output: 4.5V DC, 1200mA

OR


Use the included USB-C cable and USB adapter CA88M, or a certified USB power source.

Rated input voltage: 100-240V ~, 50/60Hz, 0.5A

Rated output: 5.0V DC, 2000mA

OR

Use a certified standard inductive charging mat (not included).

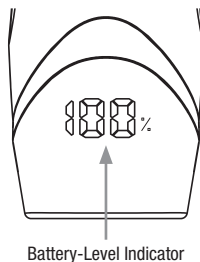


OPERATION

1. For dry location use only. Do not expose to water.
2. When not in use, unplug unit completely.
3. Unit will become warm during operation.
4. Charging temperature range: 41°F (5°C) to 113°F (45°C)
Operating temperature range: -4°F (-20°C) to 140°F (60°C)
Storage temperature range: 59°F (15°C) to 95°F (35°C)

CLIPPER OPERATING PRECAUTIONS

This clipper has two rechargeable batteries. Do not throw device or batteries into fire, apply heat, or charge, use, or leave in a high-temperature environment.

WARNING:
IF YOU THINK THE POWER IS
OFF WHEN THE SWITCH IS OFF,
YOU'RE WRONG.



Everyone knows that electricity and water are a dangerous combination. But did you know that an electrical appliance is still electrically live even if the switch is off? If the plug is in, the power is on. So when you are not using your appliances, keep them unplugged.

HASSLE-FREE 2-YEAR WARRANTY

This warranty is available only to consumers who purchase products directly from BaBylissPRO or an authorized BaBylissPRO reseller. Except as otherwise required under applicable law, this warranty is not available to retailers (or other commercial purchasers or owners) or consumers who purchase from unauthorized BaBylissPRO resellers.

BaBylissPRO will repair or replace (at our option) your unit free of charge for 24 months from the date of purchase if the appliance is defective in workmanship or materials and was purchased directly from BaBylissPRO or an authorized BaBylissPRO reseller.

Your ultimate satisfaction in BaBylissPRO products is our goal, so if your item should fail within the generous warranty period, we will repair it or, if necessary, replace it at no cost to you. To obtain a return shipping label, email us at <https://babylisspro.com/warranty-page>. Or call our toll-free customer service department at 800-326-6247 to speak with a representative.

In the absence of a purchase receipt, the warranty period shall be 24 months from the date of manufacture. **ANY IMPLIED WARRANTIES, OBLIGATIONS, OR LIABILITIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SHALL BE LIMITED IN DURATION TO THE 24-MONTH DURATION OF THIS WRITTEN, LIMITED WARRANTY.** Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations may not apply to you. **IN NO EVENT SHALL BABYLISPRO BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF THIS OR ANY OTHER WARRANTY, EXPRESSED OR IMPLIED, WHATSOEVER.** Some states do not allow the exclusion or limitation of special, incidental, or consequential damages, so the above limitation may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from state to state.

BaBylissPRO Clipper & Trimmer Service Program

Replacement parts may be available for your product.
Please contact our BaBylissPRO service department by calling 1-800-326-6247.

Please provide your product name/model number,
details, date of purchase, and part you require.

Service Center

BaBylissPRO
Service Department
7475 N. Glen Harbor Blvd.
Glendale, AZ 85307
1-800-326-6247

©2024 Distributed by BaBylissPRO, Stamford, CT 06902
www.babylisspro.com

IF YOU LIVE OUTSIDE CANADA, PLEASE CONTACT YOUR LOCAL DISTRIBUTOR.

CANADIAN 2-YEAR REPLACEMENT WARRANTY

BaBylissPRO Canada is the exclusive Canadian distributor of this product. We offer the following excellent warranty on your professional electrical appliance. Keep your sales receipt. This is your proof of purchase and your guarantee. This guarantee is not valid in case of abuse, misuse, alterations, or repairs done by unauthorized persons. Before returning your defective electrical product, please read the warranty conditions listed here.

Should your professional electrical appliance possess a manufacturer's defect, it may be exchanged by your distributor or BaBylissPRO Canada at no charge within TWO YEARS from date of purchase if the electrical appliance is accompanied by a proof of purchase.

If you are sending your defective appliance that is covered by this guarantee directly to the BaBylissPRO Canada Service Center, it must be accompanied by the following:

- 1) your dated sales receipt;
- 2) a precise description of the defect;
- 3) your complete return address and daytime phone number; and
- 4) a \$10 money order for postage and handling

Please return your defective appliance to:

ATTN: BaBylissPRO Canada Service Center
CONAIR CONSUMER PRODUCTS ULC
100 Conair Parkway
Woodbridge, Ontario
L4H 0L2

This warranty applies only to residents of Canada. Products shipped from outside of Canada will not be processed and will not be returned to sender.

For questions regarding this product, call the BaBylissPRO Canada Service Center at 1-800-363-0707 or email us at customerservice@dannyco.com.

24FA93571

IB-18659

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

L'utilisation d'appareils électriques, notamment en présence d'enfants, requiert la prise de précautions élémentaires, parmi lesquelles les suivantes :

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION TENIR LOIN DE L'EAU

DANGER — Un appareil électrique est toujours sous tension lorsqu'il est branché, même lorsqu'il est éteint. Pour réduire le risque de blessures ou de mort par électrocution :

1. **Toujours débrancher le chargeur, le câble de charge ou le tapis de recharge sans fil de la prise électrique immédiatement après utilisation.**
2. Ne pas placer ou ranger l'appareil dans un endroit où il peut tomber ou être entraîné dans une baignoire ou un lavabo. Ne pas placer ou laisser tomber l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
3. Ne pas utiliser dans le bain ou la douche.
4. Si l'appareil tombe à l'eau, ne pas tenter de le rattraper ; le débrancher immédiatement.
5. Débrancher le chargeur et le câble de charge avant le nettoyage.

AVERTISSEMENT — Afin de réduire le risque de brûlures, de choc électrique, d'incendie ou de blessures :

1. **Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance alors qu'il est branché.**
2. Cet appareil ne devrait pas être utilisé par des enfants ou des personnes atteintes de certains handicaps physiques, mentaux ou sensoriels, ou qui ne disposent pas des connaissances ou de l'expérience nécessaires, à moins qu'une personne responsable de leur sécurité leur en ait expliqué le fonctionnement ou les encadre. Veiller à ce que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.

3. Ne pas mouiller l'appareil et le tenir au sec.
4. Utiliser cet appareil uniquement aux fins indiquées dans ce manuel. Utiliser uniquement les accessoires recommandés par le fabricant. Brancher le chargeur directement dans une prise électrique ; ne pas utiliser de rallonge.
5. **Ne pas utiliser l'appareil si le cordon d'alimentation ou la fiche sont endommagés, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est abîmé ou après qu'il est tombé/tombé à l'eau ; le retourner à un centre de service BaBylissPRO autorisé afin qu'il soit inspecté et réparé.**
6. Tenir le cordon éloigné des surfaces chaudes.
7. Ne pas tirer, tordre ou enrouler le cordon d'alimentation autour de l'appareil.
8. Ne jamais rien insérer ou laisser tomber dans les ouvertures.
9. Ne poser l'appareil sur aucune surface pendant le fonctionnement.
10. Afin d'éviter les risques de blessure, ne pas utiliser l'appareil si le guide ou la lame sont endommagés, ou si la lame a des dents en moins. Vérifier que les lames sont correctement alignées et lubrifiées avant chaque utilisation.
11. Ne pas utiliser à l'extérieur ou dans des endroits où l'on utilise des produits aérosols (spray) ou où l'on administre de l'oxygène.
12. Ne pas écraser, incinérer ou exposer l'appareil à une température supérieure à 100 °F (212 °C) ; cela présente un risque d'incendie, d'explosion ou de brûlures.
13. Toujours connecter le cordon à l'appareil avant de brancher l'adaptateur dans la prise de courant.
14. Tenir l'huile lubrifiante hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
15. Ne pas obstruer les orifices de ventilation ou placer l'appareil sur une surface molle telle qu'un lit ou un divan, où ils pourraient se boucher. Vérifier que les orifices de ventilation ne sont pas obstrués par des peluches, cheveux ou autres saletés.
16. N'utiliser que le cordon inclus pour recharger l'appareil.

- 17. Utiliser cet appareil uniquement avec un adaptateur de classe 2 ou une source d'alimentation approuvée, telle qu'un ordinateur, un port USB de classe 2 ou un chargeur USB.
- 18. Cet appareil est à usage professionnel.
- 19. NMB-3 (B).
- 20. Prendre garde de ne pas court-circuiter les bornes d'alimentation.
- 21. Débrancher le chargeur avant de connecter/déconnecter l'appareil.
- 22. Pour éviter que l'appareil se mette en marche par accident : Vérifier que l'interrupteur est sur "OFF" avant de prendre ou de transporter l'appareil. Transporter l'appareil avec le doigt sur l'interrupteur risque de mettre l'appareil sous tension et de provoquer des blessures.
- 23. Dans des conditions extrêmes, du liquide peut s'écouler de la batterie. Si cela se produisait, éviter tout contact avec le liquide. En cas de contact accidentel, rincer abondamment avec de l'eau. En cas de contact avec les yeux, contacter un médecin immédiatement. Le liquide sortant de la batterie peut provoquer des irritations ou des brûlures.
- 24. Ne pas essayer de modifier l'appareil ou le bloc-piles, et ne pas l'utiliser s'il est endommagé ou a été modifié. Un appareil/bloc-piles endommagé ou modifié peut fonctionner anormalement, présentant un risque d'incendie, d'explosion ou de blessure.
- 25. Ne pas exposer le bloc-piles ou l'appareil au feu ou à des températures excessives. L'exposition au feu ou à une température supérieure à 130 °C peut provoquer une explosion.
- 26. Suivre les instructions de charge et ne pas charger l'appareil à des températures inférieures/supérieures aux températures indiquées. Charger l'appareil contrairement aux instructions ou l'exposer à des températures inférieures/supérieures aux températures indiquées peut endommager la batterie et augmenter le risque d'incendie.

- 27. Faire réparer l'appareil par un technicien qualifié, et veiller à ce que seulement des pièces de rechange identiques soient utilisées. Le non-respect de ces instructions peut présenter un risque pour l'utilisateur.
- 28. Ne pas modifier ni essayer de réparer l'appareil ou le bloc-piles. Les seules opérations d'entretien permises sont celles indiquées dans les instructions de nettoyage et d'entretien.
- 29. Ne pas utiliser de sources d'alimentation non homologuées.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

DÉCLARATION DE LA COMMISSION FÉDÉRALE DE COMMUNICATIONS (FCC)

AVERTISSEMENT : Toute modification apportée à cet appareil sans l'approbation expresse de l'autorité compétente en matière de conformité peut résilier le droit de l'utilisateur d'utiliser l'appareil.

Cet appareil est conforme à la section 15 des normes de la FCC. Son fonctionnement est sujet à deux conditions : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter les interférences reçues, y compris celles qui pourraient provoquer un fonctionnement indésirable.

REMARQUE : Cet appareil a été testé et s'est avéré conforme aux limites s'appliquant aux appareils numériques de classe B, conformément aux dispositions de la section 15 des normes de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil produit, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence (RF). S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet appareil cause des interférences

nuisant au fonctionnement d'un équipement radio ou d'un téléviseur (ce qui peut être déterminé en allumant, puis en éteignant l'appareil), nous vous encourageons à essayer de corriger l'interférence en mettant en œuvre une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter l'antenne réceptrice ou la changer de place.
- Éloigner l'appareil du poste récepteur.
- Brancher l'appareil sur un circuit différent de celui sur lequel est branché le poste récepteur.
- Contacter le distributeur ou un technicien radio/TV.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ DU FOURNISSEUR

Marque : BaBylissPRO®

Modèle : FXT45C

Description : Tondeuse à cheveux

Partie responsable : Conair LLC

1 Cummings Point Road
Stamford, CT 06902
(203) 351-9000

Normes : Normes de la FCC, Section 15, sous-section B, ANSI C63.4-2014

Cet appareil est conforme à la section 15 des normes de la FCC. Son fonctionnement est sujet à deux conditions :

1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter les interférences reçues, y compris celles qui pourraient provoquer un fonctionnement indésirable.

DATE DE PUBLICATION : 27/09/2024

DIRECTIVES D'UTILISATION

MARCHE/ARRÊT

Pour allumer l'appareil, appuyer sur le bouton ; le bouton s'illuminera. Pour arrêter l'appareil, appuyer sur le bouton .

TRÈS IMPORTANT : Il est essentiel de nettoyer et lubrifier les lames régulièrement afin d'assurer le bon fonctionnement de l'appareil. Le non-respect de ces instructions annulera la garantie.

RÉGLAGE DE LA VITESSE

Cet appareil est équipé d'un moteur à deux vitesses. La vitesse par défaut est la vitesse basse (6800 tr/min). Pour utiliser la vitesse haute (7500 tr/min) : appuyer sur le bouton  pour allumer l'appareil, puis appuyer sur le bouton  pour changer la vitesse. Remarque : La vitesse ne peut être changée que lorsque l'appareil est allumé. Ne pas changer la vitesse pendant la coupe.

DIRECTIVES D'ENTRETIEN

ENTRETIEN DES LAMES

Lubrifier les lames avant, pendant et après chaque utilisation ; cela assurera une performance de coupe optimale. Tenir la tondeuse à l'envers, loin du corps, et déposer quelques gouttes d'huile lubrifiante sur le devant et le côté de la lame mobile. Essuyer l'excédent à l'aide d'un linge doux et sec.


UTILISATION DES GUIDES DE COUPE

Mettre l'interrupteur sur "0". Faire glisser le guide voulu par-dessus l'avant des lames et appuyer sur l'arrière du guide pour le fixer. Pour le retirer, soulever l'arrière du guide et le dégager de la lame.



REPLACEMENT (RETRAIT) DU JEU DE LAMES

- Étape 1. Mettre le levier de réglage de la hauteur de coupe à la position indiquée sur l'illustration A.
- Étape 2. Dévisser les vis et retirer la lame fixe.
Garder les vis dans un endroit sûr.
- Étape 3. Enlever la lame mobile et introduire une nouvelle lame sur la tête d'entraînement oscillante en plastique, comme indiqué sur l'illustration B.
- Étape 4. Remettre la lame fixe en place, en serrant légèrement les vis. Aligner les lames comme indiqué sur l'illustration C : centrées, parallèles et de façon à ce qu'elles soient à une distance de 1/64 po (0,3 mm) à 1/32 po (0,8 mm) l'une à l'autre.

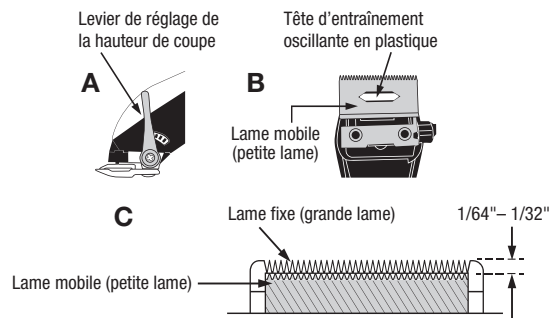

IMPORTANT


La partie supérieure de la grande lame doit se trouver à au moins 1/64 po (0,3 mm) de la petite lame, et les lames doivent être aussi centrées que possible ; cela évitera de couper les poils trop courts, ou que les lames entrent en contact avec la peau.

Lubrifier les lames avec l'huile lubrifiante incluse avant d'allumer l'appareil. Ne pas oublier de resserrer les vis après avoir aligné les lames.

LEVIER DE RÉGLAGE DE HAUTEUR DE COUPE

Cette tondeuse est équipée d'un levier de réglage de la hauteur de coupe située au niveau du pouce et permettant de varier la longueur de la coupe tout en coupant.

Le levier de réglage de la hauteur de coupe permet de couper les cheveux plus courts ou plus longs sans avoir à utiliser un guide de coupe. Pour obtenir une coupe plus longue, tirer le levier lentement vers le bas. Pour obtenir une coupe plus courte, le pousser vers le haut. Utiliser le levier de réglage de la hauteur de coupe améliore la durée de vie des lames, car chaque position utilise un angle de coupe différent. La tondeuse peut perdre de la vitesse si des cheveux/poils sont coincés dans les lames. Pour nettoyer les lames sans les démonter, allumer la tondeuse et déplacer le levier de réglage de la hauteur de coupe rapidement haut en bas plusieurs fois ; cela maintiendra les lames propres, surtout si vous coupez beaucoup de cheveux/poils. Après cela, lubrifier les lames.

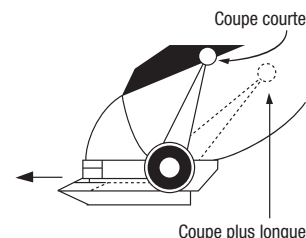

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ AU SUJET DE LA BATTERIE

1. Cet appareil renferme deux batteries lithium-ion de type 18500.
2. Conserver l'appareil dans un endroit frais et sec, car les batteries sont sensibles aux températures élevées.
3. Ne jamais jeter les batteries au feu.
4. Toujours éteindre l'appareil après usage.
5. Garder les piles/batteries hors de portée des enfants, surtout celles qui sont assez petites pour être ingérées.
6. En cas d'ingestion accidentelle, consulter immédiatement un médecin.
7. Ne jamais ouvrir, écraser, percer ou démonter les batteries.

8. Mettre les batteries au rebut conformément aux réglementations régionales et locales.
9. Ne pas jeter les batteries avec les déchets ménagers.
10. Retirer les batteries de l'appareil avant de la recycler.
11. Toujours éteindre l'appareil avant de retirer les batteries.
12. Recycler les batteries selon les normes en vigueur.

MISE AU REBUT / RECYCLAGE DES BATTERIES

Les batteries lithium-ion contiennent des matériaux qui doivent être recyclés selon les normes en vigueur. Ne pas les jeter avec les ordures ménagères.

Selon la réglementation régionale ou locale en vigueur, il se peut qu'il soit illégal de jeter ces batteries avec les ordures ménagères. Le sceau RBRC™ sur la batterie, certifié par l'Agence de protection de l'environnement des États-Unis, indique que Conair participe volontairement au programme de collection et recyclage des batteries lithium-ion en fin de vie utile, aux É.-U. et au Canada. Le programme RBRC™ offre une alternative pratique à jeter les batteries lithium-ion usées à la poubelle ou avec les déchets municipaux, ce qui peut être illégal dans votre région. Appeler le 1-800-8-BATTERY™ pour plus d'informations sur le recyclage des batteries lithium-ion et les interdictions/restrictions dans votre région. La participation de BaBylissPRO à ce programme fait partie de notre engagement à préserver notre environnement et à conserver nos ressources naturelles.

Pour trouver le point de collecte/recyclage le plus proche, visiter : www.call2recycle.org/locator/.


MISE AU REBUT DES BATTERIES LITHIUM-ION


- Retirer les batteries de l'appareil avant de les recycler.
- Les batteries doivent être recyclées conformément aux normes de recyclage des batteries lithium-ion.

Cet appareil renferme deux batteries lithium-ion. Pour protéger l'environnement, ces batteries doivent être jetées de manière appropriée en fin de vie.

Apporter les batteries à un centre de recyclage de batteries autorisé. Pour trouver un centre de recyclage près de chez vous, visiter www.call2recycle.org/locator/.

CET CONTIENT DES BATTERIES LITHIUM-ION, À RECYCLER SELON LES NORMES EN VIGUEUR. NE PAS JETER AVEC LES ORDURES MÉNAGÈRES.

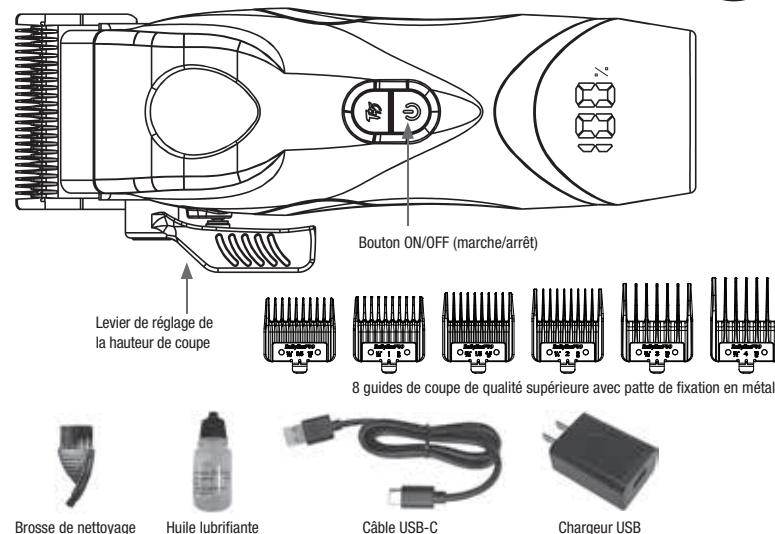

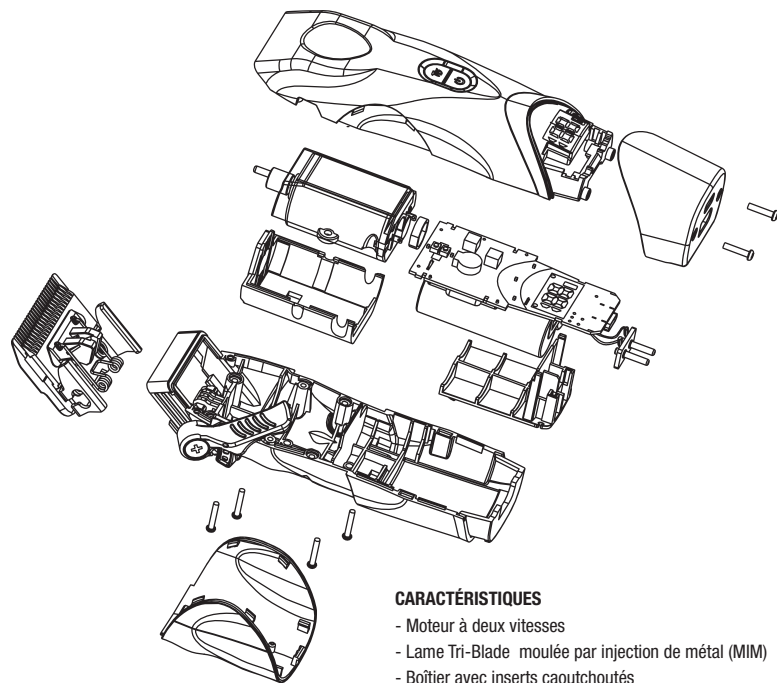

CARACTÉRISTIQUES

- Moteur à deux vitesses
- Lame Tri-Blade moulée par injection de métal (MIM)
- Boîtier avec inserts caoutchoutés
- Brosse de nettoyage
- Huile lubrifiante
- 6 guides de coupe
- Chargeur USB et câble USB-C



INSTRUCTIONS DE CHARGE

La tondeuse FXT45C est compatible avec la recharge sans fil par induction, la recharge par cordon FXCORD et la recharge par câble USB.

Recharge par câble USB-C (inclus) : Brancher le câble USB-C dans la prise USB-C au bas de l'appareil. Connecter l'autre extrémité du câble à l'adaptateur USB inclus, puis brancher l'adaptateur dans une prise de courant.

Recharge par cordon FXCORD (non inclus) : Brancher le cordon FXCORD la prise standard au bas de l'appareil, puis brancher le cordon dans une prise de courant. Remarque : Vous pouvez utiliser l'appareil pendant la charge. Cette fonction n'est disponible que lorsque vous utilisez le cordon FXCORD.


Recharge sans fil : Placer l'appareil sur un tapis de charge sans fil par induction certifié (non fourni), en alignant le centre de l'appareil sur le centre du tapis de charge. Une fois alignés, le pourcentage de charge apparaîtra sur l'afficheur LED.

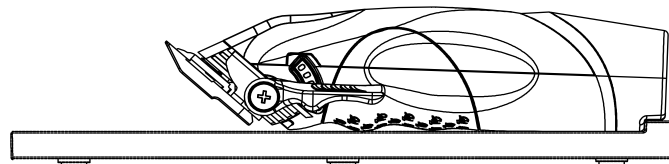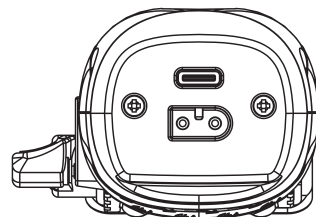

AVERTISSEMENT : Si l'indicateur de charge se met soudainement à clignoter rapidement, cela signifie que les batteries sont défectueuses. Si cela se produisait, interrompre la charge, débrancher l'appareil (le cas échéant) et contacter notre service à la clientèle pour plus d'informations.

INDICATEUR DE NIVEAU DE CHARGE

La tondeuse FXT45C est munie d'un afficheur LED qui indique le niveau de charge. Le pourcentage de charge s'affiche lorsque l'appareil est en cours de chargement et lorsqu'il est allumé.

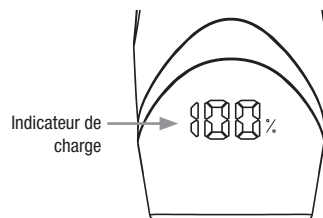

Il se peut que l'appareil chauffe légèrement pendant la charge ; cela est normal.

Conseil pour prolonger la durée de vie des batteries : Afin d'optimiser la durée de vie des batteries rechargeables, il est conseillé de les recharger pendant 3 heures tous les 6 mois.

Utiliser le cordon FXCORD (non inclus).

Tension nominale d'entrée : 100–240 V~ ; 50/60 Hz ; 0,2 A

Tension nominale de sortie : 4,5 V C.C. ; 1200 mA

OU

Utiliser le câble USB-C fourni et l'adaptateur USB CA88M inclus, ou une source d'alimentation USB approuvée.

Tension nominale d'entrée : 100–240 V~ ; 50/60 Hz ; 0,5 A

Tension nominale de sortie : 5 V C.C. ; 2000 mA

OU

Utiliser un tapis de recharge sans fil par induction certifié (non inclus).


PRÉCAUTIONS

1. Utiliser dans un endroit sec uniquement. Ne pas exposer à l'eau.
2. Débrancher l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas.
3. L'appareil chauffe légèrement pendant l'utilisation ; cela est normal.
4. Plage de température de charge : 41 °F (5 °C) à 113 °F (45 °C)
Plage de température de fonctionnement : -4 °F (-20 °C) à 140 °F (60 °C)
Plage de température de stockage : 59 °F (15 °C) à 95 °F (35 °C)

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Cet appareil renferme deux batteries rechargeables. Ne pas incinérer/jeter au feu l'appareil ou les batteries, les chauffer, ni les utiliser, les charger ou les laisser dans un environnement à haute température.

AVERTISSEMENT :
SI VOUS PENSEZ QUE LE COURANT
EST COUPÉ PARCE QUE L'APPAREIL
EST ÉTEINT, VOUS VOUS TROMPEZ.



Tout le monde sait que l'eau et l'électricité ne font pas bon ménage, mais saviez-vous qu'un appareil est toujours sous tension, même lorsqu'il est éteint ? S'il est branché, il est sous tension. Alors, si vous n'utilisez pas l'appareil, débranchez-le.

GARANTIE DE 2 AN SANS TRACAS

Cette garantie est valable uniquement pour les consommateurs ayant acheté ce produit directement auprès de BaBylissPRO ou d'un revendeur agréé BaBylissPRO. Sauf disposition contraire de la loi applicable, cette garantie n'est pas offerte aux détaillants (ou autres consommateurs/acheteurs commerciaux, ni aux propriétaires/consommateurs ayant acheté ce produit auprès de revendeurs non autorisés par BaBylissPRO.

BaBylissPRO réparera ou remplacera (à sa discrétion) ce produit sans frais, s'il affiche un vice de matière ou de fabrication au cours des 24 mois suivant la date d'achat, à condition qu'il ait été acheté directement auprès de BaBylissPRO ou d'un revendeur autorisé par BaBylissPRO.

Votre satisfaction maximale est notre priorité. Si ce produit BaBylissPRO tombe en panne pendant la généreuse période de garantie, nous le réparerons ou, si nécessaire, le remplacerons, sans aucun frais pour vous. Pour obtenir une étiquette de retour, nous contacter en visitant <https://babylisspro.com/warranty-page>. Ou appeler notre service à la clientèle sans frais au 1-800-326-6247.

En l'absence du reçu de caisse, la période de garantie sera de 24 mois à compter de la date de fabrication. **TOUTE GARANTIE, OBLIGATION OU RESPONSABILITÉ IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS Y ÊTRE LIMITÉE, LA GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, SERA LIMITÉE À LA PÉRIODE DE 24 MOIS DE CETTE GARANTIE ÉCRITE.** Certains États ne permettent pas la limite de durée d'une garantie implicite ; cette limite peut donc ne pas s'appliquer dans votre cas. **BABYLISPRO NE POURRA ÊTRE TENU RESPONSABLE DE QUELQUE DOMMAGE PARTICULIER, CONSÉCUTIF OU INDIRECT, QUE CE SOIT POUR BRIS DE CETTE GARANTIE OU DE TOUT AUTRE, EXPRESSE OU IMPLICITE.** Certains États ne permettent pas l'exclusion ni la limitation des dommages particuliers, indirects ou consécutifs ; les limites précédentes peuvent donc ne pas s'appliquer dans votre cas. Cette garantie vous accorde des droits particuliers et vous pouvez également bénéficier d'autres droits qui varient d'un État à l'autre.

Pièces de rechange pour tondeuses/tondeuses de finition BaBylissPRO®

Il se peut que des pièces de rechange soient disponibles pour cet appareil. Pour plus d'informations, appeler le service à la clientèle de BaBylissPRO au 1-800-326-6247.

Il vous faudra fournir le nom du produit/numéro de modèle, la date d'achat et le nom ou la description de la pièce dont vous avez besoin.

Service à la clientèle

BaBylissPRO
Service Department
7475 N. Glen Harbor Blvd.
Glendale, AZ 85307
1-800-326-6247

©2024 Distribué par BaBylissPRO,
Stamford, CT 06902
www.babylisspro.com

**SI VOUS NE RÉSIDEZ PAS AU CANADA,
VEUILLEZ CONTACTER VOTRE DISTRIBUTEUR LOCAL.**

**GARANTIE DE REMPLACEMENT DE 2 ANS
(VALABLE AU CANADA)**

BaBylissPRO Canada est le distributeur exclusif de cet appareil au Canada. Nous offrons la garantie suivante sur cet appareil professionnel. Conservez votre reçu de caisse. C'est votre preuve d'achat et votre garantie. Cette garantie n'est pas valable si des personnes non autorisées ont fait un mauvais usage de l'appareil ou ont tenté de le modifier ou de le réparer. Merci de lire les conditions de garantie suivantes avant de nous retourner l'appareil défectueux.

Si votre appareil présente un défaut de fabrication dans les DEUX ANS suivant la date d'achat vous pouvez l'échanger sans frais, sous présentation d'une preuve d'achat.

Pour un service au titre de cette garantie retourner l'appareil défectueux au service à la clientèle de BaBylissPRO Canada accompagné de :

- 1) Votre reçu de caisse daté ;
- 2) Une description précise du problème/défaut ;
- 3) Votre adresse complète et votre numéro de téléphone (pendant la journée) ; et
- 4) Un mandat de 10 \$ CA pour couvrir les frais de port et de manutention

Veillez retourner l'appareil défectueux à :

ATTN: BaBylissPRO Canada Service Center
CONAIR CONSUMER PRODUCTS ULC
100 Conair Parkway
Woodbridge, Ontario
L4H 0L2

Cette garantie s'applique uniquement aux résidents du Canada. Les produits expédiés depuis l'extérieur du Canada ne seront pas réparés et ne seront pas retournés à l'expéditeur.

Si vous avez des questions concernant ce produit, appelez le service à la clientèle de BaBylissPRO Canada au 1-800-363-0707 ou envoyez un courriel à customerservice@dannycos.com.

24FA93571

IB-18659

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Al usar aparatos eléctricos, especialmente en presencia de niños, siempre se deben tomar precauciones básicas de seguridad, entre ellas las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DEL USO

MANTÉNGALO ALEJADO DEL AGUA

PELIGRO — Cualquier aparato enchufado permanece en tensión, aunque esté apagado. Para reducir el riesgo de electrocución o lesiones por descarga eléctrica:

1. **Siempre desenchufe el cargador, el cable de carga o la alfombrilla de carga inalámbrica inmediatamente después del uso.**
2. No coloque ni guarde el aparato donde pueda caerse o ser empujado a una bañera o un lavabo. No coloque el aparato ni lo deje caer al agua u otros líquidos.
3. No lo use en el baño o la ducha.
4. No intente alcanzar el aparato después de una caída en agua; desenchúfelo inmediatamente.
5. Desenchufe el cargador y el cable de carga antes de la limpieza.

ADVERTENCIA — Para reducir el riesgo de quemaduras, descarga eléctrica, incendio o lesiones personales:

1. **Nunca descuide/deje el aparato sin vigilancia mientras está enchufado, excepto durante la carga.**
2. Los niños o las personas que carezcan de la experiencia o de los conocimientos necesarios para manipular el aparato, o aquellas cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén limitadas, no deben usar el aparato sin la

supervisión o la dirección de una persona responsable por su seguridad. No deje que los niños jueguen con este aparato.

3. Mantenga el aparato seco.
4. Use este aparato solo para el uso previsto y como se describe en este manual. Solo use accesorios recomendados por el fabricante. Enchufe el cargador directamente en una toma de corriente; no use un cable alargador/ de extensión.
5. **No use este aparato si el cable o el enchufe están dañados, si no funciona correctamente si está dañado después de una caída/caída en agua; devuélvalo a un centro de servicio BaBylissPRO autorizado para su revisión y reparación.**
6. Mantenga el cable lejos de las superficies calientes.
7. No jale, retuerza ni enrolle el cable alrededor del aparato.
8. Nunca deje caer ni inserte ningún objeto en ninguna de las aberturas.
9. No coloque el aparato en ninguna superficie durante el funcionamiento.
10. Para evitar las lesiones, no use este aparato con guías o cuchillas rotas o dañadas, o si les faltan dientes a las cuchillas. Compruebe que las cuchillas estén correctamente alineadas y lubricadas antes de cada uso.
11. No lo use en exteriores, ni donde se estén usando productos en aerosol (spray) o donde se esté administrando oxígeno.
12. No machuque, incinere o exponga el aparato a temperaturas superiores a 212 °F (100 °C); esto presenta un riesgo de incendio, explosión o quemaduras.
13. Siempre conecte el cable al aparato antes de enchufar el adaptador en la toma de corriente.
14. Mantenga el aceite lubricante fuera del alcance de los niños.
15. Nunca obstruya los orificios de ventilación, ni coloque el aparato sobre una superficie blanda, tal como una cama o un sofá, donde se puedan obstruir. Mantenga los orificios de ventilación libres de pelusas, cabellos y elementos similares.

16. Use solamente el cable provisto para cargar el aparato.
17. Use este aparato solamente con un adaptador de clase 2 o una fuente de alimentación USB aprobada, tal como una computadora, un puerto USB de clase 2 o un cargador USB.
18. Este aparato está destinado al uso profesional.
19. CAN ICES-3(B).
20. No cortocircuite los terminales.
21. Desenchufe el cargador antes de conectar/desconectar el aparato.
22. Para evitar que el aparato se encienda accidentalmente: Compruebe que el interruptor esté en "OFF" antes de agarrar o transportar el aparato. Transportar el aparato con el dedo en el interruptor puede hacer que se ponga bajo tensión y provocar lesiones.
23. En condiciones extremas, puede salir líquido de la batería. En caso de que esto suceda, evite el contacto con el líquido. En caso de contacto accidental, enjuague los ojos con abundante agua. En caso de contacto con los ojos, busque atención médica inmediatamente. El líquido que sale de la batería puede causar irritaciones o quemaduras.
24. No intente modificar la batería o el aparato, ni los use si están dañados; un aparato o una batería dañados o modificados pueden tener un funcionamiento anormal y causar un incendio, una explosión o lesiones.
25. No exponga la batería ni el aparato al fuego o a un calor excesivo. Exponerlos al fuego o a temperaturas superiores a 130 °C puede causar una explosión.
26. Siga las instrucciones de carga no cargue el producto/aparato a temperaturas inferiores/superiores a las temperaturas recomendadas. Cargar la batería de manera incorrecta o exponerla a temperaturas inferiores/superiores a las temperaturas indicadas puede dañar la batería e incrementar el riesgo de incendio.
27. Cualquier reparación debe ser realizada por un técnico calificado, usando repuestos idénticos. No seguir estas instrucciones puede presentar un riesgo para el usuario.

28. No modifique ni intente reparar el aparato o la batería. Solo las operaciones de mantenimiento indicadas en las instrucciones de limpieza y mantenimiento están permitidas.
29. No use fuentes de alimentación no aprobadas.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

AVISO DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMUNICACIONES (FCC)

ADVERTENCIA: Se advierte que las modificaciones no aprobadas expresamente por la autoridad competente en materia de conformidad pueden rescindir el permiso del usuario para operar el equipo.

Este artefacto cumple con la Sección 15 de la Normativa FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este artefacto no debe causar ninguna interferencia perjudicial, y (2) este artefacto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso aquellas que puedan causar un funcionamiento no deseado.

NOTA: Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites de un dispositivo digital de Clase B, según la Sección 15 de la Normativa FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia (RF) y, si no ha sido instalado o usado conforme a las instrucciones, puede ocasionar interferencias perjudiciales para las comunicaciones por radio. No obstante, no hay garantía de que aquellas interferencias no ocurran en una instalación particular. Si este equipo produce alguna interferencia perjudicial en la recepción de radio o televisión, lo que podrá determinarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda tratar de corregir la interferencia, adoptando una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un circuito distinto al que está conectado el receptor.
- Consultar con el distribuidor o un técnico especializado en radio/TV.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DEL PROVEEDOR

Marca: BaBylissPRO®

Modelo: FXT45C

Descripción: Cortadora

Parte responsable: Conair LLC

1 Cummings Point Road
Stamford, CT 06902
(203) 351-9000

Normas: Normas de la FCC, Sección 15, subsección B, ANSI C63.4-2014

Este artefacto cumple con la Sección 15 de la Normativa FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

(1) Este artefacto no debe causar ninguna interferencia perjudicial, y (2) este artefacto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso aquellas que puedan causar un funcionamiento no deseado.

FECHA DE PUBLICACIÓN: 27/09/2024

INSTRUCCIONES DE USO

ENCENDIDO/APAGADO

Para encender el aparato, presione el botón ; el botón se iluminará. Para apagar el aparato, presione el botón .

MUY IMPORTANTE: Es imprescindible limpiar y lubricar las cuchillas regularmente para garantizar el buen funcionamiento del aparato. El incumplimiento de estas instrucciones invalidará la garantía.

AJUSTE DE LA VELOCIDAD

Este aparato cuenta con un motor de dos velocidades. La velocidad por defecto es baja (6800 rpm). Para usar la velocidad alta (7500 rpm): presione el botón  para encender el aparato y, a continuación, presione el botón  para cambiar la velocidad. Nota: La velocidad solo puede cambiarse cuando el aparato está encendido. No cambie la velocidad durante el corte.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO DE LAS CUCHILLAS

Lubrique las cuchillas antes, durante y después del uso; esto asegurará un rendimiento óptimo. Sostenga el aparato boca abajo, lejos de su cuerpo, y aplique una gota del aceite lubricante BaBylissPRO® provisto en los dientes y el costado de la cuchilla móvil. Quite el exceso de aceite con un paño suave seco.


INSTALACIÓN DE LAS GUÍAS

Ponga el interruptor en "0". Ensarte la guía deseada por encima de la parte delantera de las cuchillas y júlela hacia atrás, enganchándola en la parte trasera de las mismas. Para quitar la guía, jale la parte inferior de esta y retírela de las cuchillas.



SUSTITUCIÓN DEL JUEGO DE CUCHILLAS

- Paso 1. Ponga la palanca de ajuste de longitud de corte en la posición indicada (Fig. A).
- Paso 2. Quite los tornillos y la cuchilla fija.
Guarde los tornillos en un lugar seguro.
- Paso 3. Retire la cuchilla móvil de la guía oscilante de plástico e instale una cuchilla nueva en su lugar (Fig. B).
- Paso 4. Vuelva a instalar la cuchilla fija, apretando ligeramente los tornillos. Alinee y centre las cuchillas como se indica en la Fig. C, asegurándose de que la cuchilla fija (la cuchilla grande) esté a una distancia de $1/64$ in (0.3 mm) a $1/32$ in (0.8 mm) de la cuchilla móvil (la cuchilla pequeña).

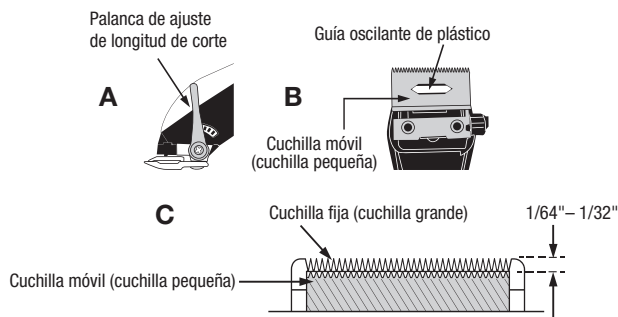


IMPORTANTE

La distancia mínima entre la parte superior de la cuchilla fija y la parte superior de la cuchilla móvil debe ser de al menos $1/64$ in (0.3 mm), y las cuchillas deben quedar lo más centradas posible; esto es importante para evitar cortar el cabello demasiado corto, o que las cuchillas tengan contacto con la piel. Lubrique las cuchillas con el aceite provisto antes de volver a usar el aparato. Recuerde apretar los tornillos después de alinear las cuchillas.

PALANCA DE AJUSTE DE LONGITUD DE CORTE

Esta cortadora cuenta con una palanca de ajuste de longitud de corte con 5 posiciones, situada a la altura del pulgar, que permite ajustar la longitud de corte a medida que corta.

La palanca de ajuste de longitud de corte permite cortar el pelo más corto o largo, moviendo simplemente la palanca hacia abajo o arriba. Para conseguir un corte más largo, deslice lentamente la palanca hacia abajo. Para conseguir un corte más corto, empuje la palanca hacia arriba. Usar la palanca de ajuste de longitud de corte prolonga la vida de las cuchillas, puesto que estas nunca usan el mismo ángulo para cortar. La cortadora puede perder velocidad si hay recortes de pelo/cabello trabados en las cuchillas. Para limpiar las cuchillas sin quitarlas, encienda el aparato y mueva la palanca de ajuste de longitud de corte desde arriba hasta abajo varias veces; esto mantendrá las cuchillas limpias, especialmente cuando se corta mucho pelo. Una vez limpias las cuchillas, lubríquelas con el aceite provisto.

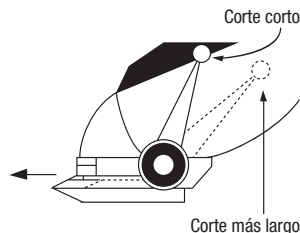

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD SOBRE LAS BATERÍAS

1. Este aparato contiene dos batería de iones de litio de tipo 18500.
2. Guarde el aparato en un lugar seco y fresco, ya que las baterías son sensibles a las altas temperaturas.
3. Nunca tire baterías al fuego.
4. Apague el aparato después del uso.
5. Mantenga las pilas/baterías fuera del alcance de los niños, especialmente aquellas que sean lo suficientemente pequeñas como para ser ingeridas.
6. En caso de ingestión accidental, busque atención médica inmediata.
7. Nunca abra, aplaste, perforo ni desarme baterías.
8. Deseche las baterías de acuerdo con las regulaciones estatales y locales.

9. No tire las baterías a la basura.
10. Retire las baterías del aparato antes de reciclarlas.
11. Siempre apague el aparato antes de retirar las baterías.
12. Recicle las baterías según las leyes vigentes.

ELIMINACIÓN/RECICLAJE DE LAS BATERÍAS

Las baterías de iones de litio contienen varios materiales que deben ser reciclados y eliminados de forma adecuada. No las tire a la basura.

Dependiendo de las normas regionales o locales vigentes, puede que sea ilegal tirar baterías a la basura. El sello RBRC™ en la batería de iones de litio, certificado por la EPA (Agencia de Protección para el Medio Ambiente), indica que BaBylissPRO participa de manera voluntaria en un programa de recolección y reciclaje de las pilas/baterías al final de su vida útil. Nota: Este programa está vigente solamente en los EE. UU. y en Canadá. El programa RBRC™ ofrece una práctica alternativa a tirar las baterías de iones de litio usadas a la basura, lo que en algunos lugares es ilegal. Llame al 1-800-8-BATTERY™ para más información sobre las opciones de reciclaje/eliminación de pilas/baterías y las interdicciones/restricciones en su área. La participación de BaBylissPRO en este programa es parte de nuestro compromiso para proteger el medioambiente y conservar nuestros recursos naturales.

Para encontrar el punto de entrega/reciclaje de baterías más cercano, visite: www.call2recycle.org/locator/.


ELIMINACIÓN DE LAS BATERÍAS DE IONES DE LITIO


- Retire las baterías del aparato antes de reciclarlas.
- Las baterías deben ser recicladas de acuerdo con las normas de reciclaje de baterías de iones de litio.

Este aparato contiene dos batería de iones de litio. Para proteger el medio ambiente, estas baterías deben reciclarse según las leyes vigentes al final de su vida útil.

Lleve las baterías a un centro de reciclaje de baterías autorizado. Para encontrar un centro de reciclaje, visite www.call2recycle.org/locator/.

ESTE APARATO CONTIENE DOS BATERÍAS DE IONES DE LITIO, LAS CUALES DEBEN RECICLARSE SEGÚN LAS LEYES VIGENTES AL FINAL DE SU VIDA ÚTIL. NO LO TIRE A LA BASURA.

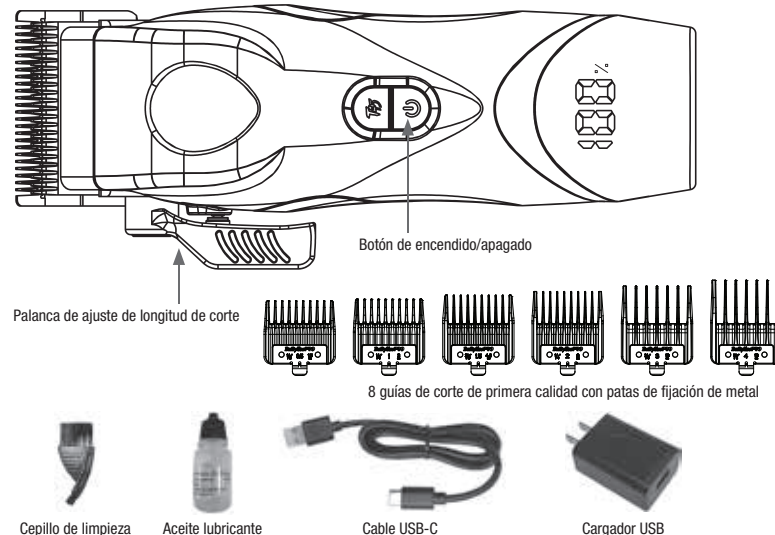

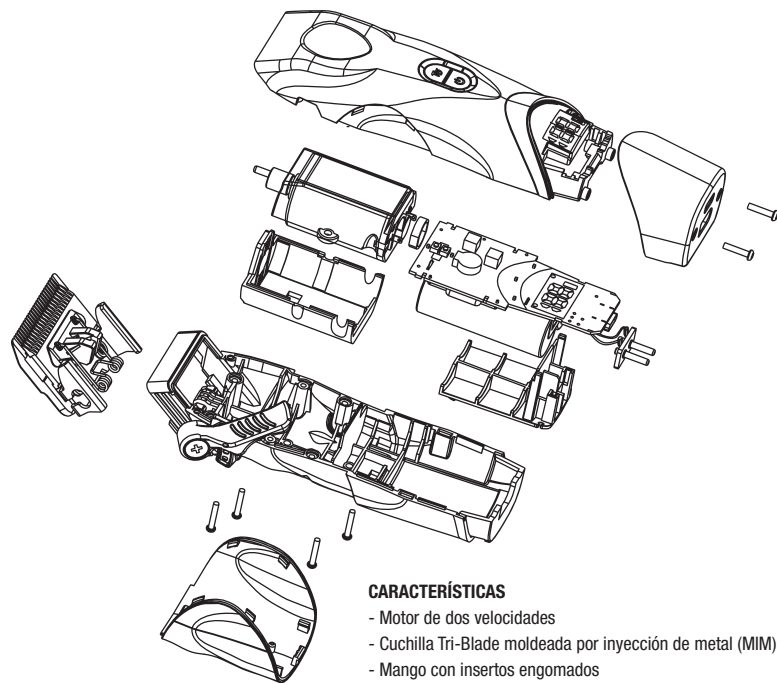

CARACTERÍSTICAS

- Motor de dos velocidades
- Cuchilla Tri-Blade moldeada por inyección de metal (MIM)
- Mango con insertos engomados
- Cepillo de limpieza
- Aceite lubricante
- 6 guías de corte
- Cargador USB y cable USB-C



INSTRUCCIONES DE CARGA

La cortadora FXT45C es compatible con la carga inalámbrica por inducción, la carga por cable FXCORD y la carga por cable USB.

Carga por cable USB-C (incluido): Conecte el cable USB-C a la toma USB-C en la parte inferior del aparato. Conecte el otro extremo del cable al adaptador USB provisto y, a continuación, enchufe el adaptador a una toma de corriente.

Carga por cable FXCORD (incluido): Conecte el cable FXCORD a la toma estándar en la parte inferior del aparato y, a continuación, enchufe el cable a una toma de corriente. Nota: Puede usar el aparato mientras se está cargando. Esta función solo está disponible cuando se usa el cable FXCORD.

Carga inalámbrica: Coloque el aparato sobre una alfombrilla de carga inalámbrica por inducción certificada (no incluida), alineando el centro del aparato con el centro de la alfombrilla de carga. Una vez alineados, el porcentaje de carga aparecerá en la pantalla LED.

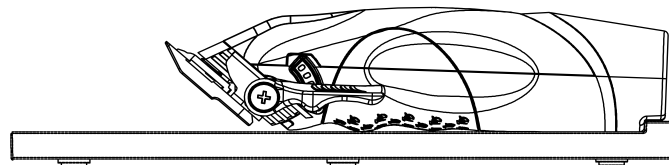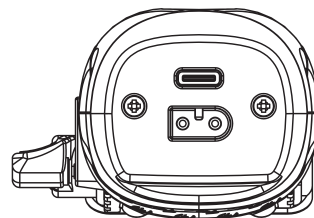

ADVERTENCIA: Si de repente la luz de carga empieza a parpadear rápidamente, esto significa que la batería es defectuosa. En caso de que esto ocurra, interrumpa la carga, desenchufe el aparato (si corresponde) y póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente para obtener más información.

INDICADOR DE NIVEL DE CARGA

La cortadora FXT45C cuenta con una pantalla LED que muestra el nivel de carga. El porcentaje de carga aparece cuando el aparato se está cargando y cuando está encendido.

Puede que el aparato se caliente ligeramente durante la carga; esto es normal.

Consejo para prolongar la vida de la batería: Para conservar la energía y la capacidad de la batería recargable, se recomienda cargarla por aprox. 3 horas cada 3 meses.

Use el cable FXCORD (no incluido).

Tensión de entrada nominal: 100-140 V~; 50/60 Hz; 0.2 A

Tensión de salida nominal: 4.5 V DC; 1200 mA

0


Use el cable USB-C et el cargador USB CA88M provisto, o una fuente de alimentación USB aprobada.

Tensión de entrada nominal: 100-140 V~; 50/60 Hz; 0.5 A

Tensión de salida nominal: 5 V DC; 2000 mA

0

Use una alfombrilla de carga inalámbrica inductiva estándar certificada (no incluida).

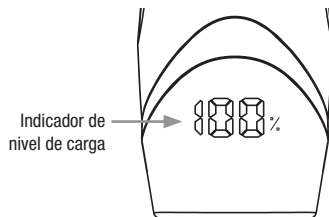


PRECAUCIONES

1. Para uso en lugares secos solamente; no lo exponga al agua.
2. Desenchufe el aparato cuando no esté en uso.
3. El aparato se pone ligeramente caliente durante el uso; esto es normal.
4. Rango de temperatura de carga: 41 °F (5 °C) a 113 °F (45 °C)
Rango de temperatura de funcionamiento: -4 °F (-20 °C) a 140 °F (60 °C)
Rango de temperatura de almacenamiento: 59 °F (15 °C) a 95 °F (35 °C)

PRECAUCIONES DE USO

Este aparato contiene dos baterías recargables. No incinere/tire al fuego las baterías o el aparato, no los caliente, y no los cargue, use o almacene en un ambiente de alta temperatura.

**ADVERTENCIA:
SI CREE QUE NO HAY
CORRIENTE CUANDO EL
APARATO ESTÁ APAGADO,
ESTÁ EQUIVOCADO.**



Todos sabemos que no se debe mezclar la electricidad y el agua. Pero ¿sabía usted que un aparato eléctrico permanece en tensión, aunque esté apagado? Si está conectado, hay corriente. Por lo tanto, siempre desenchufe los aparatos eléctricos después del uso.

GARANTÍA DE 2 AÑO SIN DIFICULTADES

Esta garantía es válida solo para los consumidores que hayan comprado este producto directamente a BaBylissPRO o a un revendedor autorizado de BaBylissPRO. A menos que la ley aplicable exija lo contrario, esta garantía no es para los minoristas (u otros consumidores/compradores comerciales, ni propietarios/consumidores que hayan comprado este producto a revendedores no autorizados por BaBylissPRO.

BaBylissPRO reparará o reemplazará (a su opción) este producto sin cargo por un período de 24 meses a partir de la fecha de compra si presenta defectos de fabricación o materiales, siempre que haya sido comprado directamente a BaBylissPRO o a un revendedor autorizado de BaBylissPRO.

Su máxima satisfacción es nuestra prioridad, así que, si este producto BaBylissPRO falla dentro del generoso período de garantía, lo repararemos o de ser necesario, lo reemplazaremos, sin costo alguno para usted. Para obtener una etiqueta de devolución, contáctenos visitando <https://babylisspro.com/warranty-page>. O llame sin cargo a nuestro servicio de atención al cliente, al 1-800-326-6247, para hablar con un representante.

En ausencia del recibo de compra, el período de garantía será de 24 meses a partir de la fecha de fabricación. **CUALQUIER GARANTÍA, OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD IMPLÍCITAS, INCLUYENDO, PERO NO LIMITADAS A LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO, ESTARÁN LIMITADAS POR LOS 24 MESES DE LA PRESENTE GARANTÍA ESCRITA.** Algunos Estados no permiten limitaciones en la duración de una garantía implícita, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted. **BABYLISPRO NO SERÁ RESPONSABLE, EN NINGÚN CASO, POR NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL O CONSECUENTE DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE ESTA O CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA.** Algunos Estados no permiten la exclusión o limitación de daños especiales, incidentales o consecuentes, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos que varían de un Estado a otro.

Repuestos para cortadoras/recortadoras BaBylissPRO®

Puede que repuestos sean disponibles para este producto.

Para más información, comuníquese con el servicio de atención al cliente de BaBylissPRO, llamando al 1-800-326-6247.

Deberá proveer el nombre del producto/número de modelo, la fecha de compra y el nombre o la descripción de la pieza que necesita.

Servicio al cliente

BaBylissPRO
Service Department
7475 N. Glen Harbor Blvd.
Glendale, AZ 85307
1-800-326-6247

©2024 Distribuido por BaBylissPRO,
Stamford, CT 06902
www.babylisspro.com

**SI VIVE FUERA DE CANADÁ,
PÓNGASE EN CONTACTO CON SU DISTRIBUIDOR LOCAL.**

GARANTÍA DE REEMPLAZO DE 2 AÑOS (VÁLIDA EN CÁNADA)

BaBylissPRO Canada es el distribuidor exclusivo de este producto en Canadá. Ofrecemos la siguiente garantía para este aparato profesional. Guarde su recibo de compra; es su prueba de compra y su garantía. La garantía siguiente no es válida en caso de abuso, mal uso, alteraciones o reparaciones hechas por personas no autorizadas. Antes de devolver el producto defectuoso, por favor, lea las condiciones de garantía a continuación.

Si este producto resulta ser defectuoso dentro los DOS AÑOS después de la fecha de será sustituido sin cargo por el distribuidor o por BaBylissPRO Canada, siempre que usted tenga una prueba de compra.

Devuelva el producto defectuoso al centro de servicio BaBylissPRO Canada indicado a continuación, junto con lo siguiente:

- 1) El recibo de compra con fecha;
- 2) La descripción exacta del problema;
- 3) Su dirección completa y número de teléfono de día; y
- 4) Un giro postal de 10 \$ CA para los gastos de envío y manejo

Por favor, devuelva el producto defectuoso a:

ATT.: BaBylissPRO Canada Service Center
CONAIR CONSUMER PRODUCTS ULC
100 Conair Parkway
Woodbridge, Ontario
L4H 0L2

Esta garantía solamente es válida para los residentes del Canadá. Los productos enviados desde fuera del Canadá no serán reparados y no serán devueltos al remitente.

Si tiene preguntas sobre este producto, llame al centro de servicio de servicio BaBylissPRO Canada al 1-800-363-0707 o envíe un correo electrónico a customerservice@dannyc.com.

24FA93571

IB-18659