

BaBylissPRO®

Operating Instructions

Model FX673NS

**CORD/CORDLESS
LITHIUM
ERGONOMIC
CLIPPER**



For your safety and continued enjoyment of this product, always read the instruction book carefully before using.



Para su seguridad y para disfrutar plenamente de este producto, siempre lea atentamente las instrucciones antes del uso. Afin que ce produit vous procure satisfaction, lire attentivement le manuel d'utilisation avant de l'utiliser.



INSTRUCCIONES DE USO
Modelo FX673NS
CORTADORA DE CABELLO
ERGONOMICA DE LITIO
CON/SIN CABLE
Directives d'utilisation
Modèle FX673NS
TONDEUSE
ERGONOMIQUE
AU LITHIUM
AVEC/SANS FIL

BaBylissPRO®

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, basic precautions should always be taken, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING *KEEP AWAY FROM WATER*

DANGER - To reduce the risk of electric shock:

1. **Do not reach for an appliance that has fallen into water. Unplug immediately.**
2. Do not use appliance while bathing or in a shower.
3. Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink. Do not place in or drop into water or other liquids.
4. **Except when charging, always unplug this appliance from the electrical outlet immediately after using.**
5. Unplug this appliance before cleaning or putting on or taking off parts.

WARNING - To reduce the risk of burns, electric shock, fire, or injury to persons:

1. **Do not pull, twist, or wrap line cord around appliance. Continuous stress on cord can damage cord insulation and result in a shock hazard.**
2. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
3. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
4. Keep out of reach of children.
5. **Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, or if it has been dropped or damaged, or dropped**

into water. Return the appliance to an authorized Service Center for examination and repair.

6. **An appliance should never be left unattended when plugged in.**
7. This appliance should not be used by, on, or near children or individuals with certain disabilities.
8. Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
9. Keep the cord away from heated surfaces.
10. Never operate the appliance with the air openings blocked or while it is on a soft surface, such as a bed or couch, where the air openings may be blocked. Keep the air openings free of lint, hair and the like.
11. Never drop or insert any object into any opening.
12. Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used, or where oxygen is being administered.
13. Do not use this appliance with a damaged or broken comb or blade, as injury may occur.
14. Always attach plug to appliance first, then to outlet. To disconnect, turn all controls to "0" position then remove plug from outlet.
15. Do not place appliance on any surface while it is operating.
16. Avoid skin contact with moving blades.
17. Be mindful of tangles or kinks in the cord. If the cord does become tangled during use, turn the unit off and straighten cord before operating again.
18. Keep lubricating oil away from children and pets (see warning on the oil tube).
19. Keep the appliance dry.
20. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

OPERATION

1. Never operate this unit if the specification is out of the rating.
2. This unit may become warm during use. This is normal.

An adapter (C045120-A), used on 100-240V~ 50/60Hz, is included.

Before using the Class 2 Power Supply, read these instructions carefully.

Input: 100-240V ~ 50/60Hz 0.2A

Output: 4.5V DC 1200mA

FEATURES

- New 5-Detent Taper Control
- New Long-Life ball bearing DC Motor – 6800 RPM
- Ergonomic-Grip Housing
- NEW Lithium-Ion Battery w/ Over 2 Hours Runtime
- NEW LED Low Battery Indicator
- Cord/Cordless
- 6 Comb Attachments
- Cleaning Oil
- Cleaning Brush
- Professional Cord

OPERATING INSTRUCTIONS

Charging the Appliance

IMPORTANT! Only use the adaptor (C045120-A) supplied with this appliance. This clipper is so easy to use, but before you do anything you must take your time to charge the unit for 3 hours before its first use. Even if you want to use it plugged in straight from the mains, this initial supercharge ensures optimum power performance to give smooth fast cutting every time. Maximum battery capacity will only be reached after 3 charging/discharging cycles. A full charge will provide approximately 2 hours use.

When charging the appliance the blue LED charging light will flash slowly and continuously until the battery has fully charged, then the blue LED charging light will stop flashing but remain on.

Mains Operation

- Ensure the appliance is switched off.
- Connect the adaptor to the base of the appliance and plug the adaptor into a suitable mains socket.
- The blue LED charging light will flash when the adaptor is correctly inserted into the appliance and connected to the mains.
- The appliance is now ready for use.
- **NOTE:** The appliance should not be used for longer than 20 minutes when operated from the mains.

Cordless Operation

- Insert the adaptor into the base of the appliance, plug into a suitable mains socket and switch on. The blue LED charging light will flash when the adaptor is correctly inserted into the appliance and connected to the mains.
- Once the appliance is fully charged the blue LED charging light will stop flashing but remain on, unplug the adaptor from the mains.

FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION NOTICE

Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications not expressly approved by Conair LLC, the manufacturer of this product and the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

SUPPLIER'S DECLARATION OF CONFORMITY

Brand: BaBylissPRO®

Model No.: FX673NS

Description: Clipper

Responsible Party: Conair LLC

1 Cummings Point Road
Stamford, CT 06902
(203) 351-9000

Standards: FCC Part 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



DATE OF ISSUE: 10/13/2022

Oiling Instructions

IMPORTANT! It is highly recommended before each use to oil the blades with the oil provided. This ensures optimum cutting performance. This product is for commercial use.

For the first use you will need to use the oil supplied with the product, unscrew the cap and cut off the very end of the plastic tube with a pair of scissors to release the oil.

To oil the blades ensure the unit is switched on. Gently squeeze the oil tube and apply 2 drops of oil onto the blades. Leave the unit on for a further few seconds to allow the oil to thoroughly spread the length of the blades. Switch off the unit and remove any excess oil by gently dabbing with a cloth.

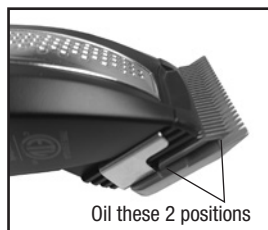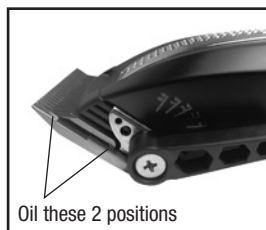


Preserving the battery

In order to maintain the optimum capacity of the rechargeable battery, the appliance has to be fully discharged every 6 months approximately. Then recharge the appliance to full capacity, again for 3 hours.

Comb Guides

- To attach a comb guide, ensure the appliance is switched off. Position the comb guide over the front of the clipper blade and slide over the head. Push and click the rear of the comb guide into position (see Fig.1).
- To remove the comb guide, ensure the appliance is switched off. Pull the tab on the rear of the comb guide away from the head and lift off (see Fig.2).

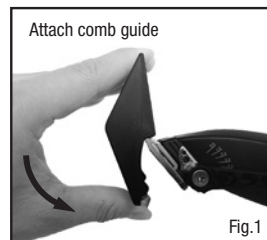

Taper Control

The taper control lever enables fine cut adjustment for precision clipping.

- To increase the cutting length, push the lever down.
- To reduce the cutting length, push the lever up.

Preparation for Use

- Always inspect the appliance before use to ensure the clipper blades are free from hair, debris etc.
- For best performance, use on clean, dry hair that has been combed until tangle-free.
- Ensure the appliance is sufficiently charged or plugged into the mains.

NOTE: The appliance should not be used for longer than 20 minutes when operated from the mains.

Cleaning & Maintenance

To maintain optimum performance, the appliance should be cleaned after each use:

- Remove the comb guide - the comb guides can be rinsed under running water. Please make sure they are dried thoroughly before storage or further use.
- Using the cleaning brush, brush and blow away any remaining hair from the blades.
- Do not disassemble the blades.

DISPOSAL OF LITHIUM ION BATTERY

This clipper has a lithium ion battery. To protect the environment, this battery should be removed and properly disposed of when the unit is no longer operating. To remove the battery block for disposal or recovery, follow these instructions:

1. First, unplug the clipper.
2. Open the clipper and remove the batteries using wire cutters.
3. To protect the environment, do not dispose of the battery with your ordinary household waste.

For more details on recovery of materials and waste treatment facilities, please contact the waste disposal services in your region.

BATTERY SAFETY INFORMATION

1. This device contains a lithium ion battery.
2. Batteries are not to be removed by the consumer unless instructed by the manufacturer.
3. Since batteries are sensitive to high temperatures, when storing them, keep the device in a cool dry place.
4. Never put batteries into a fire.
5. Switch off devices after use.
6. Keep batteries away from children, especially the batteries that are small enough to ingest.
7. If battery is ingested, immediately seek medical attention. The National Battery Ingestion Hotline is available anytime at (202) 625-3333 (call collect if necessary) or call your poison center at (800) 222-1222.
8. Never open, crush, puncture or disassemble batteries.
9. Dispose of batteries according to any State and Local regulations.
10. Do not dispose of rechargeable batteries as solid waste.


RECYCLABLE BATTERIES

Lithium Ion batteries contain various materials that must be recycled and disposed of properly. Do not dispose of in the municipal waste system.

Under various state and local laws, it is illegal to dispose of this battery in the municipal waste stream. The EPA-certified RBRC™ battery recycling seal on the Lithium Ion batteries indicates Conair is voluntarily participating in an industry program to collect and recycle these batteries at the end of their useful life, when taken out of service in the United States or Canada. The RBRC™ program provides a convenient alternative to placing the used Lithium Ion batteries in the trash or the municipal waste stream, which may be illegal in your area. Please call 1-800-8-BATTERY™ for information on Lithium Ion Battery recycling and disposal bans/restrictions in your area. Conair's involvement in this program is part of our


commitment to preserving our environment and conserving our natural resources.
Or refer to the Call to Recycle link below for the nearest drop off location:
<https://www.call2recycle.org/locator/>

**CONTAINS LITHIUM ION BATTERY. MUST BE COLLECTED, RECYCLED
OR DISPOSED OF PROPERLY. DO NOT DISPOSE OF IN THE
MUNICIPAL WASTE.**

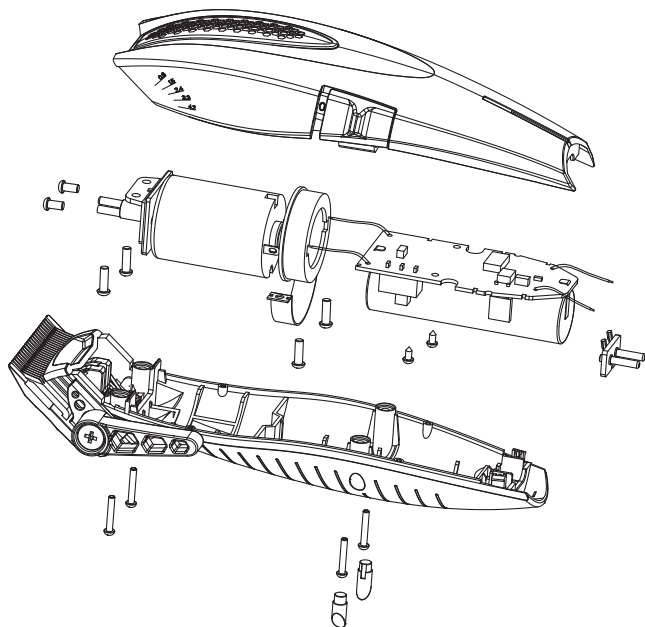

**WARNING:
IF YOU THINK THE
POWER IS OFF WHEN
THE SWITCH IS OFF,
YOU'RE WRONG.**

KEEP AWAY FROM WATER

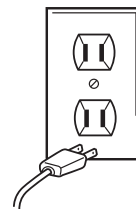

Everyone knows that electricity and water are a dangerous combination. But did you know that an electrical appliance is still electrically live even if the switch is off? If the plug is in, the power is on. So when you are not using your appliances, keep them unplugged.

**ALWAYS UNPLUG
SMALL APPLIANCES**

HASSLE-FREE 2-YEAR WARRANTY

This warranty is available only to consumers who purchase products directly from BaBylissPRO or an authorized BaBylissPRO reseller. Except as otherwise required under applicable law, this warranty is not available to retailers or other commercial purchasers or owners or consumers who purchase from unauthorized BaBylissPRO resellers.

BaBylissPRO will repair or replace (at our option) your unit free of charge for 24 months from the date of purchase if the appliance is defective in workmanship or materials and was purchased directly from BaBylissPRO or an Authorized BaBylissPRO Reseller.

Your ultimate satisfaction in BaBylissPRO products is our goal so if your item should fail within the generous warranty period, we will repair it and or if necessary, replace it at no cost to you. To obtain a return shipping label email us at <https://babylisspro.com/warranty-page>. Or call our toll free customer service department at 800-326-6247 to speak with a representative.

In the absence of a purchase receipt, the warranty period shall be 24 months from the date of manufacture. **ANY IMPLIED WARRANTIES, OBLIGATIONS, OR LIABILITIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SHALL BE LIMITED IN DURATION TO THE 24-MONTH DURATION OF THIS WRITTEN, LIMITED WARRANTY.** Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations may not apply to you. **IN NO EVENT SHALL BABYLISPRO BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF THIS OR ANY OTHER WARRANTY, EXPRESSED OR IMPLIED, WHATSOEVER.** Some states do not allow the exclusion or limitation of special, incidental, or consequential damages, so the above limitation may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from state to state.

BaBylissPRO Clipper & Trimmer Service Program

Replacement parts may be available for your product.
Please contact our BaBylissPRO service department by calling 1-800-326-6247.

Please provide your product name/model number,
details, date of purchase and part you require.

Service Center

BaBylissPRO
Service Department
7475 N. Glen Harbor Blvd.
Glendale, AZ 85307
1-800-326-6247

©2024 Distributed by BaBylissPRO, Stamford, CT 06902

www.babylisspro.com

IF YOU LIVE OUTSIDE CANADA, PLEASE CONTACT YOUR LOCAL DISTRIBUTOR.

CANADIAN TWO-YEAR REPLACEMENT WARRANTY

BaBylissPRO Canada is the exclusive Canadian distributor of this product. We offer the following excellent warranty on your professional electrical appliance. Keep your sales slip. This is your proof of purchase and your guarantee. This guarantee is not valid in case of abuse, misuse, alterations or repairs done by unauthorized persons. Before returning your defective electrical product, please read the warranty conditions listed in this brochure.

Should your professional electrical appliance possess a manufacturer's defect, it may be exchanged by your distributor or BaBylissPRO Canada at no charge within TWO YEARS from date of purchase, if the electrical appliance is accompanied by a proof of purchase.

If you are sending your defective appliance, which is covered by this guarantee, directly to the BaBylissPRO Canada Service Center, it must be accompanied by the following:

- 1) your dated sales slip;
- 2) a precise description of the defect;
- 3) your complete return address and daytime phone number; and
- 4) a \$10 money order for postage and handling

Please return your defective appliance to:

ATTN: BaBylissPRO Canada Service Center
CONAIR CONSUMER PRODUCTS ULC
100 Conair Parkway
Woodbridge, Ontario
L4H 0L2

This warranty applies only to residents of Canada. Products shipped from outside of Canada will not be processed and will not be returned to sender.

For questions regarding this product,
call the BaBylissPRO Canada Service Center at
1-800-363-0707, or email us at customerservice@dannyco.com.

22FA085375

IB-17801A

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Al usar aparatos eléctricos, siempre se deben tomar precauciones básicas de seguridad, entre ellas las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DEL USO *MANTÉNGALO ALEJADO DEL AGUA*

PELIGRO - Para reducir el riesgo de descarga eléctrica:

1. **No intente alcanzar el aparato después de una caída al agua; desenchúfelo inmediatamente.**
2. No lo use en el baño o la ducha.
3. No coloque ni guarde este producto donde pueda caerse o ser empujado a una bañera o un lavabo. No coloque el aparato ni lo deje caer al agua u otro líquido.
4. **Siempre desenchufe el aparato inmediatamente después del uso (a menos que lo esté cargando).**
5. Siempre desenchufe el aparato antes de instalar/sacar piezas y antes de limpiarlo.

ADVERTENCIA - Para reducir el riesgo de quemaduras, descarga eléctrica, incendio o lesiones personales:

1. **No jale, retuerza ni enrolle el cable alrededor del aparato. A lo largo, esto podría dañar el aislamiento del cable y presentar un riesgo de electrocución.**
2. Los niños o las personas que carezcan de la experiencia o de los conocimientos necesarios para manipular el aparato, o aquellas cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén limitadas, no deben usar el aparato sin la supervisión o la dirección de una persona responsable por su seguridad.

3. No permita que los niños jueguen con este aparato.
4. Manténgalo fuera del alcance de los niños.
5. **No use este aparato si el cable o el enchufe están dañados, si no funciona correctamente, si está dañado, o después de una caída/caída al agua; devuélvalo a un centro de servicio autorizado para su revisión y reparación.**
6. **Nunca descuide/deje el aparato sin vigilancia mientras está enchufado.**
7. Este aparato no debe ser usado por, en o cerca de niños o personas con ciertas discapacidades.
8. Use este producto solo para el uso previsto y como se describe en este manual. Solo use accesorios/aditamentos recomendados por el fabricante.
9. Mantenga el cable lejos de las superficies calientes.
10. Nunca obstruya los orificios de ventilación, ni coloque el aparato sobre una superficie blanda, tal como una cama o un sofá, donde se puedan obstruir. Mantenga los orificios de ventilación libres de pelusas, cabellos y elementos similares.
11. Nunca deje caer ni inserte ningún objeto en ninguna de las aberturas.
12. No lo use en exteriores, ni lo haga funcionar donde se estén usando productos en aerosol (spray) o donde se esté administrando oxígeno.
13. No use este aparato con guías o cuchillas rotas o dañadas; esto puede causar lesiones.
14. Siempre conecte el cable al aparato antes de enchufar el adaptador en la toma de corriente. Para desconectar, ponga todos los controles en la posición de apagado "0", y luego desenchufe el cable.
15. No coloque el aparato sobre ninguna superficie durante el funcionamiento.
16. Evite el contacto entre la piel y las cuchillas en movimiento.
17. Esté al tanto de los enredos o torceduras en el cable. Si el cable se enreda durante el uso, apague el aparato inmediatamente y enderézelo.

18. Mantenga el aceite lubricante fuera del alcance de los niños y de las mascotas (véase la advertencia en el tubo de aceite).
19. Mantenga el aparato seco.
20. Para su seguridad, el cable debe ser reemplazado por el fabricante, un técnico autorizado u otra persona calificada.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES DE USO

1. Siempre respete las especificaciones eléctricas.
 2. El adaptador se pondrá ligeramente caliente durante el uso; esto es normal.
- El adaptador provisto (C045120-A) ha sido diseñado para funcionar en redes de 100–240V (50/60 Hz).

Lea atentamente estas instrucciones antes de usar el adaptador de clase 2.

Tensión de entrada nominal: 100–240 V~, 50/60 Hz, 0.2 A

Tensión de salida nominal: 4.5 V DC; 1200 mA

CARACTERÍSTICAS

- Nueva palanca de ajuste de longitud de corte con 5 posiciones
- Nuevo motor DC de rodamiento de bolas de larga vida capaz de alcanzar 6800 RPM
- Mango de agarre ergonómico
- NUEVA batería de iones de litio con una autonomía de más de 2 horas
- NUEVO indicador LED de batería baja
- Con/sin cable
- 6 guías
- Aceite lubricante
- Cepillo de limpieza
- Cable profesional

INSTRUCCIONES DE USO

Instrucciones de carga

¡IMPORTANTE! Use solamente el adaptador provisto (modelo C045120-A) con este aparato. Esta cortadora es muy fácil de usar, pero antes de empezar, debe cargarla por 3 horas, aunque desee usarla con cable. Esta primera “súper carga” garantiza un desempeño óptimo, para resultados fáciles y rápidos cada vez que use la cortadora. Nota: La batería recargable alcanzará su capacidad máxima después de 3 ciclos de carga/descarga. Una carga completa proporcionará una autonomía aprox. 2 horas.

La luz de carga azul parpadeará lentamente durante la carga. Una vez cargada la batería, la luz dejará de parpadear y permanecerá encendida.

Operación con cable

- Compruebe que el aparato está apagado (“OFF”).
- Conecte el cable al aparato y luego conecte el adaptador a una toma de corriente.
- La luz de carga azul empezará a parpadear, lo que indica que el aparato está debidamente conectado.
- El aparato está listo.
- **¡IMPORTANTE:** No use el aparato por más de 20 minutos con cable.

Funcionamiento inalámbrico

- Conecte el cable al aparato y luego conecte el adaptador a una toma de corriente. La luz de carga azul empezará a parpadear, lo que indica que el aparato está debidamente conectado.
- Una vez cargada la batería, la luz de carga azul dejará de parpadear y permanecerá encendida; entonces, desconecte el adaptador.

DÉCLARATION DE LA COMMISSION FÉDÉRALE DE COMMUNICATIONS (FCC)

Advertencia: Se advierte que las modificaciones no aprobadas expresamente por la autoridad competente en materia de conformidad podrían rescindir el permiso del usuario para operar el equipo.

Este artefacto cumple con la Sección 15 de la Normativa FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este artefacto no debe causar ninguna interferencia perjudicial, y (2) este artefacto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso aquellas que puedan causar un funcionamiento no deseado.

NOTA: Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites de un dispositivo digital de Clase B, según la Sección 15 de la Normativa FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia (RF) y, si no ha sido instalado o usado conforme a las instrucciones, puede ocasionar interferencias perjudiciales para las comunicaciones por radio. No obstante, no hay garantía de que aquellas interferencias no ocurran en una instalación particular. Si este equipo produce alguna interferencia perjudicial en la recepción de radio o televisión, lo que podrá determinarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda tratar de corregir la interferencia, adoptando una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un circuito distinto al que está conectado el receptor.
- Consultar con el distribuidor o un técnico especializado en radio/TV.

Precaución: Se advierte que los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por Conair LLC, el fabricante o la autoridad competente en materia de conformidad pueden rescindir el permiso del usuario para operar el equipo.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DEL PROVEEDOR

Marca: BaBylissPRO®

Modelo: FX673NS

Descripción: Cortadora de cabello

Parte responsable: Conair LLC

1 Cummings Point Road

Stamford, CT 06902

(203) 351-9000

Normas: Normas de la FCC, Sección 15, subsección B, ANSI C63.4-2014

Este artefacto cumple con la Sección 15 de la Normativa FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

(1) Este artefacto no debe causar ninguna interferencia perjudicial, y (2) este artefacto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso aquellas que puedan causar un funcionamiento no deseado.

FECHA DE PUBLICACIÓN: 10/13/2022

LUBRICACIÓN

¡IMPORTANTE! Se recomienda lubricar las cuchillas antes de cada uso, usando el aceite provisto; esto asegurará un rendimiento óptimo. Este producto es para uso profesional solamente.

Antes de usar el aceite por primera vez, retire la tapa y corte la punta del tubo con tijeras.

Encienda el aparato. Presione suavemente el tubo y coloque dos gotas de aceite en las cuchillas. Deje el aparato encendido por unos segundos para que el aceite se esparza a lo largo de las cuchillas. Luego, apague el aparato y seque suavemente el exceso de aceite con un paño.



Optimización de la vida útil de la batería recargable

Para mantener la capacidad óptima de la batería recargable, es muy recomendable dejar que la unidad se descargue completamente cada 6 meses. Después, vuelva a cargar el aparato por 3 horas, hasta su capacidad máxima.

GUÍAS

- Antes de instalar una guía, compruebe que el aparato está apagado ("OFF"). Ensarte la guía deseada por encima de la parte delantera de las cuchillas. Jale la guía hacia atrás y presione la parte trasera hasta que haga clic para sujetarla (Fig. 1).
- Antes de retirar la guía, compruebe que el aparato está apagado ("OFF"). Jale la lengüeta hacia arriba y levante la guía (Fig. 2).



Palanca de ajuste de longitud de corte

El ajuste de longitud de corte permite variar la longitud de corte sin tener que instalar una guía, para resultados precisos.

- Para conseguir un corte más largo, deslice la palanca hacia abajo.
- Para conseguir un corte más corto, deslice la palanca hacia arriba.

Preparación para el uso

- Compruebe que las cuchillas están limpias antes de cada uso.
- Para obtener resultados óptimos, el cabello debe estar limpio, seco y completamente desenredado.
- Asegúrese de que el aparato está cargado, o conéctelo a una toma de corriente.

NOTA: No use el aparato por más de 20 minutos con cable.

Limpeza y mantenimiento

Para mantener el aparato en condición óptima, límpielo después de cada uso:

- Retire la guía y enjuáguela en agua corriente. Compruebe que está bien seca antes de guardarla o usarla.
- Limpie las cuchillas con el cepillo de limpieza provisto.
- No desarme las cuchillas.

RECICLAJE DE LAS BATERÍAS DE IONES DE LITIO

Este aparato contiene una batería de iones de litio recargable. Para proteger el medio ambiente, esta batería debe reciclarse según las leyes vigentes al final de su vida útil. Para sacar una batería para su eliminación o reciclaje, siga estas instrucciones:

1. Desenchufe el aparato.
2. Abra la carcasa del aparato y corte los alambres que conectan la batería.
3. Para proteger el medio ambiente, no tire la batería con el resto de la basura.

Para más información sobre las opciones de reciclaje disponibles en su región, póngase en contacto con los servicios locales de eliminación de desechos.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD ACERCA DE LAS PILAS/BATERÍAS

1. Este producto contiene una batería de iones de litio recargable.
2. Las baterías no deben ser retiradas por el consumidor a menos que lo indique el fabricante.
3. Guarde las pilas/baterías en un lugar fresco y seco, ya que son sensibles a las altas temperaturas. Siempre guarde el aparato en un lugar fresco y seco.
4. Nunca tire pilas/baterías al fuego.
5. Apague el aparato después del uso.

6. Mantenga las pilas/baterías fuera del alcance de los niños de los niños, especialmente aquellas que son lo suficientemente pequeñas como para ser ingeridas.
7. En caso de ingestión accidental, busque atención médica inmediata. También puede comunicarse con la National Battery Ingestion Hotline (línea de emergencia nacional en caso de ingestión de pilas), disponible en todo momento, al (202) 625-3333 (llame a cobro revertido si es necesario), o con su centro de información toxicológica local al (800) 222-1222.
8. Nunca abra, aplaste, perforo ni desarme pilas/baterías.
9. Deseche las baterías de acuerdo con las regulaciones estatales y locales.
10. No tire las baterías recargables con el resto de la basura.


RECICLAJE DE LAS PILAS/BATERÍAS

Las baterías de iones de litio contienen varios materiales que deben ser reciclados y eliminados de forma adecuada. No tire el aparato ni las pilas/baterías con el resto de la basura.

Dependiendo de las normas regionales o locales vigentes, puede que sea ilegal tirar este tipo de pila/batería con el resto de la basura. El sello RBRC™ en la batería de iones de litio, certificado por la EPA (Agencia de Protección para el Medio Ambiente), indica que Conair participa de manera voluntaria en un programa de recolección y reciclaje de las pilas/baterías al final de su vida útil. Nota: Este programa está vigente solamente en los EE.UU. y en Canadá. El programa de la RBRC ofrece una práctica alternativa a tirar las pilas/baterías de iones de litio usadas a la basura, lo que en algunas partes es ilegal. Por favor, llame al 1-800-8-BATTERY™ para más información sobre las opciones de reciclaje/eliminación de pilas/baterías y las interdicciones/restricciones en su área. La participación de Conair en este programa es parte de nuestro compromiso para proteger el medio ambiente y conservar nuestros recursos naturales.


Para encontrar el punto de entrega/reciclaje de baterías más cercano, visite:
<https://www.call2recycle.org/locator/>

ESTE PRODUCTO CONTIENE UNA BATERÍA RECARGABLE DE IONES DE LITIO, LA CUAL DEBE RECICLARSE SEGÚN LAS LEYES VIGENTES AL FINAL DE SU VIDA ÚTIL. NO LO TIRE A LA BASURA.

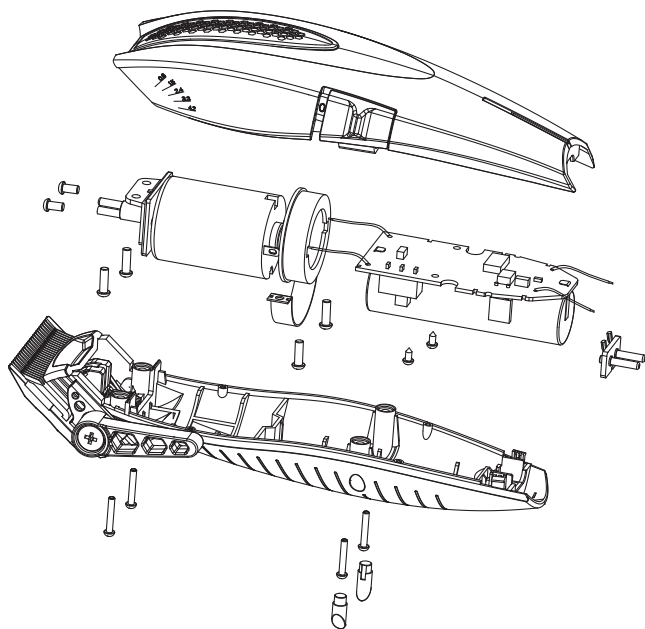

**ADVERTENCIA:
SI CREE QUE NO HAY
CORRIENTE CUANDO
EL APARATO ESTÁ
APAGADO, ESTÁ
EQUIVOCADO.**

MANTÉNGALO ALEJADO DEL AGUA

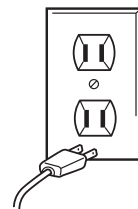

Todos sabemos que no se debe mezclar la electricidad y el agua. Pero ¿sabía usted que un aparato eléctrico permanece en tensión, aunque esté apagado? Si está conectado, hay corriente. Por lo tanto, siempre desenchufe los aparatos eléctricos después del uso.

**SIEMPRE DESENCHUFE
LOS APARATOS PEQUEÑOS**

GARANTÍA DE 2 AÑOS SIN DIFICULTADES

Esta garantía es válida solo para los consumidores que hayan comprado este producto directamente a BaBylissPRO o a un revendedor autorizado de BaBylissPRO. A menos que la ley aplicable exija lo contrario, esta garantía no es para los minoristas u otros consumidores/compradores comerciales, ni propietarios/consumidores que hayan comprado este producto a revendedores no autorizados por BaBylissPRO.

BaBylissPRO reparará o reemplazará (a su opción) este producto sin cargo por un período de 24 meses a partir de la fecha de compra si presenta defectos de fabricación o materiales, siempre que haya sido comprado directamente a BaBylissPRO o a un revendedor autorizado de BaBylissPRO.

Su máxima satisfacción es nuestra prioridad así que si este producto BaBylissPRO falla dentro del generoso período de garantía, lo repararemos o de ser necesario, lo reemplazaremos, sin costo alguno para usted. Para obtener una etiqueta de devolución envíenos un correo electrónico, visitando <https://babylisspro.com/warranty-page>. O llame sin cargo a nuestro servicio de atención al cliente, al 800-326-6247, para hablar con un representante.

En ausencia del recibo de compra, el período de garantía será de 24 meses a partir de la fecha de fabricación. **CUALQUIER GARANTÍA, OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD IMPLÍCITAS, INCLUYENDO, PERO NO LIMITADAS A LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIALIZABILIDAD Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO, ESTARÁN LIMITADAS POR LOS 24 MESES DE LA PRESENTE GARANTÍA ESCRITA.** Algunos Estados no permiten limitaciones en la duración de una garantía implícita, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted. **BABYLISSPRO NO SERÁ RESPONSABLE, EN NINGÚN CASO, POR NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL O CONSECUENTE DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE ESTA O CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA.** Algunos Estados no permiten la exclusión o limitación de daños especiales, incidentales o consecuentes, de modo que las limitaciones mencionadas

pueden no regir para usted. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos que varían de un Estado a otro.

Repuestos para cortadoras/recortadoras BaBylissPRO®

Puede que repuestos sean disponibles para este producto.

Para más información, comuníquese con el servicio de atención al cliente de BabyLissPro, llamando al 1-800-326-6247.

Deberá proveer el nombre del producto/número de modelo, la fecha de compra y el nombre o la descripción de la pieza que necesita.

Servicio al cliente

BaBylissPRO
Service Department
7475 N. Glen Harbor Blvd.
Glendale, AZ 85307
1-800-326-6247

©2024 Distribuido por BaBylissPRO, Stamford, CT 06902

www.babylisspro.com

**SI VIVE FUERA DE CANADÁ, PÓNGASE EN
CONTACTO CON SU DISTRIBUIDOR LOCAL.**

**GARANTÍA DE REEMPLAZO DE DOS AÑOS
(VÁLIDA EN CÁNADA)**

BaBylissPRO Canada es el distribuidor exclusivo de este producto en Canadá. Ofrecemos la siguiente garantía para este aparato profesional. Guarde su recibo de compra; es su prueba de compra y su garantía. La garantía siguiente no es válida en caso de abuso, mal uso, alteraciones o reparaciones hechas por personas no autorizadas. Antes de devolver el producto defectuoso, por favor, lea las condiciones de garantía que figuran en este folleto.

Si este producto resulta ser defectuoso dentro los DOS AÑOS después de la fecha de compra, será reemplazado sin cargo por el distribuidor o por BaBylissPRO Canada, siempre que usted tenga una prueba de compra.

Devuelva el producto defectuoso al centro de servicio BaBylissPRO Canada indicado a continuación, junto con lo siguiente:

- 1) El recibo de compra con fecha;
- 2) La descripción exacta del problema;
- 3) Su dirección completa y número de teléfono de día; y
- 4) Un giro postal de 10 \$ CA para los gastos de envío y manejo

Por favor devuelva el producto defectuoso a:

ATT.: BaBylissPRO Canada Service Center
CONAIR CONSUMER PRODUCTS ULC
100 Conair Parkway
Woodbridge, Ontario
L4H 0L2

Esta garantía solamente es válida para los residentes del Canadá. Los productos enviados desde fuera del Canadá no serán reparados y no serán devueltos al remitente.

Si tiene preguntas sobre este producto, llame al centro de servicio de servicio BaBylissPRO Canada al 1-800-363-0707, o envíe un correo electrónico a customerservice@dannycos.com.

22FA085375

IB-17801A

IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

L'utilisation d'appareils électriques requiert la prise de précautions élémentaires, parmi lesquelles les suivantes :

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION TENIR LOIN DE L'EAU

DANGER - Afin de réduire le risque de choc électrique :

1. **Si l'appareil tombe à l'eau, ne pas tenter de le rattraper ; le débrancher immédiatement.**
2. Ne pas utiliser dans le bain ou la douche.
3. Ne pas placer ou ranger l'appareil dans un endroit où il peut tomber ou être entraîné dans une baignoire ou un lavabo. Ne pas placer ou laisser tomber dans l'eau ou tout autre liquide.
4. **Débrancher l'appareil immédiatement après usage, à moins que vous ne souhaitiez le recharger.**
5. Débrancher l'appareil avant toute manipulation ou entretien.

AVERTISSEMENT - Afin de réduire le risque de brûlures, de choc électrique, d'incendie ou de blessures :

1. **Ne pas tirer, tordre ou enrouler le cordon d'alimentation autour de l'appareil. Une tension continue sur le cordon peut l'endommager et entraîner un risque d'électrocution.**
2. Cet appareil ne devrait pas être utilisé par des enfants ou des personnes atteintes de certains handicaps physiques, mentaux ou sensoriels, ou qui ne disposent pas des connaissances ou de l'expérience nécessaires, à moins qu'une personne responsable de leur sécurité leur en ait expliqué le fonctionnement ou les encadre.

3. Veiller à ce que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.
4. Tenir hors de portée des enfants.
5. **Ne pas utiliser l'appareil si le cordon d'alimentation ou la fiche sont endommagés, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est abîmé ou après qu'il est tombé (y compris à l'eau) ; le retourner à un centre de services autorisé afin qu'il soit inspecté et réparé.**
6. **Une fois branché, ne jamais laisser l'appareil sans surveillance.**
7. Cet appareil ne devrait pas être utilisé par, sur ou près d'enfants ou de personnes atteintes de certains handicaps.
8. Utiliser cet appareil uniquement aux fins indiquées dans ce manuel. Utiliser uniquement les accessoires recommandés par le fabricant.
9. Tenir le cordon d'alimentation éloigné des surfaces chaudes.
10. Ne pas obstruer les orifices de ventilation ou placer l'appareil sur une surface molle telle qu'un lit ou un divan, où ils pourraient se boucher. Vérifier que les orifices de ventilation ne sont pas obstrués par des peluches, cheveux ou autres saletés.
11. Ne jamais rien insérer ni laisser tomber dans les ouvertures.
12. Ne pas utiliser à l'extérieur ou dans des endroits où l'on utilise des produits aérosols (spray) ou où l'on administre de l'oxygène.
13. Afin d'éviter les risques de blessure, ne pas utiliser l'appareil si le guide ou les lames sont endommagés.
14. Toujours connecter le cordon électrique à l'appareil avant de le brancher dans la prise de courant. Pour déconnecter, mettre tous les contrôles sur "0", puis débrancher le cordon de la prise de courant.
15. Ne poser l'appareil sur aucune surface pendant le fonctionnement.
16. Éviter tout contact avec les lames en mouvement.
17. Éviter d'utiliser l'appareil si le cordon est entortillé. Si le cordon s'entortille pendant l'utilisation, éteindre l'appareil et désentortiller le cordon.

18. Tenir l'huile lubrifiante hors de portée des enfants et des animaux (voir les précautions sur le tube d'huile).
19. Garder l'appareil au sec.
20. En cas de dommage, le cordon électrique ne doit être remplacé que par le fabricant, un technicien autorisé ou un électricien professionnel.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

DIRECTIVES D'UTILISATION

1. Toujours respecter les spécifications électriques.
2. L'adaptateur chauffera légèrement pendant l'utilisation ; cela est normal. L'adaptateur inclus (C045120-A) est conçu pour utilisation sur secteur de 100–240V (50/60 Hz). Lire attentivement ces instructions avant d'utiliser l'adaptateur de classe 2. Tension nominale d'entrée : 100–240 V~, 50/60 Hz, 0,2 A Tension nominale de sortie : 4,5 V C.C. ; 1200 mA

CARACTÉRISTIQUES

- Nouveau levier de réglage de la hauteur de coupe à 5 positions verrouillables
- Nouveau moteur DC à roulement à billes de longue durée capable d'atteindre 6800 tr/min
- Poignée à prise ergonomique
- NOUVELLE batterie lithium-ion d'une autonomie de plus de 2 heures
- NOUVEAU voyant DEL de batterie faible
- Avec/sans fil
- 6 guides de coupe
- Huile lubrifiante
- Brosse de nettoyage
- Cordon professionnel

DIRECTIVES D'UTILISATION

INSTRUCTIONS DE CHARGE

IMPORTANT ! Utiliser uniquement l'adaptateur (C045120-A) fourni avec l'appareil. Cette tondeuse est facile à utiliser, mais il vous faudra la charger pendant 3 heures avant la première utilisation, y compris si vous souhaitez utiliser l'appareil sur secteur. Cette "super charge" initiale assure une performance optimale, pour des résultats faciles et rapides lors de chaque utilisation. Remarque : La batterie rechargeable n'atteindra sa capacité maximale qu'après 3 cycles de charge/décharge. Une charge complète donnera à l'appareil une autonomie d'environ 2 heures.

Pendant la charge, le voyant lumineux bleu clignotera. Une fois la batterie chargée, il arrêtera de clignoter et restera allumé.

Utilisation sur secteur

- Vérifier que l'appareil est éteint.
- Connecter le cordon à l'appareil, puis brancher l'adaptateur dans une prise de courant.
- Le voyant lumineux bleu clignotera, ce qui indique que l'appareil est bien connecté.
- L'appareil est prêt pour l'utilisation.
- **IMPORTANT** : Ne pas utiliser l'appareil pendant plus de 20 minutes sur secteur.

Fonctionnement sans fil

- Connecter le cordon à l'appareil, puis brancher l'adaptateur dans une prise de courant. Le témoin lumineux bleu clignotera, ce qui indique que l'appareil est bien connecté.
- Une fois l'appareil chargé, le voyant lumineux bleu arrêtera de clignoter et restera allumé ; débrancher alors l'adaptateur de la prise de courant.

AVISO DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMUNICACIONES (FCC)

Avvertissement : Toute modification apportée à cet appareil sans l'approbation expresse de l'autorité compétente en matière de conformité pourrait résilier le droit de l'utilisateur d'utiliser l'appareil.

Cet appareil est conforme à la section 15 des normes de la FCC. Son fonctionnement est sujet à deux conditions : 1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter les interférences reçues, y compris celles qui pourraient provoquer un fonctionnement indésirable.

REMARQUE : Cet appareil a été testé et s'est avéré conforme aux limites s'appliquant aux appareils numériques de classe B, conformément aux dispositions de la section 15 des normes de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil produit, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence (RF). S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet appareil cause des interférences nuisant au fonctionnement d'un équipement radio ou d'un téléviseur (ce qui peut être déterminé en allumant, puis en éteignant l'appareil), nous vous encourageons à essayer de corriger l'interférence en mettant en œuvre une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter l'antenne réceptrice ou la changer de place.
- Éloigner l'appareil du poste récepteur.
- Brancher l'appareil sur un circuit différent de celui sur lequel est branché le poste récepteur.
- Contacter le distributeur ou un technicien radio/TV.

Mise en garde : Tout changement ou modification apportés à l'appareil sans l'approbation expresse de Conair LLC, du fabricant ou de l'autorité compétente en matière de conformité peut résilier le droit de l'utilisateur d'utiliser l'appareil.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ DU FOURNISSEUR

Marque : BaBylissPRO®

Modèle : FX673NS

Description : Tondeuse

Partie responsable : Conair LLC

1 Cummings Point Road
Stamford, CT 06902
(203) 351-9000

Normes : Normes de la FCC, Section 15, sous-section B, ANSI C63.4-2014

Cet appareil est conforme à la section 15 des normes de la FCC. Son fonctionnement est sujet à deux conditions :

(1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter les interférences reçues, y compris celles qui pourraient provoquer un fonctionnement indésirable.

DATE DE PUBLICATION : 10/13/2022

Instructions de lubrification

IMPORTANT ! Il est fortement conseillé de lubrifier les lames avant chaque utilisation à l'aide de l'huile lubrifiante fournie ; cela assurera une performance de coupe optimale. Cet appareil est réservé à l'usage professionnel.

Pour ouvrir le tube d'huile lubrifiante, retirer le capuchon et couper la pointe du tube à l'aide d'une paire de ciseaux.

Allumer l'appareil. Déposer délicatement 2 gouttes d'huile sur chaque lame, aux endroits indiqués. Laisser l'appareil allumé pendant quelques secondes pour répartir l'huile le long des lames. Éteindre l'appareil et essuyer le surplus d'huile en tamponnant à l'aide d'un linge sec.



Conseil pour prolonger la durée de vie de la batterie :

Afin d'optimiser la durée de vie de la batterie rechargeable, il est conseillé de laisser l'appareil se décharger complètement tous les 6 mois, puis de le recharger pendant 3 heures.

Guides de coupe

- Avant d'installer un guide, vérifier que l'appareil est éteint. Glisser le guide sur l'avant de la lame. Tirer le guide vers l'arrière et appuyer sur la partie arrière pour le fixer (Fig. 1).
- Avant de retirer un guide, vérifier que l'appareil est éteint. Tirer la languette vers le haut et soulever le guide (Fig. 2).



Levier de réglage de la hauteur de coupe

Le levier de réglage de hauteur de coupe permet de varier légèrement la hauteur de coupe sans avoir à installer de guide de coupe, pour des résultats précis.

- Pour obtenir une coupe plus longue, pousser le levier vers le bas.
- Pour obtenir une coupe plus courte, pousser le levier vers le haut.

Préparation

- Vérifier que les lames sont propres avant chaque utilisation.
- Pour obtenir de meilleurs résultats, utiliser la tondeuse sur des cheveux propres, secs et bien démêlés.
- Vérifier que l'appareil est suffisamment chargé, ou bien le brancher dans une prise électrique.

REMARQUE : Ne pas utiliser l'appareil pendant plus de 20 minutes sur secteur.

Nettoyage et entretien

Afin d'assurer le bon fonctionnement de l'appareil, le nettoyer après chaque utilisation :

- Retirer le guide de coupe et le rincer le guide sous l'eau du robinet. S'assurer qu'il est bien sec avant de le ranger ou de l'utiliser à nouveau.
- Nettoyer les lames à l'aide de la brosse de nettoyage fournie.
- Ne pas démonter les lames.

RECYCLAGE DES BATTERIES LITHIUM-ION

Cet appareil contient une batterie lithium-ion rechargeable. Pour protéger l'environnement, cette batterie doit être retirée et mise au rebut de manière appropriée en fin de vie. Suivre ces instructions pour retirer une batterie pour sa mise au rebut ou son recyclage :

1. Débrancher l'appareil.
2. Ouvrir le boîtier et couper les fils qui connectent la batterie au moteur à l'aide d'un coupe-fil ; retirer la batterie du boîtier.
3. Pour protéger l'environnement, ne pas jeter les batteries avec les déchets ménagers.

Pour plus de détails sur la récupération des matériaux et le traitement des déchets, veuillez contacter les services d'élimination des déchets dans votre région.

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ AU SUJET DES PILES/BATTERIES

1. Cet appareil contient une batterie lithium-ion rechargeable.
2. Les batteries ne doivent pas être retirées par le consommateur, sauf instructions contraires du fabricant.
3. Conserver les piles/batteries dans un endroit frais et sec, car elles sont sensibles aux températures élevées. Toujours ranger l'appareil dans un endroit frais et sec.
4. Ne jamais jeter les piles/batteries au feu.

5. Toujours éteindre l'appareil après usage.
6. Garder les piles/batteries hors de portée des enfants, surtout celles qui sont assez petites pour être ingérées.
7. En cas d'ingestion accidentelle, consulter immédiatement un médecin. Vous pouvez également contacter la National Battery Ingestion Hotline (ligne d'urgence nationale en cas d'ingestion de pile), disponible à tout moment, au (202) 625-3333 (appeler à frais virés au besoin), ou votre centre antipoison local au (800) 222-1222.
8. Ne jamais ouvrir, écraser, percer ou démonter les piles/batteries.
9. Mettre les piles au rebut conformément aux réglementations régionales et locales.
10. Ne pas jeter les piles rechargeables avec les déchets ménagers.


RECYCLAGES DES PILES/BATTERIES

Les batteries lithium-ion contiennent des matériaux qui doivent être recyclés selon les normes en vigueur. Ne pas jeter les batteries ou l'appareil avec les ordures ménagères.

Selon la réglementation régionale ou locale en vigueur, il se peut qu'il soit illégal de jeter cette batterie avec les ordures ménagères. Le sceau RBRC™ sur les batteries indique que Conair participe volontairement au programme de collection et recyclage des batteries lithium-ion en fin de vie utile, aux É.-U. et au Canada. Le programme de la RBRC offre une alternative pratique à jeter les batteries Ni-MH usées à la poubelle ou avec les déchets municipaux, ce qui peut être illégal dans votre région. Appeler le 1-800-8-BATTERY™ pour plus d'informations sur le recyclage des batteries lithium-ion et les interdictions/restrictions dans votre région. La participation de Conair à ce programme fait partie de notre engagement à préserver notre environnement et à conserver nos ressources naturelles.


Pour trouver le point de collecte/recyclage le plus proche, visiter :
<https://www.call2recycle.org/locator/>

CET APPAREIL RENFERME UNE BATTERIE LITHIUM-ION RECHARGEABLE, À RECYCLER SELON LES NORMES EN VIGUEUR. NE PAS JETER AVEC LES ORDURES MÉNAGÈRES.

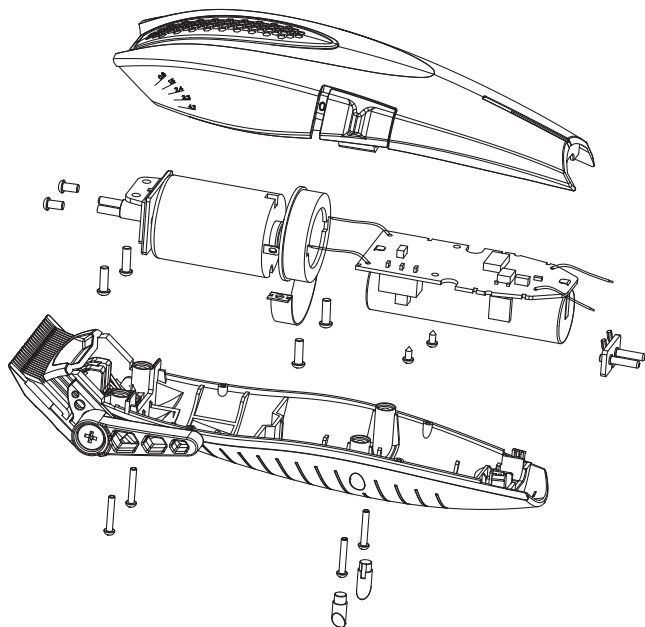

**AVERTISSEMENT :
SI VOUS PENSEZ QUE
LE COURANT EST
COUPÉ PARCE QUE
L'APPAREIL EST ÉTEINT,
VOUS VOUS TROMPEZ.**

TENIR LOIN DE L'EAU

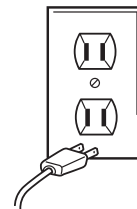

Tout le monde sait que l'eau et l'électricité ne font pas bon ménage, mais saviez-vous qu'un appareil est toujours sous tension, même lorsqu'il est éteint? S'il est branché, il est sous tension. Alors, si vous n'utilisez pas l'appareil, débranchez-le.

**TOUJOURS DÉBRANCHER
LES PETITS APPAREILS ÉLECTRIQUES**

GARANTIE DE 2 ANS SANS TRACAS

Cette garantie est valable uniquement pour les consommateurs ayant acheté ce produit directement auprès de BaBylissPRO ou d'un revendeur agréé BaBylissPRO. Sauf disposition contraire de la loi applicable, cette garantie n'est pas offerte aux détaillants ou autres consommateurs/acheteurs commerciaux, ni aux propriétaires/consommateurs ayant acheté ce produit auprès de revendeurs non autorisés par BaBylissPRO.

BaBylissPRO réparera ou remplacera (à sa discrétion) ce produit sans frais, s'il affiche un vice de matière ou de fabrication au cours des 24 mois suivant la date d'achat, à condition qu'il ait été acheté directement auprès de BaBylissPRO ou d'un revendeur autorisé par BaBylissPRO.

Votre satisfaction maximale est notre priorité. Si ce produit BaBylissPRO tombe en panne pendant la généreuse période de garantie, nous le réparons ou si nécessaire, le remplacerons, sans aucun frais pour vous. Pour obtenir une étiquette de retour, veuillez nous envoyer un courriel en vous rendant à <https://babylisspro.com/warranty-page>. Ou appeler notre service à la clientèle sans frais au 800-326-6247 pour parler à un représentant.

En l'absence du reçu de caisse, la période de garantie sera de 24 mois à compter de la date de fabrication. **TOUTE GARANTIE, OBLIGATION OU RESPONSABILITÉ IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS Y ÊTRE LIMITÉE, LA GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'APTITUDE À PRODUIRE UNE TÂCHE PARTICULIÈRE, SERA LIMITÉE À LA PÉRIODE DE 24 MOIS DE CETTE GARANTIE ÉCRITE.** Certains États ne permettent pas la limite de durée d'une garantie implicite ; cette limite peut donc ne pas s'appliquer dans votre cas. **BABYLISSPRO NE POURRA ÊTRE TENU RESPONSABLE DE QUELQUE DOMMAGE PARTICULIER, CONSÉCUTIF OU INDIRECT, QUE CE SOIT POUR BRIS DE CETTE GARANTIE OU DE TOUT AUTRE, EXPRESSE OU IMPLICITE.** Certains États ne permettent pas l'exclusion ni la limitation des dommages particuliers, indirects ou consécutifs ; les limites précédentes peuvent donc ne pas s'appliquer dans votre cas. Cette garantie vous

accorde des droits particuliers et vous pouvez également bénéficier d'autres droits qui varient d'un État à l'autre.

Pièces de rechange pour tondeuses/tondeuses de finition BaBylissPRO®

Il se peut que des pièces de rechange soient disponibles pour cet appareil.

Pour plus d'informations, appeler le service après-vente de
BabyLissPro au 1-800-326-6247.

Il vous faudra fournir le nom du produit/numéro de modèle,
la date d'achat et le nom ou la description de la pièce dont vous avez besoin.

Service à la clientèle

BaBylissPRO
Service Department
7475 N. Glen Harbor Blvd.
Glendale, AZ 85307
1-800-326-6247

©2024 Distribué par BaBylissPRO, Stamford, CT 06902

www.babylisspro.com

**SI VOUS NE RÉSIDEZ PAS AU CANADA,
VEUILLEZ CONTACTER VOTRE DISTRIBUTEUR LOCAL.**

GARANTIE DE REMPLACEMENT DE DEUX ANS (VALABLE AU CANADA)

BaBylissPRO Canada est le distributeur exclusif de cet appareil au Canada. Nous offrons la garantie suivante sur cet appareil professionnel. Conservez votre reçu de caisse. C'est votre preuve d'achat et votre garantie. Cette garantie n'est pas valable si des personnes non autorisées ont fait un mauvais usage de l'appareil ou ont tenté de le modifier ou de le réparer. Merci de lire les conditions de garantie suivantes avant de nous retourner l'appareil défectueux.

Si votre appareil présente un défaut de fabrication dans les DEUX ANS suivant la date d'achat, vous pouvez l'échanger sans frais, sous présentation d'une preuve d'achat.

Pour un service au titre de cette garantie, retourner l'appareil défectueux au service après-vente de BaBylissPRO Canada accompagné de :

- 1) Votre reçu de caisse daté ;
- 2) Une description précise du problème/défaut ;
- 3) Votre adresse complète et votre numéro de téléphone (pendant la journée) ; et
- 4) Un mandat de 10 \$ CA pour couvrir les frais de port et de manutention

Veillez retourner l'appareil défectueux à :

ATTN: BaBylissPRO Canada Service Center
CONAIR CONSUMER PRODUCTS ULC
100 Conair Parkway
Woodbridge, Ontario
L4H 0L2

Cette garantie s'applique uniquement aux résidents du Canada. Les produits expédiés depuis l'extérieur du Canada ne seront pas réparés et ne seront pas retournés à l'expéditeur.

Si vous avez des questions concernant ce produit, appelez le service à la clientèle de BaBylissPRO Canada au 1-800-363-0707, ou envoyez un courriel à customerservice@dannycos.com.

22FA085375

IB-17801A