

# LEANDRO

L I M I T E D™

la fortezza | carbon infused  
brushless motor hair dryer

A BABYLISSPRO X CONAIR COLLABORATION

# Dryer Instructions/ Styling Guide

# Guide d'utilisation et de coiffure

FOR PROFESSIONAL USE ONLY

POUR UN USAGE PROFESSIONNEL  
SEULEMENT

Model/Modèle LL400UC

For your safety and continued enjoyment  
of this product, always read the instruction  
book carefully before using.

Afin que ce produit vous procure en toute sécurité  
beaucoup de satisfaction, lire attentivement le mode  
d'emploi avant de l'utiliser.

## ENGLISH

# IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be taken, including the following:

**KEEP OUT OF REACH FROM CHILDREN!  
READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.  
KEEP AWAY FROM WATER!**

**DANGER** — Any appliance is electrically live even when the switch is off. To reduce the risk of death or injury by electric shock:

1. **Always unplug appliance immediately after using.**
2. Do not use while bathing or in the shower.
3. Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
4. Do not place in, or drop into water or other liquids.
5. If an appliance falls into water, unplug it immediately. **Do not reach into the water.**

**WARNING** — To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons:

1. **This appliance should never be left unattended when plugged in.**
2. This appliance should not be used by, on, or near children or individuals with certain disabilities.
3. Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
4. **Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped, damaged, or dropped into water. Return the appliance to place of purchase for examination and repair.**

5. Keep the cord away from heated surfaces. **Do not pull, twist, or wrap line cord around dryer.**
6. Never block the air openings of the appliance or place it on a soft surface, such as a bed or couch, where the air openings may be blocked. Keep the air openings free of lint, hair, and other debris.
7. Never use while sleeping.
8. Never drop or insert objects into an opening.
9. Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
10. Do not use an extension cord to operate dryer.
11. Do not direct hot air toward eyes or other heat-sensitive areas.
12. **Air outlet grille and attachments may be very hot during use. Allow them to cool before handling.**
13. Do not place appliance on any surface while operating.
14. While using the appliance, keep your hair out of it. Keep your hair away from the air inlets.
15. To prolong the life of the dryer, keep filters clear of hair and dust.
16. Do not use with a voltage converter.
17. Warning: Do not use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.
18. When the hair dryer is used in a bathroom, unplug it after use, since the proximity of water presents a hazard even when the hair dryer is switched off.
19. For additional protection, the installation of a residual current device (RCD) having a rated residual operating current not exceeding 30mA is advisable in the electrical circuit supplying the bathroom. Ask your electrician for advice.
20. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure they do not play with the appliance.



## SAVE THESE INSTRUCTIONS



### Double Insulated

This electrical appliance is double insulated so does not have ground connection. The appliance is designed in such a way that the electrical parts can never come into contact with the outer casing of the device.

## OPERATING INSTRUCTIONS

This appliance is intended for professional use. Use on Alternating Current (60 hertz) only. Standard dryers are designed to operate at 125 volts AC.

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). As a safety feature, this plug will fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.

## IMPORTANT

### 1875 WATT OPERATING GUIDE

Use of this dryer on the same circuit or fuse with other electrical products or appliances may trip a 15 amp circuit breaker or blow a 15 amp fuse. **NEVER replace the fuse with one rated higher than the capacity of the circuit. Doing so could result in an electrical fire.**


### CHECK ALCI SAFETY FEATURE EVERY TIME YOU USE DRYER.

This hair dryer is equipped with an Appliance Leakage Circuit Interrupter (ALCI), a safety feature that renders it inoperable under some abnormal conditions, such as immersion in water.

To make sure the ALCI is functioning properly, perform the following test: The purpose of this test is to allow you to make sure the exclusive water sensing system (ALCI) is working.

1. Plug in hair dryer and press test button on plug (see appropriate diagram).
2. Hair dryer will stop working. There will be an audible click and reset button will pop out. This indicates the ALCI is functioning properly.

3. To reset ALCI with a reset button: Unit should be unplugged. Then push reset button in, and reinsert plug into outlet.

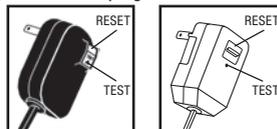

4. If ALCI is not functioning properly, return hair dryer to place of purchase.
5. It is important that if immersion occurs, this unit be brought to a service center. Do not try to reset.
6. Be sure to repeat test every time you use hair dryer to confirm ALCI is operational.
7. Should the dryer go off and the ALCI reset button pop up during use, this could indicate a malfunction in the dryer. Remove plug from outlet and allow the dryer to cool. Push the reset button in and reinsert plug into outlet. Dryer should function normally. If not, return it to a BabylissPRO Service Center for examination and repair.

### SUPER STYLING GUIDE

Your best looks begin with a good haircut that's well maintained. Always treat hair well with superior quality shampoos, conditioners, and finishing products.

### DRYING BASICS

1. Shampoo and condition hair with products of your choice. Rinse thoroughly. Towel-blot hair to remove excess moisture. Section hair. Using the dryer along with your styling brush, direct hot air through one section of hair at a time. Move dryer steadily across each section so that the hot air passes through hair. Direct airflow at hair, not scalp.
2. Keep dryer's air intake vents unobstructed and free from hair while drying.
3. To avoid overdrying and possible damage to hair or skin, do not concentrate heat on one section for any length of time. Keep dryer moving as you style.
4. For quick touch-ups between shampoos, dampen hair with a mist of water before styling with the dryer.

5. When using your dryer to create curls and waves, dry hair almost completely on a warmer temperature setting, then finish styling with cooler air.
6. This dryer includes a concentrator attachment. Use the attachment when you need drying power in a small area (such as a curl or a wave), or when you want to relax curly hair.

### BRUSHLESS MOTOR TECHNOLOGY

While regular dryer motors use carbon brushes that wear out over time, causing the motor to stop working, the brushless motor uses magnets and electronics that do not wear out. This extends the life of the dryer by up to 5x\* and achieves far greater energy efficiency and air velocity for dramatically reduced drying time. All the power with less weight and noise.

### REMOVABLE FILTER

The patent-pending, noise-reduction, removable filter reduces noise by up to 50%\*\*.

### CARBON IONIC TECHNOLOGY

Carbon Ionic Technology offers many benefits for styling hair. Clouds of negative ions neutralize the positive charge on flyaway, frizzy hair, eliminating static electricity and helping reduce frizz by up to 75%\*\*\*. Leaves hair smooth, shiny and healthy looking. Stable temperatures help to eliminate hot spots, while maintaining even heat distribution, resulting in less damage and superior styling.

*\*When compared to standard AC motor hair dryer models*

*\*\*When compared to dryer without patent-pending, noise-reduction technology*

*\*\*\*When compared to hair dryers with natural ion generators*

**WARNING**  
**THIS APPLIANCE IS DESIGNED EXCLUSIVELY FOR USE BY**  
**LICENSED COSMETOLOGISTS.**

### GET TO KNOW YOUR HAIR DRYER

#### Model LL400UC



Concentrator, diffuser, and silicone, heat-resistant mat included

### BODY & VOLUME

To create extra volume, turn head upside down while drying. Position the airflow toward the roots for maximum lift. When hair is dry, gently toss head back and brush hair into place.



### STRAIGHTENING

Work with hair in sections when creating a super-straight look. Using a large, round brush (approximately 2" in diameter), hold hair taut in each section and bend ends slightly under as you dry.




### MAKING WAVES

Tousled, natural-looking waves are easily created by grasping hair at the roots and scrunching between fingertips while drying.



### select your setting

speed/temp.	hair type
low/cool	delicate, thin, or easy-to-style hair
low/warm	average to thick or treated hair
high/hot	thick, coarse or hard-to-style hair
cold shot	sets style in place for all hair types

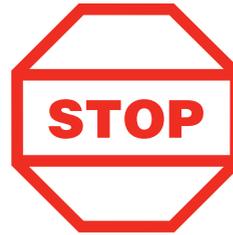

This message about...

**G**ROUND

**F**AULT

**C**IRCUIT

**I**NTERRUPTERS

...can save a life!

## IF YOU MUST USE YOUR HAIR DRYER IN THE BATHROOM, INSTALL A GFCI\* NOW!

Your local electrician can help you decide which type is best for you – a portable unit that plugs into the electrical outlet or a permanent unit installed by your electrician. The National Electrical Code now requires GFCIs in the bathrooms, garages, and outdoor outlets of all new homes.

### WHY DO YOU NEED A GFCI?

Electricity and water don't mix. If your hair dryer falls into water while it's plugged in, the electric shock can kill you...even if the switch is off. A regular fuse or circuit breaker won't protect you under these circumstances. A GFCI offers you far greater protection.



**A GFCI can save your life! Compared to that, the price is small! Don't wait...install one now!**

\*A GFCI is a sensitive device that reacts immediately to a small electric current leak by stopping the flow of electricity.

## USER MAINTENANCE

Your dryer is virtually maintenance free. No lubrication is needed. The dryer must be kept clean for proper operating performance. When cleaning is needed, unplug the cord, allow to cool and clean dust and lint from air intake openings with a small brush or the brush attachment of a vacuum cleaner. The outer surface of the dryer should be wiped clean with a damp cloth only.

**Blocked or clogged air intake vents will cause the dryer to overheat.** If overheating occurs, an automatic safety device will shut the dryer or the heat off to prevent damage or personal injury. If the unit or the heat cycles off, turn the dryer off, unplug the cord, and allow the dryer to cool for 10 to 15 minutes before restarting. Make sure the air vents are clean.

### CAUTION

NEVER allow the power supply cord to be pulled, twisted, or severely bent. Never wrap the cord tightly around the dryer. Damage will occur at the high flex point of entry into the dryer, causing it to rupture and short circuit. Inspect the cord frequently for damage. **Stop use immediately if damage is visible or unit stops or operates intermittently.**

If the cord or dryer is damaged or does not operate properly, return it for repair to place of purchase or an authorized BabyLissPRO service representative only. No repairs should be attempted by the consumer.

## **STORAGE – IMPORTANT**

When not in use, your dryer should be disconnected, allowed to cool and stored in a safe, dry location, out of reach of children. Do not wrap line cord around dryer. Allow the cord to hang or lie loose and straight at the point of entry into the dryer.

## **LIMITED 5-YEAR WARRANTY (U.S. only)**

BabylissPRO will repair or replace (at our option) your unit free of charge for 60 months from the date of purchase if the appliance is defective in any workmanship or materials.

To obtain service under this warranty, return the defective product to the service center listed on back, together with your purchase receipt and \$15.00 for postage and handling. California residents need only provide proof of purchase and should call 1-800-326-6247 for shipping instructions. In the absence of a purchase receipt, the warranty period shall be 60 months from the date of manufacture.

**ANY IMPLIED WARRANTIES, OBLIGATIONS, OR LIABILITIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SHALL BE LIMITED IN DURATION TO THE 60-MONTH DURATION OF THIS WRITTEN, LIMITED WARRANTY.** Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations may not apply to you.

**IN NO EVENT SHALL BABYLISPRO BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF THIS OR ANY OTHER WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, WHATSOEVER.** Some states do not allow the exclusion or limitation of special, incidental, or consequential damages, so the above limitation may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from state to state.

## **SERVICE CENTER**

### **BabylissPRO**

Service Department  
7475 N. Glen Harbor Blvd.  
Glendale, AZ 85307

**©2019 Distributed by BabylissPRO, Stamford, CT 06902**

19BR063447

IB-16458

## FRENCH

# IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

L'utilisation d'appareils électriques, notamment en présence d'enfants, requiert la prise de précautions élémentaires, parmi lesquelles les suivantes :

**TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS !  
LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT  
L'UTILISATION.**

**GARDER LOIN DE L'EAU !**

**DANGER** — Un appareil électrique est toujours sous tension lorsqu'il est branché, même lorsqu'il est éteint. Pour réduire le risque de blessures ou de mort par électrocution :

1. **Toujours débrancher l'appareil immédiatement après utilisation.**
2. Ne pas utiliser dans le bain ou la douche.
3. Ne pas placer ou ranger l'appareil dans un endroit où il peut tomber ou être entraîné dans une baignoire ou un lavabo.
4. Ne pas placer ou laisser tomber dans l'eau ou tout autre liquide.
5. Si l'appareil tombe dans l'eau, le débrancher immédiatement ; **ne pas tenter de le rattraper.**

**AVERTISSEMENT** — Afin de réduire le risque de brûlures, d'électrocution, d'incendie ou de blessures :

1. **Une fois branché, ne pas laisser l'appareil sans surveillance.**
2. Cet appareil ne devrait pas être utilisé par, sur ou près d'enfants ou de personnes atteintes de certains handicaps.
3. Utiliser cet appareil uniquement aux fins indiquées dans ce manuel. Utiliser uniquement les accessoires recommandés par le fabricant.

4. **Ne pas utiliser l'appareil si le cordon d'alimentation ou la fiche sont endommagés, s'il ne fonctionne pas correctement, après qu'il soit tombé, s'il est abîmé ou après qu'il soit tombé dans l'eau ; le renvoyer à un service après-vente autorisé afin qu'il soit inspecté et réparé.**
5. Tenir le cordon d'alimentation éloigné des surfaces chaudes. **Ne pas tirer, tordre ou enrouler le cordon d'alimentation autour de l'appareil.**
6. Ne pas obstruer les orifices de ventilation de l'appareil ni placer celui-ci sur une surface molle telle qu'un lit ou un divan, où ils pourraient se boucher. Vérifier que les orifices de ventilation ne sont pas obstrués par des peluches, cheveux ou autres saletés.
7. Ne pas utiliser en dormant.
8. Ne jamais rien insérer ni laisser tomber dans les ouvertures.
9. Ne pas utiliser à l'extérieur ou dans des endroits où l'on utilise des produits aérosols (spray) ou où l'on administre de l'oxygène.
10. Ne pas utiliser avec une rallonge électrique.
11. Ne pas diriger l'air chaud vers les yeux ou autres zones sensibles.
12. **La grille de sortie d'air et les accessoires peuvent devenir très chauds pendant l'utilisation ; les laisser refroidir avant de les manipuler.**
13. Ne poser l'appareil sur aucune surface pendant le fonctionnement.
14. Garder les cheveux éloignés de l'appareil pendant l'utilisation. Garder les cheveux éloignés des orifices de ventilation.
15. Afin de prolonger la durée de vie de l'appareil, nettoyer le filtre régulièrement.
16. Ne pas utiliser avec un convertisseur de tension.
17. Avertissement : ne pas utiliser l'appareil près d'une baignoire, d'un bac de douche, d'un lavabo ou autre réceptacle pouvant contenir de l'eau.
18. Débrancher l'appareil après usage, spécialement s'il est utilisé dans une salle de bain. La proximité de l'appareil avec l'eau peut entraîner des risques pour l'utilisateur, même lorsque celui-ci est éteint.
19. Il est conseillé d'installer un disjoncteur différentiel de 30 mA (max) sur le circuit électrique alimentant la salle de bain. Demander conseil à un électricien.



20. Cet appareil ne devrait pas être utilisé par des enfants ou des personnes atteintes de certains handicaps physiques, mentaux ou sensoriels, ou qui ne disposent pas des connaissances ou de l'expérience nécessaires, à moins qu'une personne responsable de leur sécurité leur en ait expliqué le fonctionnement ou les encadre. Veiller à ce que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.

## CONSERVER CES INSTRUCTIONS



### DOUBLE ISOLATION

Cet appareil dispose de deux systèmes d'isolation au lieu d'une mise à la masse. Ses composants électriques n'entrent donc jamais en contact avec le boîtier, pour davantage de sécurité.

## DIRECTIVES D'UTILISATION

Cet appareil est à usage professionnel. Brancher l'appareil sur courant alternatif (60 Hz) uniquement. Cet appareil a été conçu pour fonctionner avec un courant de 125 V.

Cet appareil est doté d'une fiche polarisée (une broche est plus large que l'autre). Par mesure de sécurité, cette fiche s'insérera dans la prise de courant d'une seule façon. Si la fiche ne s'insère pas bien, la renverser. Si elle ne s'insère toujours pas, contacter un électricien qualifié. Ne jamais essayer de contrer cette mesure de sécurité.

## IMPORTANT

### GUIDE D'UTILISATION DES APPAREILS DE 1875 WATTS

Utiliser cet appareil sur le même circuit que d'autres appareils électriques peut faire griller un fusible ou faire sauter un disjoncteur de 15 ampères. **Ne JAMAIS remplacer un fusible par un d'une capacité supérieure à celle du circuit ; cela pourrait présenter un risque d'incendie.**

### TESTEZ LE DISJONCTEUR DIFFÉRENTIEL AVANT CHAQUE UTILISATION

Cet appareil est équipé d'une prise à disjoncteur différentiel, un coupe-circuit qui coupe le courant automatiquement dans certaines conditions anormales, par exemple lorsque l'appareil tombe à l'eau.

Effectuer le test suivant afin confirmer le bon fonctionnement du disjoncteur différentiel et du système de détection de l'eau.

1. Brancher l'appareil et appuyer sur le bouton de test (voir le diagramme ci-dessous).
2. L'appareil s'arrêtera. Vous entendrez un dé clic et le bouton de remise en marche sautera ; cela indique que le disjoncteur différentiel fonctionne correctement.
3. Pour réinitialiser le disjoncteur (s'il est équipé d'un bouton de remise en marche) : Débrancher l'appareil. Appuyer sur le bouton de remise en marche, puis rebrancher l'appareil.



4. **Si le disjoncteur différentiel ne fonctionne pas correctement, renvoyer l'appareil à un service après-vente autorisé.**
5. Si l'appareil tombe à l'eau, il est indispensable de le renvoyer à un service après-vente autorisé. Ne pas essayer pas de réinitialiser le disjoncteur ou d'utiliser l'appareil.
6. Effectuer ce test avant chaque utilisation, afin de vérifier que disjoncteur différentiel fonctionne correctement.
7. Si l'appareil s'arrête et le bouton de remise en marche du disjoncteur différentiel saute pendant l'utilisation, cela peut indiquer un mauvais fonctionnement. Débrancher l'appareil et le laisser refroidir. Appuyer sur le bouton de remise en marche, puis rebrancher l'appareil. Celui-ci devrait fonctionner normalement. Si ce n'était pas le cas, le renvoyer à un service après-vente autorisé.

### GUIDE DE COIFFAGE

Un style soigné commence par une bonne coupe de cheveux, bien entretenue. Prenez toujours soin de vos cheveux, en utilisant des shampoings, des produits de soin et des produits de finition de qualité supérieure.

## RUDIMENTS DU SÉCHAGE

1. Laver et revitaliser les cheveux à l'aide des produits de votre choix. Rincer abondamment. Essorer les cheveux à la serviette. Diviser les cheveux en sections uniformes. Sécher chaque section à l'aide du séchoir et d'une brosse. Déplacer le séchoir lentement et régulièrement des racines jusqu'aux pointes, en dirigeant l'air chaud vers les cheveux, pas le cuir chevelu.
2. Veiller à ce que les entrées d'air ne soient pas obstruées par des cheveux durant le séchage.
3. Pour éviter d'abîmer les cheveux, ne pas diriger la chaleur sur un point fixe pendant une période prolongée ; déplacer le séchoir constamment.
4. Pour effectuer des retouches rapides entre les shampoings, humecter les cheveux à l'aide d'un vaporisateur puis passer au brushing.
5. Lorsque vous utilisez le séchoir pour boucler ou onduler les cheveux, sécher les cheveux presque complètement en utilisant un réglage de température chaud, puis terminer le séchage en utilisant de l'air froid.
6. Ce séchoir inclut un concentrateur d'air. Utiliser le concentrateur lorsque vous avez besoin d'une certaine puissance de séchage sur une petite zone, comme une boucle ou une ondulation, ou pour lisser les cheveux.

## TECHNOLOGIE SANS BALAIS

Les moteurs conventionnels sont dotés de balais de carbone qui s'usent avec le temps, provoquant la mort du moteur. Le moteur sans balais de cet appareil utilise des aimants et des composants électroniques qui ne s'usent pas. Cette technologie prolonge la durée de vie du séchoir jusqu'à 5 fois\*, le rend beaucoup plus écoénergétique et réduit considérablement le temps de séchage grâce à un débit d'air plus élevé. Le moteur sans balais offre un maximum de puissance, avec un moindre poids et moins de bruit.

## FILTRE AMOVIBLE

Le filtre anti-bruit amovible en instance de brevet réduit le bruit jusqu'à 50 %\*\*.

## TECHNOLOGIE IONIQUE AU CARBONE

La technologie ionique au carbone offre de nombreux avantages. Les ions négatifs neutralisent la charge positive des cheveux frisottés, éliminant l'électricité statique et aidant à réduire les frisottis jusqu'à 75 %\*\*\*. Résultat : des cheveux brillants, soyeux et éclatants de santé. La température stable aide à éliminer les "points chauds", pour une distribution uniforme de la chaleur, moins de dommages et des résultats supérieurs.

*\*En comparaison avec les séchoirs équipés d'un moteur AC*

*\*\*En comparaison avec les séchoirs sans filtre anti-bruit*

*\*\*\*En comparaison avec les séchoirs avec source naturelle d'ions*

## AVERTISSEMENT CET APPAREIL A ÉTÉ CONÇU EXCLUSIVEMENT POUR LES COIFFEURS PROFESSIONNELS. FAMILIARISEZ-VOUS AVEC VOTRE SÉCHOIR

### Modèle LL400UC

Le générateur d'ions émet des millions d'ions négatifs pour réduire les frisottis, laissant les cheveux brillants et soyeux.



### CORPS ET VOLUME

Pour donner du corps et du volume aux cheveux, pencher la tête vers l'avant pendant le séchage. Diriger l'air vers les racines pour les décoller au maximum. Lorsque les cheveux sont secs, relever la tête et coiffer les cheveux.



### LISSAGE

Diviser les cheveux en sections uniformes. Étirer chaque section à l'aide d'une grosse brosse ronde d'environ 2 po. (5 cm) de diamètre à mesure que vous séchez les cheveux.



### ONDULATIONS

Pour créer des ondulations naturelles facilement, ébouriffer les racines du bout des doigts à mesure que vous séchez.



### Guide de température

Vitesse/Temp.	Type de cheveux
LOW/COOL (basse/froid)	Cheveux fragiles, fins ou dociles
LOW/WARM (basse/tiède)	Cheveux normaux à épais ou traités
HIGH/HOT (haute/chaud)	Cheveux épais, rêches ou résistants
Bouton d'air froid	Fixe la coiffure ; tous les types de cheveux



**Ce message au sujet  
des...**

**D** ISJONCTEURS

**D** IFFÉRENTIELS

**...peut sauver une vie !**

## SI VOUS UTILISEZ VOTRE SÉCHOIR DANS LA SALLE DE BAIN, INSTALLEZ UN DISJONCTEUR DIFFÉRENTIEL DE FUITE À LA TERRE\* DÈS MAINTENANT !

Votre électricien peut vous aider à déterminer ce qui vous convient le mieux – un système amovible qui se branche sur une prise électrique ou un disjoncteur différentiel permanent qu'il installera. Le Code Électrique National exige maintenant que les salles de bain, garages et extérieurs des nouvelles constructions soient équipés de disjoncteurs de fuite à la terre.

### POURQUOI AVEZ-VOUS BESOIN D'UN DISJONCTEUR DIFFÉRENTIEL DE FUITE À LA TERRE ?



L'eau et l'électricité ne font pas bon ménage. Si votre appareil tombe à l'eau alors qu'il est branché, cela peut provoquer un choc électrique pouvant être fatal...même s'il est éteint. Un fusible ou un disjoncteur ordinaire ne vous protégera pas dans ces circonstances. Un disjoncteur différentiel de fuite à la terre offre une protection supérieure.

**Un disjoncteur différentiel de fuite à la terre peut vous sauver la vie ! Son prix en vaut la peine. Installez-en un dès maintenant !**

\*Un disjoncteur différentiel de fuite à la terre est un dispositif sensible qui interrompt immédiatement le flux d'électricité en cas de perte de courant.

## DIRECTIVES D'ENTRETIEN

Cet appareil demande peu d'entretien. Il n'est pas nécessaire de le lubrifier. Pour assurer un fonctionnement optimal, il faut simplement le maintenir propre. Lorsque vous devez nettoyer l'appareil, le débrancher, le laisser refroidir et nettoyer la poussière et les résidus qui se trouvent dans les orifices de ventilation à l'aide d'une petite brosse ou de l'accessoire de votre aspirateur. Essuyer le boîtier de l'appareil à l'aide d'un linge légèrement humide.

**Le moteur surchauffera si les orifices de ventilation de l'appareil sont obstrués ou bloqués.** En cas de surchauffe, un dispositif de sécurité automatique éteint l'appareil ou coupe la chaleur pour éviter tout dommage ou toute blessure. Si votre appareil s'éteint ou arrête de produire de la chaleur, l'éteindre, le débrancher et le laisser refroidir de 10 à 15 minutes avant de le remettre en marche. Vérifier que les orifices de ventilation sont propres.

### MISE EN GARDE

Veiller à ne JAMAIS tirer, torsader ou tordre le cordon d'alimentation. Ne pas l'enrouler autour de l'appareil ; des dommages au point de flexion pourraient causer une rupture et un court-circuit. Inspecter le cordon d'alimentation fréquemment afin de vous assurer qu'il n'est pas endommagé. **Cesser immédiatement l'utilisation si vous constatez que le cordon est endommagé ou si l'appareil s'arrête ou fonctionne de façon intermittente.**

Si le cordon d'alimentation est endommagé ou si l'appareil ne fonctionne pas correctement, rapporter l'appareil au magasin où vous l'avez acheté ou le renvoyer à un service après-vente BabyLissPRO autorisé uniquement. Ne pas essayer de le réparer.

## **RANGEMENT – IMPORTANT**

Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil, le débrancher et le garder dans un endroit sec et sûr, hors de portée des enfants. Ne pas enrouler pas le cordon d'alimentation autour de l'appareil. Le laisser pendre ou reposer librement en vous assurant que le point de flexion avec l'appareil est bien droit.

## **GARANTIE LIMITÉE DE CINQ ANS (VALABLE AUX É.-U. UNIQUEMENT)**

BabylissPRO réparera ou remplacera (à sa discrétion) ce produit sans frais, si au cours des 60 mois suivant la date d'achat, il affiche un vice de matière ou de fabrication.

Pour un service au titre de la garantie, renvoyez le produit défectueux au service après-vente indiqué au dos, accompagné du reçu de caisse et d'un chèque ou mandat-carte de 15,00 \$ US pour couvrir les frais de port et manutention. Les résidents de la Californie devront produire une preuve d'achat et appeler le 1-800-326-6247 pour obtenir des directives d'envoi. En l'absence du reçu de caisse, la période de garantie sera de 60 mois à compter de la date de fabrication.

**TOUTE GARANTIE, OBLIGATION OU RESPONSABILITÉ IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS Y ÊTRE LIMITÉE, LA GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'APTITUDE À PRODUIRE UNE TÂCHE PARTICULIÈRE, SERA LIMITÉE À LA PÉRIODE DE 60 MOIS DE CETTE GARANTIE ÉCRITE.** Certains États ne permettent pas la limite de durée d'une garantie implicite ; cette limite peut donc ne pas s'appliquer dans votre cas.

**BABYLISSPRO NE POURRA ÊTRE TENU RESPONSABLE DE QUELQUE DOMMAGE PARTICULIER, CONSÉCUTIF OU INDIRECT, QUE CE SOIT POUR BRIS DE CETTE GARANTIE OU DE TOUT AUTRE, EXPRESSE OU IMPLICITE.** Certains États ne permettent pas l'exclusion ni la limitation des dommages particuliers, indirects ou consécutifs ; les limites précédentes peuvent donc ne pas s'appliquer dans votre cas.

Cette garantie vous accorde des droits particuliers et vous pouvez également bénéficier d'autres droits qui varient d'un État à l'autre.

## **SERVICE APRÈS-VENTE**

### **BabylissPRO**

Service Department  
7475 N. Glen Harbor Blvd.  
Glendale, AZ 85307

©2019 Distribué par BabylissPRO, Stamford, CT 06902

19BR063447

IB-16458